



Notice d'utilisation complémentaire - Audio 20

## Systeme Audio 20

Notice d'utilisation complémentaire



2055847103

N° de commande 6515 7955 43 Référence 205 584 71 03 Edition A-2016



Mercedes-Benz

## Symboles


Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants :


### **ATTENTION**

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

### **Protection de l'environnement**

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.
- (▷ page) Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.

**Affichage** Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel multifonction/visuel du système Audio 20.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont protégées par des droits d'auteur © 2005 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Tous droits réservés.

## Mentions légales

### Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Internet suivants :

<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)

<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

### Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante :

Daimler AG, HPC : CAC, Customer Service,  
70546 Stuttgart, Allemagne

©Daimler AG : toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Daimler AG.

### Constructeur du véhicule

Daimler AG  
Mercedesstraße 137  
D-70327 Stuttgart  
Allemagne

## **Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz**

Nous vous recommandons de vous familiariser tout d'abord avec votre système Audio 20. Avant de prendre la route pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation complémentaire, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements.

Votre système Audio 20 vous donnera ainsi toute satisfaction et vous pourrez également prévenir les dangers auxquels vous ou d'autres personnes pourriez être exposés.

L'équipement et les fonctions de votre système Audio 20 peuvent différer en fonction

- du modèle
- de la commande
- du pays de livraison
- de la disponibilité

Mercedes-Benz adapte en permanence ses systèmes aux connaissances scientifiques actuelles et à une technologie en constante évolution.

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants :

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

L'équipement de votre véhicule peut donc différer en certains points des informations décrites dans cette notice.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.



La notice d'utilisation fait partie intégrante du véhicule. Elle doit par conséquent toujours se trouver à bord et être remise au nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

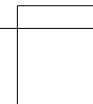



<b>Index alphabétique</b> .....	<b>4</b>	<b>Vue d'ensemble et utilisation</b> .....	<b>17</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>12</b>	<b>Réglages système</b> .....	<b>33</b>
		<b>Fonctions du véhicule</b> .....	<b>43</b>
		<b>Navigation</b> .....	<b>59</b>
		<b>Téléphone</b> .....	<b>63</b>
		<b>Fonctions Online et Internet</b> .....	<b>87</b>
		<b>Radio</b> .....	<b>109</b>
		<b>Médias</b> .....	<b>121</b>
		<b>Son</b> .....	<b>143</b>

**A****Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone**

- Envoi de tonalités DTMF ..... 28
- Passage à une autre station/un autre morceau de musique ..... 27

**Activation du mode Médias**

- Activation automatique ..... 123
- Avec la touche MEDIA ..... 122
- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales ..... 122
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils ..... 123
- Remarques générales ..... 122

**Activation et désactivation du microphone (mode Téléphone) ..... 74****Adaptation automatique du volume sonore**

- Activation et désactivation ..... 38
- Informations générales ..... 38

**Affichage de l'interprète et du titre**

- Radio ..... 114

**Affichage du morceau de musique et de l'interprète**

- Radio ..... 114

**Aide à la montée et à la descente**

- Activation et désactivation (Audio 20) ..... 45

**Ajout d'un favori ..... 103****Ajustement des ceintures de sécurité**

- Activation et désactivation (Audio 20) ..... 46

**Appareils USB**

- Raccordement à l'interface média ..... 126

**Appel d'urgence avec le 911 ..... 65****Appels**

- Lancement ..... 72

**Applications Mercedes-Benz ..... 100****Audio 20**

- Arrêt et mise en marche ..... 28
- Fonctions de base ..... 28
- Réglage du visuel ..... 34

Sélecteur ..... 20

Visuel ..... 19

**B****Barre de réglage de la climatisation**

Affichage ..... 51

**Bluetooth®**

Activation du mode Audio ..... 136

Activation et désactivation ..... 38

Affichage de base (mode Audio) .... 135

Affichage des détails ..... 135

Affichage des détails de la connexion ..... 71

Autorisation externe (appareil audio) ..... 134

Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause ..... 136

Démarrage et arrêt de la lecture .... 136

Désautorisation d'un appareil (déconnexion) ..... 135

Entrée du code d'accès ..... 68

Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio ..... 134

Etablissement de la liaison avec un appareil audio ..... 131

Informations générales ..... 38

Interface ..... 64

Introduction ..... 64

Liste des appareils ..... 132

Raccordement d'un autre téléphone portable ..... 70

Recherche d'un téléphone portable ..... 68

Remarques sur la téléphonie ..... 64

Sélection d'un titre ..... 137

Sélection des options de lecture ... 137

Téléphonie ..... 66

Utilisation d'un appareil audio et recherche de téléphones portables ..... 135

**C****Caméra à 360°**

Activation et désactivation .....	48
Affichage de l'image .....	48
Réglage .....	49

**Caméra de recul**

Activation et désactivation (système Audio 20) .....	49
Activation et désactivation de la détection des objets .....	50
Affichage de l'image .....	49
Détection des objets .....	50

**Carnet d'adresses**

Réception de cartes de visite .....	80
-------------------------------------	----

**Cartes mémoire**

voir Cartes mémoire SD

**Cartes mémoire SD**

Introduction .....	126
Introduction et retrait .....	126
Retrait .....	126

**CD**

Chargement .....	125
Remarques sur les supports de données .....	125

**CD/DVD audio et MP3**

Cartes mémoire SD .....	126
Interface média .....	138
Menu Recherche .....	128
Mode Bluetooth® Audio .....	131
Raccordement d'appareils USB .....	126
Recherche de fichiers multimédias .....	129
Réglages du son .....	144
Supports de données, systèmes de fichiers, formats .....	123
Vue d'ensemble des menus .....	126

**Climatisation**

Activation et désactivation de la fonction d'ionisation (Audio 20) .....	53
Activation et désactivation de la fonction de synchronisation (Audio 20) .....	54
Affichage de la barre de réglage de la climatisation (Audio 20) .....	51
Affichage du menu Climatisation (système Audio 20) .....	52
Audio 20 .....	51

Ionisation (Audio 20) .....	53
Mise en marche et arrêt (Audio 20) .....	54
Parfumeur d'ambiance (Audio 20) .....	53
Préclimatisation (Audio 20) .....	53
Préclimatisation avant l'heure de départ (Audio 20) .....	54
Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé (Audio 20) .....	53
Refroidissement avec déshumidification de l'air (Audio 20) .....	54
Réglage de la répartition d'air (Audio 20) .....	51
Réglage de la température (Audio 20) .....	51
Réglage du débit d'air (Audio 20) .....	52
Réglage du mode de régulation de la climatisation (Audio 20) .....	52
Vue d'ensemble .....	50

**Commutation heure d'été/heure**

d'hiver .....	36
---------------	----

**Composition d'un numéro (mode**

<b>Téléphone)</b> .....	72
-------------------------	----

**Confirmation de fermeture**

voir Confirmation sonore de fermeture

**Confirmation sonore de fermeture**

Activation et désactivation (Audio 20) .....	45
--	----

**Consignes de sécurité**

Modes CD audio et MP3 .....	123
Mode Téléphone .....	64
Sécurité de fonctionnement .....	12

**Contacts**

Importation .....	79
-------------------	----

**D**

<b>Déclaration de conformité</b> .....	13
--	----

**Données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile**

Effacement .....	93
Modification .....	92
Procédure de saisie .....	91
Sélection .....	90

**DYNAMIC SELECT**

Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT .....	55
Configuration du programme de conduite personnalisé .....	55
Possibilités de réglage .....	56

**E****Eclairage**

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation .....	46
Réglage de l'éclairage d'ambiance (Audio 20) .....	44

**Eclairage d'ambiance**

Réglage (Audio 20) .....	44
--------------------------	----

**Eclairage de localisation**

Activation et désactivation (Audio 20) .....	46
--	----

**E-mails**

Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte .....	85
--	----

**Envoi de tonalités DTMF** ..... 74**Extinction temporisée**

Réglage (Audio 20) .....	47
--------------------------	----

**F****Favoris**

Affichage .....	30
Ajout .....	30
Déplacement .....	31
Effacement .....	31
Modification du nom .....	31
Vue d'ensemble .....	30

**Favoris (Internet)** ..... 106**Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite**

Pavé tactile .....	25
--------------------	----

**Fonctions Online et Internet**

Affichage de la liste des appareils ....	92
Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet .....	89
Autres applications Mercedes-Benz .....	101
Configuration de la connexion Internet .....	89

Déconnexion .....	94
Etablissement de la connexion .....	93
Menu des options .....	101
Navigateur Web .....	102
Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet ....	93
Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile .....	91
Remise à zéro des réglages .....	101
Sélection des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile ....	90
Site Internet Mercedes-Benz Mobile .....	100
Téléchargement de destinations et d'itinéraires .....	98

**G****Garmin® MAP PILOT** ..... 60**Google™ Recherche locale**

Affichage de la recherche locale .....	95
Affichage des réglages .....	97
Effacement des recherches .....	97
Entrée d'une zone et d'une clé de recherche .....	95
Réglage du rayon de recherche .....	97

**H****Heure**

Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure .....	35
Réglage .....	36
Réglage de l'heure d'été/d'hiver ....	36
Réglage du format .....	37
Réglage du fuseau horaire .....	35

**Heure/date**

Réglage de l'heure .....	36
Réglage du format de l'heure et de la date .....	37

**I****Importation et exportation de données** ..... 40**Interface média**

Activation de l'interface média .....	138
Affichage de base .....	138



- Passage à une autre ligne de saisie ..... 26
- Passage à une autre station/un autre morceau de musique ..... 27
- Saisie d'une espace ..... 26
- Utilisation du pavé tactile ..... 23
- Vue d'ensemble ..... 22
- Prélimatisation**
- Par l'intermédiaire de la clé (Audio 20) ..... 53
- Protection par code PIN**
- Activation et désactivation ..... 40
- R**
- Rabattement automatique des rétroviseurs**
- Activation et désactivation (Audio 20) ..... 46
- Radio**
- Activation ..... 110
- Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations ..... 114
- Affichage de l'interprète et du titre ..... 114
- Affichage des informations ..... 114
- Affichage des infos station ..... 114
- Balisage d'un morceau de musique (téléchargement/achat sur l'iTunes Store®) ..... 114
- Effacement d'une station ..... 113
- Liste des stations ..... 112
- Mémorisation des stations ..... 113
- Réglage de la bande de fréquences ..... 111
- Réglage du son (balance, basses, aiguës) ..... 114
- Vue d'ensemble ..... 110
- Radio satellite**
- Activation ..... 116
- Actualisation de la liste des canaux ..... 120
- Affichage des informations ..... 120
- Alertes spéciales musique et sport ..... 118
- Balisage d'un morceau de musique ..... 119
- Fonctions de mémorisation ..... 118
- Inscription ..... 116
- Remarques ..... 115
- Sélection d'un canal ..... 117
- Sélection d'une catégorie ..... 117
- Vue d'ensemble ..... 116
- Réception de cartes de visite** ..... 80
- Recherche à proximité avec Google™**
- Importation de destinations et d'itinéraires ..... 96
- Recherches fréquentes ..... 96
- Toutes les recherches ..... 96
- Utilisation comme destination ..... 96
- Recherche de fichiers multimédias**
- Choix à partir des pochettes ..... 130
- Genres musicaux ..... 130
- Informations générales ..... 129
- Lancement de la recherche de fichiers multimédias ..... 129
- Liste actuelle des titres ..... 129
- Liste des catégories ..... 129
- Recherche par mot-clé ..... 130
- Remarques générales ..... 129
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite**
- Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale ..... 25
- Réglage automatique de l'heure**
- Activation et désactivation ..... 35
- Réglage de la bande de fréquences**
- Radio ..... 111
- Réglage de la langue**
- Audio 20 ..... 38
- Réglage des données d'accès**
- Fonctions Online et Internet ..... 90
- Réglage des stations**
- Radio ..... 111
- Réglage du format de la date** ..... 37
- Réglage du volume sonore**
- Audio 20 ..... 28
- Communications téléphoniques ..... 28
- Messages d'information routière ..... 28
- Messages de navigation ..... 28
- Source média ..... 28

<b>Réglage jour</b> .....	34
<b>Réglage nuit</b> .....	34
<b>Réglages</b>	
Son .....	144
<b>Réglages d'usine (fonction de remise à zéro)</b> .....	41
<b>Réglages du son</b>	
Affichage du menu Son .....	144
Balance/fader .....	145
Egaliseur .....	144
<b>Réglages du véhicule</b>	
Affichage .....	44
<b>Réglages système</b>	
Adaptation automatique du volume sonore .....	38
Bluetooth® .....	38
Date .....	35
Fuseau horaire .....	35
Heure .....	35
Importation et exportation de données .....	40
Langue .....	38
<b>Remise à zéro (retour à l'état de livraison)</b> .....	41
<b>Répertoire téléphonique</b>	
Affichage .....	76
Affichage des détails d'une entrée .....	78
Effacement d'un contact .....	79
Effacement des contacts importés .....	80
Importation automatique des contacts du téléphone portable .....	78
Importation de contacts .....	79
Mémorisation d'un contact .....	79
Modification de l'affichage et du classement des contacts .....	78
Recherche d'un contact .....	77
Vue d'ensemble des symboles .....	77
<b>Répétition d'appel (mode Téléphone)</b> .....	72

**S**

<b>Sélecteur</b> .....	21
<b>SMS</b>	
Affichage des détails .....	85
Affichage des paramètres .....	83
Appel de l'expéditeur .....	85
Boîte de réception .....	84
Effacement .....	85
Lecture .....	84
Paramètres .....	83
Réglage des SMS affichés .....	83
Téléchargement manuel .....	84
Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte .....	85
<b>Son</b>	
Activation et désactivation .....	29
<b>Station radio</b>	
Mémorisation .....	113
<b>Système de sonorisation</b>	
voir Système de sonorisation surround Burmester®	
<b>Système de sonorisation surround Burmester®</b>	
Affichage du menu Son .....	145
Balance/fader .....	146
Egaliseur .....	146
Équipement .....	145
Son 3D .....	146
<b>Système multimédia</b>	
voir Visuel	

**T**

<b>Téléchargement de destinations et d'itinéraires</b>	
Affichage des destinations dans le véhicule .....	98
Affichage du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule) ....	100
Appel de la destination .....	99
Effacement des destinations du serveur .....	99
Envoi de destinations au serveur .....	98
Procédure et informations générales .....	98



Utilisation d'une destination pour la navigation .....	99	Possibilités d'utilisation .....	65
Utilisation des destinations .....	99	Prise d'un appel (système Audio 20) .....	72
<b>Téléphone</b>		Raccordement d'un téléphone portable (généralités) .....	66
Activation et désactivation du microphone .....	74	Reconnexion automatique du téléphone portable .....	70
Affichage des détails de la connexion Bluetooth® .....	71	Refus d'un appel (système Audio 20) .....	72
Appel en attente .....	75	Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques .....	28
Appel entrant pendant une communication .....	75	Remarques générales .....	64
Autorisation d'un téléphone portable (connexion) .....	68	Répertoire téléphonique .....	76
Communication avec plusieurs participants .....	74	Répétition d'appel .....	72
Commutation entre les communications (double appel) .....	74	SMS .....	83
Commutation entre les téléphones portables .....	70	Téléchargement manuel des messages .....	84
Conditions requises pour l'utilisation de la fonction SMS .....	83	Utilisation du téléphone .....	72
Conditions requises pour l'utilisation des fonctions Messages .....	83	Volume de réception et d'émission .....	71
Conférence .....	75	Vue d'ensemble du menu Téléphone .....	66
Configuration d'un numéro abrégé .....	82	<b>Téléphone portable</b>	
Consignes de sécurité .....	64	Affichage des détails de la connexion Bluetooth® .....	71
Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion) .....	70	Autorisation .....	68
Double appel .....	74	Autorisation pour accéder à Internet .....	89
Effacement d'un message .....	85	Connexion (interface Bluetooth®) ...	66
Effacement d'un numéro abrégé .....	82	Connexion d'un autre téléphone portable .....	70
Entrée du numéro .....	72	Désautorisation .....	70
Entrée du numéro d'appel .....	72	<b>Touche étoile</b>	
Envoi de tonalités DTMF .....	74	voir Touche favori	
Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable .....	69	<b>Touche favori</b> .....	39
Fin de la communication en cours ...	76	<b>Touche Retour</b> .....	20
Fonctions disponibles pendant un appel .....	73	<b>Touches et sélecteur</b> .....	20
Journal .....	81		
Lancement d'un appel .....	72	<b>U</b>	
Lancement d'un appel supplémentaire .....	73	<b>Utilisation conforme</b> .....	12
Lecture des messages .....	84		
Limitations du fonctionnement .....	65		
Paramètres messages .....	83		
Paramètres SMS .....	83		

**V****Verrouillage automatique**

Activation et désactivation (système Audio 20) ..... 47

**Visionneur d'images**

Affichage des images ..... 140

Lancement du diaporama ..... 141

Modification de la vue ..... 141

Remarques générales ..... 140

Sortie du visionneur d'images ..... 141

**Visuel**

Activation et désactivation ..... 35

Consignes de nettoyage ..... 19

Réglage de l'apparence ..... 34

## Sécurité de fonctionnement

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation des appareils de communication intégrés au véhicule pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si vous ne pouvez pas vous en assurer, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

#### ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Toute modification effectuée sur l'électronique du véhicule entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation de votre véhicule.

Cet appareil est conforme aux valeurs limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour les appareils non contrôlés, ainsi qu'aux directives de la FCC concernant l'ex-

position aux fréquences radio définies dans le supplément C du bulletin 65 de l'OET.

En raison de la faible énergie haute fréquence émise par cet appareil, celui-ci est présumé conforme aux directives sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'exposition maximale admissible (MPE). Il est toutefois conseillé d'installer l'appareil en respectant une distance d'au moins 8 pouces (20 cm) entre la source de rayonnement et le corps d'une personne (à l'exclusion des mains, poignets, pieds et jambes).

### Utilisation conforme

#### ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Lors de l'utilisation du système Audio 20, tenez compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice
- du code de la route et des règles de circulation
- des lois relatives aux véhicules à moteur et des normes de sécurité

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Les films métallisés appliqués ultérieurement sur les vitres peuvent perturber la réception radio et entraver le fonctionnement des autres antennes (par exemple des antennes servant aux appels d'urgence) à l'intérieur du véhicule.

**Protection antivol:** cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

### Déclarations de conformité

#### Composants du véhicule commandés par radio

**i Uniquement pour les Etats-Unis:** ces appareils sont conformes à la partie 15 des dispositions FCC. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Les modifications non autorisées effectuées sur ces appareils peuvent entraîner le retrait de l'autorisation d'utilisation des appareils.

**i Uniquement pour le Canada:** ces appareils sont conformes aux dispositions CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

### Atelier qualifié

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Limitation du fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule roule, ou ne le sont que de manière limitée. Dans ce cas, certains points de menu ne peuvent pas être sélectionnés.

### Données mémorisées dans le véhicule

#### Data Recording

This vehicle is capable of recording diagnostic information relating to vehicle operation, faults, and user settings. This may include information about the performance or status of various systems, including but not limited to, engine, throttle, steering or brake systems, that is stored and can be read out with suitable devices, particularly when the vehicle is serviced. The data obtained is used to properly diagnose and service your vehicle or to further optimize and develop vehicle functions.

### Audio 20/mbrace

If the vehicle is equipped with Audio 20 or mbrace, additional data about the vehicle's operation, the use of the vehicle in certain situations, and the location of the vehicle may be compiled through Audio 20 or the mbrace system.

For additional information please refer to the Audio 20 User Manual and/or the mbrace Terms and Conditions.

### Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data recorder (EDR). The main purpose of an EDR is to record, in certain crash or near crash-like situations, such as an air bag deployment or hitting a road obstacle, data that will assist in understanding how a vehicle's systems performed. The EDR is designed to record data related to vehicle dynamics and safety systems for a short period of time, typically 30 seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record such data as:

- How various systems in your vehicle were operating;
- Whether or not the driver and passenger safety belts were buckled/fastened;
- How far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or brake pedal; and,
- How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better understanding of the circumstances in which crashes and injuries occur. NOTE: EDR data are recorded by your vehicle only if a non-trivial crash situation occurs; not data are recorded by the EDR under normal driving conditions and no personal data (e.g., name, gender, age, and crash location) are recorded. However, other parties, such as law enforcement could combine the EDR data with the type of personally identifying data routinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed to read data that is recorded by an EDR, and special equipment is required. In addition to the vehicle manufacturer, other parties that have the special equipment, such as law enforcement, can read the information by accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal matters as a tool in accident reconstruction, accident claims, and vehicle safety. Since the Crash Data Retrieval CDR tool that is used to extract data from the EDR is commercially available, Mercedes-Benz USA, LLC

(„MBUSA“) expressly disclaims any and all liability arising from the extraction of this information by unauthorized Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others without the consent of the vehicle owners or, if the vehicle is leased, without the consent of the lessee. Exceptions to this representation include responses to subpoenas by law enforcement; by federal, state or local government; in connection with or arising out of litigation involving MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or, as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Supplemental Restraint System („SRS“) Module. Tampering with, altering, modifying or removing the EDR component may result in a malfunction of the SRS Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that conflict with federal regulation are pre-empted. This means that in the event of such conflict, the federal regulation governs. As of February 2013, 13 states have enacted laws relating to EDRs.

### Informations sur les droits d'auteur

#### Informations générales

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule et les composants électroniques sur la page Web suivante : <http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

### Équipement de votre système Audio 20

**i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays.

Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.





Vue d'ensemble .....	18
Pavé tactile .....	22
Fonctions de base .....	28
Favoris .....	30

## Vue d'ensemble

## Éléments



- ① Visuel du système Audio 20
- ② Lecteur de CD
- ③ Pavé tactile (système Audio 20 avec pavé tactile)
- ④ Sélecteur

Le système Audio 20 comprend

- le visuel
  - Le visuel du système Audio 20 dispose de 800 x 480 pixels.
- le lecteur de DVD
- les touches
- le sélecteur
- le pavé tactile (système Audio 20 avec pavé tactile)
- 2 prises USB et 1 fente pour carte mémoire SD dans la console centrale
  - Le raccordement d'un iPod® s'effectue par l'intermédiaire d'un câble USB.

Système Audio 20 avec pavé tactile: vous disposez de 2 possibilités pour entrer des caractères et sélectionner les fonctions, à l'aide du sélecteur ou par l'intermédiaire du pavé tactile.

## Fonctions

- **Radio HD FM, radio HD AM et radio satellite**

- **Médias**

- Médias supportés: CD audio, CD MP3, 2 possibilités de raccordement pour appareils USB ou par l'intermédiaire de l'in-

terface média (iPod®, par exemple), carte SD, appareils audio Bluetooth®

- Recherche de fichiers musicaux dans tous les médias
- **Système de sonorisation**

Vous pouvez choisir entre 2 systèmes de sonorisation :

- Système de sonorisation standard
- Système de sonorisation surround Burmester®

#### • Système de navigation

- Navigation par l'intermédiaire d'une carte SD
- Carte 3D réelle avec affichage des villes en relief

#### • Communication

- Lecture des SMS
- Navigateur Web
- Applications Mercedes-Benz (recherche locale Google™, Facebook, cours de la bourse, actualités, et bien d'autres encore)
- Site Internet Mercedes-Benz Mobile

#### • Fonctions du véhicule

- Réglages du véhicule (éclairage d'ambiance, ajustement des ceintures de sécurité et protection antisoulèvement, par exemple)
- Caméra de recul
- Fonctions de climatisation (mode de régulation de la climatisation, parfumeur d'ambiance et chauffage additionnel, par exemple)
- DYNAMIC SELECT (programme de conduite individuel)

#### • Touche favori

Accès rapide aux fonctions favori par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur ou de la touche favori du pavé tactile

## Visuel

### Remarques générales

❗ Evitez de toucher le visuel. Suite aux pressions exercées sur le visuel, la qualité de l'affichage peut parfois se dégrader de manière irréversible.

Le port de lunettes de soleil polarisées peut entraver la lisibilité du visuel.

Le visuel est doté d'un dispositif de coupure automatique en fonction de la température. Si la température est trop élevée, la luminosité est d'abord réduite automatiquement. La soufflante peut ensuite s'arrêter complètement par moments.

### Vue d'ensemble



- ① Ligne de statut avec affichages
- ② Affichage de la pochette (si disponible)
- ③ Champ d'affichage principal
- ④ Affichage du statut du climatiseur

L'exemple montre la lecture de fichiers multimédias dans le cas d'un CD audio.

### Consignes de nettoyage

❗ Evitez tout contact avec le visuel. La surface brillante du visuel est très fragile et risque d'être rayée. Si vous devez toutefois la nettoyer, utilisez un produit de nettoyage doux et un chiffon doux non pelucheux.


Pour le nettoyage, le visuel doit être éteint et froid. Si nécessaire, nettoyez le visuel avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran TFT ou LCD du commerce. N'exercez pas de pression sur le visuel lors du nettoyage car cela pourrait provoquer des dommages irréversibles au niveau de l'affichage. Essayez ensuite le visuel avec un chiffon en microfibre sec.

Evitez les diluants à base d'alcool, l'essence et les produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager la surface du visuel.

## Touches et sélecteur

### Vue d'ensemble

Vue d'ensemble et utilisation

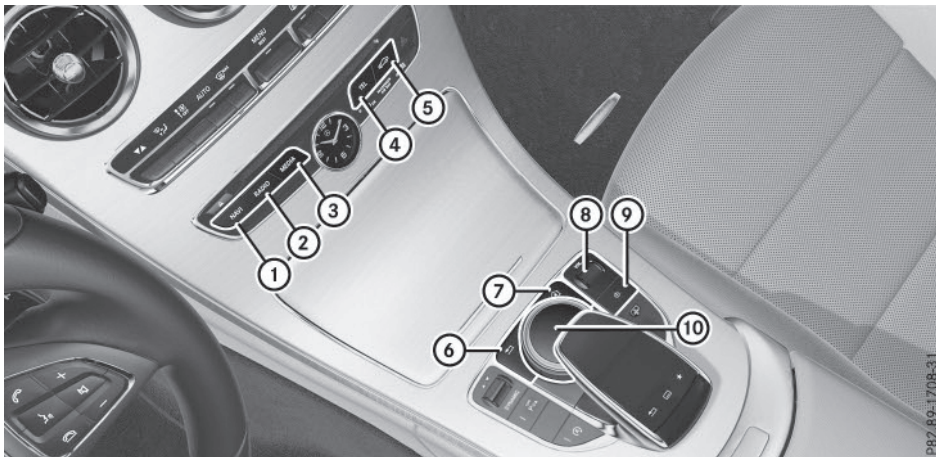

- ① Touche Navigation
- ② Touche Radio
- ③ Touche Médias
- ④ Touche Téléphone
- ⑤ Touche Réglages du véhicule et Réglages système
- ⑥ Touche Retour
- ⑦ Touche favori
- ⑧ Réglage du volume sonore ou coupure du son
- ⑨ Mise en marche et arrêt du système Audio 20
- ⑩ Sélecteur

Exemple avec pavé tactile

#### Touche Retour

La touche vous permet de quitter un menu ou de passer à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.

► **Sortie du menu :** appuyez brièvement sur la touche .

Le système Audio 20 passe au niveau de menu immédiatement supérieur dans le mode d'utilisation actuel.

► **Passage à l'affichage de base :** appuyez sur la touche pendant plus de 2 secondes.






Le système Audio 20 passe à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.

## Sélecteur

A l'aide du sélecteur qui se trouve sur la console centrale, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel
- entrer des caractères
- sélectionner une destination sur la carte
- mémoriser des entrées

Vous pouvez actionner le sélecteur

- en le tournant 
- en le poussant vers la gauche ou vers la droite 
- en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière 
- en le poussant en diagonale 
- en appuyant dessus de manière brève ou prolongée 

## Touche favori

La touche favori vous permet de sélectionner, d'ajouter et de modifier des favoris.

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Autres fonctions : (▷ page 30).

## Pavé tactile

Système Audio 20 avec pavé tactile : vous pouvez également effectuer une sélection ou une entrée par l'intermédiaire du pavé tactile (▷ page 22).

## Volant multifonction



- ① Visuel multifonction
- ② Groupe de touches droit
- ③ Groupe de touches gauche

### Groupe de touches gauche









- Affichage du menu principal









#### Pression brève :



- Navigation à l'intérieur d'une liste
- Sélection d'un menu ou d'une fonction
- Dans le menu **Radio/Médias** : ouverture de la liste des titres ou des stations et sélection d'une station ou d'un titre audio
- Dans le menu **Téléphone** : passage au répertoire téléphonique et sélection d'un nom ou d'un numéro de téléphone

 	<p><b>Pression longue :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Défilement rapide à l'intérieur de toutes les listes</li> <li>• Dans le menu <b>Radio/Médias</b> : sélection d'une station ou d'un titre audio avec le défilement rapide</li> <li>• Dans le menu <b>Téléphone</b> : lancement du défilement rapide lorsque le répertoire téléphonique est ouvert</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans tous les menus : confirmation de l'entrée sélectionnée</li> <li>• Dans le menu <b>Radio/Médias</b> : ouverture de la liste des sources radio/des médias disponibles</li> <li>• Dans le menu <b>Téléphone</b> : passage au répertoire téléphonique et lancement de la composition du numéro sélectionné</li> </ul>
	<p>Arrêt du système de commande vocale du module GARMIN® MAP PILOT (voir la notice d'utilisation du fabricant)</p>
	<p><b>Pression brève :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour</li> <li>• Dans le menu <b>Radio/Médias</b> : sortie de la liste des titres, de la liste des stations ou de la liste des sources radio/des médias disponibles</li> <li>• Masquage des messages sur le visuel</li> <li>• Sortie du répertoire téléphonique ou de la mémoire de répétition d'appel</li> </ul>
	<p><b>Pression longue :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage de l'affichage standard du menu <b>Trajet</b></li> </ul>


### Groupe de touches droit

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refus d'un appel ou fin de communication</li> <li>• Sortie du répertoire téléphonique/de la mémoire de répétition d'appel</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancement ou prise d'un appel</li> <li>• Passage à la mémoire de répétition d'appel</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage du volume sonore</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivation et activation du son</li> </ul>
	<p>Mise en marche du système de commande vocale du module GARMIN® MAP PILOT (voir la notice d'utilisation du fabricant)</p>

### Pavé tactile

#### Vue d'ensemble du pavé tactile

⚠ N'utilisez pas d'objets pointus sur le pavé tactile. Le pavé tactile pourrait être endommagé.

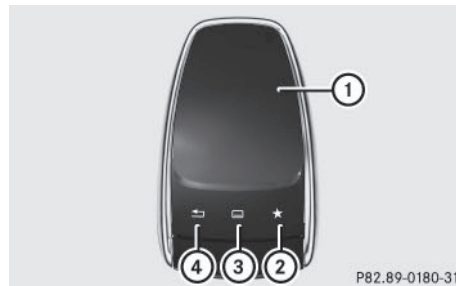



- ① Surface tactile
- ② Touche favori
- ③ Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone
- ④ Touche Retour

### A l'aide du pavé tactile, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel (> page 23)
- entrer des caractères (fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite) (> page 25)
- piloter la source audio active (> page 27)
- créer, gérer et afficher des favoris (> page 30)
- mémoriser des entrées


Pour de plus amples informations sur l'utilisation du pavé tactile, voir (> page 23).

### Activation et désactivation du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner **Réglages système**. Un menu apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Activer pavé tactile**. Le pavé tactile est activé  ou désactivé .

### Utilisation du pavé tactile


#### Sélection d'un point de menu

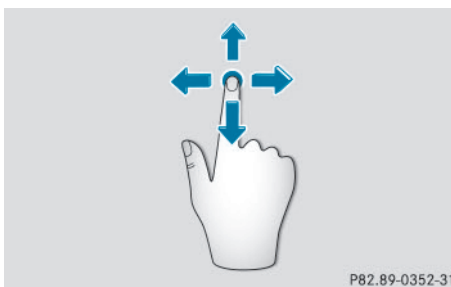

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. La sélection sur le visuel se déplace dans le sens du mouvement.

Vous pouvez ainsi naviguer dans les listes ou les menus.


#### Confirmation de la sélection

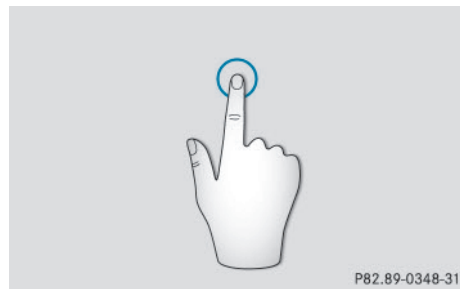

N'appuyez pas trop fort sur le pavé tactile. Cela risque d'entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Un menu, une option ou une application s'ouvre.

#### Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

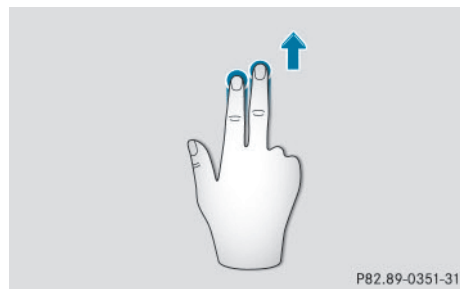


- ▶ Touchez le bas de la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le haut. L'accès rapide apparaît.



Pour de plus amples informations sur l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone, voir (▷ page 27).

### Masquage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

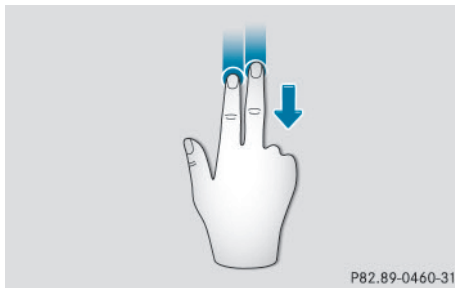

P82.89-0460-31

- ▶ Touchez la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le bas. L'accès rapide disparaît.


### Utilisation du sélecteur pour les réglages du véhicule ou du son



P82.89-0369-31


- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
  - ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur augmente.
- ou
- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur diminue.

### Déplacement de la carte

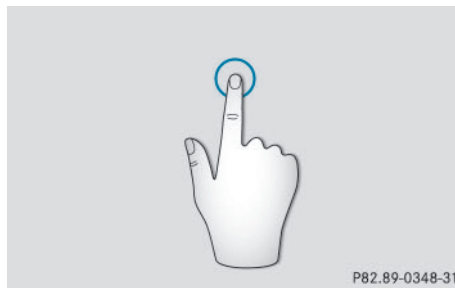

P82.89-0348-31


- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Le réticule apparaît.

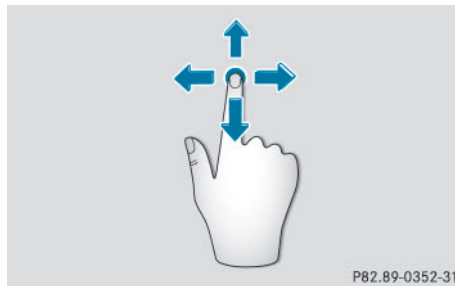

P82.89-0352-31

- ▶ Touchez de nouveau la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix. La carte se déplace dans le sens du mouvement.


### Agrandissement de l'échelle de la carte

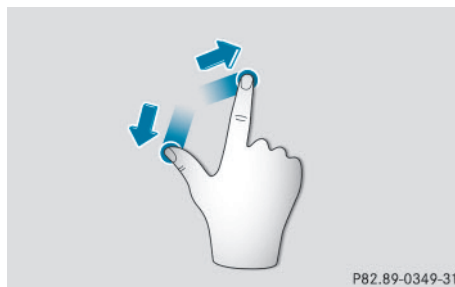

P82.89-0349-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Ecartez vos doigts.  
L'échelle de la carte est agrandie.


### Réduction de l'échelle de la carte

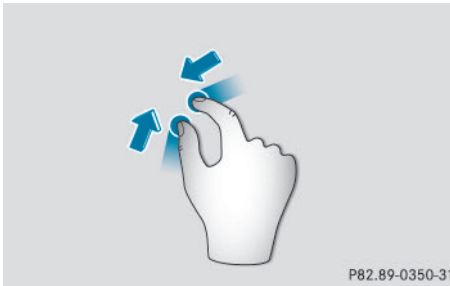

- ▶ Placez 2 doigts assez écartés sur la surface tactile.
- ▶ Rapprochez vos doigts.  
L'échelle de la carte est réduite.

### Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

#### Vue d'ensemble de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

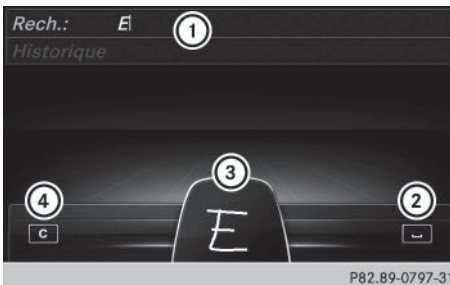

- ① Ligne de saisie active
- ② Saisie d'une espace (▷ page 26)
- ③ Représentation de la surface tactile
- ④ Effacement d'un caractère (▷ page 26)

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans toutes les lignes de saisie de texte, de chiffres ou de caractères.

Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît. Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 26).

Vous pouvez en outre activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.



- ① Sortie du menu
- ② Retour à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite
- ③ Passage à une autre ligne de saisie ou déplacement du curseur
- ④ Modification de la langue de saisie
- ⑤ Fin de l'entrée des caractères

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur le pavé tactile.

#### Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner **Réglages système**. Un menu apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Lecture vocale des caractères manuscrits**. La fonction de lecture vocale est activée  ou désactivée .

### Entrée des caractères

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile.  
Le caractère détecté est entré sur la ligne de saisie. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile.

Si le caractère peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.

Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 26).

### Caractères proposés

- **Sélection d'un caractère proposé :** tourez le sélecteur.  
Le caractère sélectionné est entré à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

### Saisie d'une espace

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la droite.  
Une espace est ajoutée sur la ligne de saisie.

### Effacement d'un caractère

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.


- Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche.  
Le dernier caractère saisi est effacé.

### Passage à une autre ligne de saisie



- Appuyez sur le pavé tactile.  
Un menu apparaît.
- Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner **[T/]**.
- Effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus pour sélectionner la ligne de saisie souhaitée.  
La ligne de saisie sélectionnée devient active et vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.


### Déplacement du curseur sur la ligne de saisie

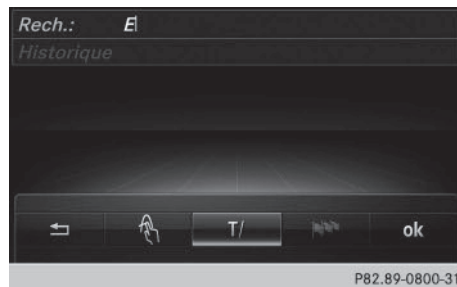

- Appuyez sur le pavé tactile.  
Un menu apparaît.
- Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner **[T/]**.
- Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le curseur.

### Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Appuyez sur le pavé tactile.  
Un menu apparaît.
- ▶ Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner .  
La liste des langues de saisie disponibles s'affiche.
- ▶ Effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus pour sélectionner la langue.  
Sélection d'une langue : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.  
La langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite a été modifiée.

### Recherche dans des listes

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour une recherche dans le répertoire téléphonique.

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile.  
Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.  
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (> page 25).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ **Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique :** appuyez sur le pavé tactile.


### Commutation entre le sélecteur et le pavé tactile comme outil de saisie

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ **Passage de l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile :** appuyez sur le pavé tactile avec un doigt.  
La fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile est activée.
- ▶ **Passage de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile à l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur :** appuyez sur le sélecteur.  
L'entrée des caractères à l'aide du sélecteur est activée.

### Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

#### Passage à une autre station/un autre morceau de musique

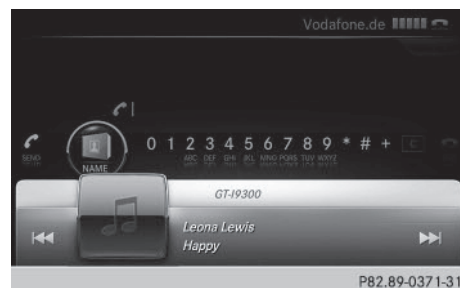

Cette fonction vous permet de sélectionner la station suivante ou le morceau de musique suivant, en fonction de la source audio active.

- ▶ Affichez l'accès rapide (▷ page 23).  
La source audio actuelle est affichée.
- ▶ Pour sélectionner la station/le morceau de musique précédent ou suivant, effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite. La station ou le morceau de musique sélectionné est diffusé.

### Envoi de tonalités DTMF



Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Affichez l'accès rapide pendant une communication (▷ page 23).
- ▶ **Sélection des caractères souhaités :**  
effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

### Fonctions de base

#### Mise en marche et arrêt du système Audio 20

- ▶ Appuyez sur la touche **[ON]** située sur la console centrale, à droite du sélecteur. Lorsque vous mettez le système Audio 20 en marche, un avertissement apparaît. Le système Audio 20 affiche le dernier menu activé.  
Lorsque vous arrêtez le système Audio 20, vous stoppez en même temps la lecture de la source média en cours.

### Réglage du volume sonore

#### Réglage du volume sonore de la source média

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **[+]** ou la touche **[-]** du volant multifonction.  
Le volume sonore de la source média sélectionnée augmente ou diminue.

#### Réglage du volume sonore des messages d'information routière et des messages de navigation

Pendant la diffusion d'un message d'information routière ou de navigation :

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **[+]** ou la touche **[-]** du volant multifonction.

- i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

#### Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques

Vous pouvez régler le volume sonore en mode mains libres pendant une communication.

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **[+]** ou la touche **[-]** du volant multifonction.


- i** Réglage du volume sonore du système de commande vocale du module GARMIN® MAP PILOT, voir la notice d'utilisation du fabricant.


## Activation et désactivation du son

### Son d'une source média

- ▶ Appuyez sur la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

**i** Le symbole  est affiché sur la ligne de statut lorsque le son est désactivé. Si vous changez de source média ou si vous modifiez le réglage du volume sonore, le son est réactivé automatiquement.

**i** Les messages du système de navigation sont diffusés même lorsque le son est désactivé.

### Désactivation et réactivation des messages de navigation

Si votre véhicule est équipé du système GARMIN® MAP PILOT, vous pouvez activer et désactiver la diffusion des messages de navigation.

- ▶ **Désactivation des messages de navigation:** appuyez sur la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion d'un message.

Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées.** apparaît.


- ▶ **Réactivation des messages de navigation:** arrêtez, puis remettez en marche le système Audio 20 (▷ page 28).

ou

- ▶ Si la navigation par l'intermédiaire de la carte SD est disponible, lancez un nouveau calcul de l'itinéraire.

## Affichages de base des menus



- ▶ Appuyez sur l'une des touches **NAVI**, **RADIO**, **MEDIA**, **TEL** ou .


**Navigation (si disponible):** le menu principal apparaît.

**Radio:** l'affichage de base du dernier mode Radio réglé apparaît.

**Médias:** l'affichage de base de la dernière source média réglée apparaît.

**Communication:** l'affichage de base de la dernière fonction de communication réglée (Téléphone) apparaît.

**Fonctions du véhicule:** l'affichage de base apparaît (exemple).

- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .

Le menu de la fonction sélectionnée apparaît. En fonction de l'action effectuée, la marque de sélection se trouve soit sur la ligne des fonctions principales (en haut), soit dans la barre de menus (en bas).

- ▶ **Sélection d'un point de menu:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous avez sélectionné l'un des points de menu sur la ligne des fonctions principales, vous voyez apparaître le dernier menu affiché pour la fonction correspondante.

La barre de menus propose différentes options en rapport avec la fonction actuellement réglée.

### Sélection du mode d'une fonction principale

Chaque fonction principale (Téléphone, par exemple) propose un menu qui vous permet de sélectionner les différents modes disponibles.

Le menu Téléphone vous permet de

- passer en mode Téléphone
- consulter les informations de la notice d'utilisation numérique sur la téléphonie

► Appuyez sur la touche **TEL**.

Si vous aviez activé le mode Téléphone auparavant, le menu Téléphone apparaît.

► **Affichage du menu** : appuyez de nouveau sur la touche **TEL**.

ou

► Poussez le sélecteur **↑** (☉), puis appuyez dessus pour sélectionner **Téléphone**.

Un menu apparaît. **Téléphone** est affiché au premier plan.

► Pour sélectionner **Informations sur la téléphonie** par exemple, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Favoris

### Vue d'ensemble des favoris



- ① Ajout d'un nouveau favori (▷ page 30)
- ② Modification du nom du favori sélectionné (▷ page 31)

③ Déplacement du favori sélectionné (▷ page 31)

④ Effacement du favori sélectionné (▷ page 31)

► **Affichage de la vue d'ensemble des favoris** : appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.

► **Affichage de la barre de menus** : poussez le sélecteur **☉↓**.

Vous pouvez gérer jusqu'à 20 favoris.

Pour cela, utilisez les fonctions suivantes :

- Affichage des favoris (▷ page 30)
- Ajout de favoris (▷ page 30)
- Modification du nom des favoris (▷ page 31)
- Déplacement des favoris (▷ page 31)
- Effacement de favoris (▷ page 31)

### Affichage des favoris

► **Affichage des favoris** : appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.

► **Affichage d'un favori** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Ajout de favoris

#### Ajout de favoris prédéfinis

► Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.

► Poussez le sélecteur **☉↓** pour afficher la barre de menus.

► Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Attribuer**.

Les différentes catégories de favoris apparaissent.

- **Divertissement**
- **Téléphone**
- **Véhicule**
- **Climatiseur**



- ▶ **Sélection de la catégorie :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les favoris disponibles apparaissent.
- ▶ **Sélection d'un favori :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Ajout d'un favori à l'emplacement souhaité :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.


### Ajout de favoris personnels

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone du répertoire téléphonique ou des stations radio comme favoris.

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique.

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 76).
- ▶ Recherchez le contact et affichez le numéro de téléphone (▷ page 77).
- ▶ **Ajout d'un numéro de téléphone en tant que favori à l'emplacement souhaité :** maintenez la touche favori située à côté du sélecteur appuyée jusqu'à ce que les favoris s'affichent.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

### Modification du nom des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à renommer :** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Renommer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé tactile (▷ page 25).
- ▶ **Fin de l'entrée : sélectionnez OK.** Le nom du favori a été modifié.

### Déplacement des favoris



- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à déplacer :** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déplacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Mémorisation du favori dans l'ordre souhaité :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

### Effacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur. Les favoris apparaissent.
- ▶ **Sélection du favori à effacer :** tournez le sélecteur.
- ▶ **Affichage de la barre de menus :** poussez le sélecteur .
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Effacer**.

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Oui**.  
Le favori est effacé.
- ▶ Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

<b>Équipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	34
<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	34
Réglage du visuel .....	34
Réglage de l'heure et de la date .....	35
Réglages Bluetooth® .....	38
Adaptation automatique du volume sonore .....	38
Réglage de la langue système .....	38
Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris .....	39
Importation/exportation de données .....	40
Fonction de remise à zéro .....	41

### Équipement de votre système Audio 20

**i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

**i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

#### ATTENTION

Les cartes mémoire SD sont de petites pièces. Elles peuvent être ingérées et entraîner une asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort!


Conservez les cartes mémoire SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte mémoire SD, consultez immédiatement un médecin.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.



### Réglage du visuel

#### Réglage de la luminosité

La luminosité déterminée par le capteur de luminosité du visuel influe sur les possibilités de réglage de cette fonction.

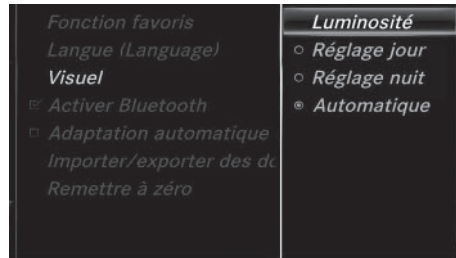



P82.89-0563-31

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité**.  
Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ Sélectionnez la luminosité souhaitée.

#### Réglage du design du visuel



Le visuel offre un design optimisé qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Vous pouvez régler manuellement le design du visuel sur jour ou sur nuit ou opter pour un réglage automatique.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique**.  
Le point ● indique le réglage actuel.

Réglage	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Sur <b>Automatique</b> , le système Audio 20 analyse le signal du capteur de luminosité du véhicule et règle automatiquement le design du visuel.

#### Activation et désactivation du visuel

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Eteindre visuel**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Le visuel s'éteint.
- ▶ **Réactivation du visuel**: appuyez sur le sélecteur.

#### Réglage de l'heure et de la date

##### Informations générales

Vous pouvez régler manuellement l'heure et la date à l'aide du système Audio 20.

Si votre véhicule est équipé du GPS, le système Audio 20 peut régler automatiquement l'heure et la date.


Les fonctions du système de navigation suivantes ont besoin d'un réglage exact de l'heure, du fuseau horaire et de la fonction Heure d'été/heure d'hiver:

- Guidage en temps réel (avec informations routières)
- Calcul de l'heure d'arrivée probable


##### Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure

La fonction **Réglage automatique de l'heure** vous permet d'activer et de désactiver le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette fonction est activée d'usine.

La fonction **Réglage automatique de l'heure** est uniquement disponible sur les véhicules pouvant recevoir les signaux GPS.

- ▶ Appuyez sur la touche .



ou

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglage automatique de l'heure**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Activation  ou désactivation  de la fonction: appuyez sur le sélecteur.

##### Réglage du fuseau horaire

Pour régler le fuseau horaire, la fonction **Réglage automatique de l'heure** doit être activée.



La fonction **Fuseau horaire** : est uniquement disponible sur les véhicules pouvant recevoir les signaux GPS.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fuseau horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des pays apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ **Sélection du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le pays est validé.  
Selon le pays sélectionné, une liste supplémentaire apparaît avec les fuseaux horaires.
- ▶ **Sélection du fuseau horaire souhaité** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le fuseau horaire est validé.  
Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît (▷ page 36).

### Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

Le menu **Heure d'été** vous permet de sélectionner le passage automatique à l'heure d'été ou d'activer et de désactiver le réglage de l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été avance l'horloge d'une heure.

Le menu **Heure d'été** ou l'option **Automatique** n'est pas disponible dans tous les pays et est uniquement disponible sur les véhicules pouvant recevoir les signaux GPS.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure d'été** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît.
- ▶ Sélection de **Automatique, ON** ou **OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.




Réglage	Fonction
Automatique	La commutation heure d'été/heure d'hiver s'effectue automatiquement.
ON	Le système avance l'horloge d'une heure par rapport à l'heure d'hiver.
OFF	Le système reprend l'heure d'hiver du fuseau horaire sélectionné.

### Réglage manuel de l'heure



**Véhicules pouvant recevoir les signaux GPS** : le réglage manuel de l'heure vous per-



met d'avancer ou de reculer de plusieurs heures.

- ▶ Appuyez sur la touche .
  - ou
  - ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
  - ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
  - ▶ Sélection de **Réglage manuel de l'heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît avec une montre analogique.
  - ▶ Réglage des heures : tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection des minutes : poussez le sélecteur .
  - ▶ Réglage des minutes : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'heure est validée.
- La fonction **Réglage automatique de l'heure** est désactivée .
- Si la commutation sur l'heure d'été est réglée sur **Automatique**, le système vous demande si vous souhaitez conserver la commutation automatique heure d'été/heure d'hiver.

**i** Lorsque vous réactivez la fonction **Réglage automatique de l'heure**, le système rétablit les derniers réglages du fuseau horaire et de la commutation sur l'heure d'été.

### Réglage du format de l'heure et de la date

Cette fonction vous permet de régler le format de l'heure et de la date pour tous les affichages.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Format** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du format souhaité pour la date : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du format souhaité pour l'heure : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le point • indique le réglage actuel.

Abréviation	Signification
AAAA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 2 chiffres)
MM/JJ/AAAA	Mois/Jour/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
JJ/MM/AAAA	Jour/Mois/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
HH:MM (24 h)	Heures : Minutes (format 24 heures)
HH:MM (AM/PM)	Heures : Minutes (format AM/PM)

## Réglages Bluetooth®

### Informations générales sur Bluetooth®



Les appareils compatibles Bluetooth®, tels que les téléphones portables, doivent supporter un profil spécifique afin de pouvoir être raccordés au système Audio 20. Chaque appareil Bluetooth® possède un nom spécifique Bluetooth®.

Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ. La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable au système Audio 20 pour

- utiliser le dispositif mains libres
- établir une connexion Internet
- écouter de la musique via Bluetooth® Audio
- échanger des cartes de visite (vCards)

Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

### Activation et désactivation de Bluetooth®

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Activer Bluetooth**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Ce faisant, vous activez  ou désactivez  Bluetooth®.

## Adaptation automatique du volume sonore



### Informations générales

La fonction **Adaptation automatique du volume** vous permet de réguler le volume sonore de différentes sources audio afin de compenser les différences relatives.

**Exemple:** vous passez d'une station radio avec un volume sonore relativement faible à une station radio avec un volume sonore relativement élevé. Les 2 stations sont diffusées avec le même volume sonore. Une adaptation manuelle du volume sonore n'est pas nécessaire.

La fonction **Adaptation automatique du volume** est désactivée  d'usine. La fonction réduit légèrement la plage dynamique de la musique. Pour obtenir une qualité sonore haute-fidélité, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée.

### Activation et désactivation de l'adaptation automatique du volume sonore

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Adaptation automatique du volume**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Ce faisant, vous activez  ou désactivez  la fonction **Adaptation automatique du volume**.


## Réglage de la langue système

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle seront affichés les mes-




sages dans les menus et seront énoncés les messages de navigation. La sélection de la langue influe sur les possibilités d'entrée de caractères.

**i** Les messages de navigation sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, les messages de navigation sont énoncés en anglais.

► Appuyez sur la touche .

ou

► Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.

► Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

► Sélection de **Langue (Language)**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des langues apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.


► Sélectionnez la langue souhaitée.  
Le système Audio 20 charge la langue sélectionnée et la règle.

### Affichage de la fonction favoris et organisation des favoris

En fonction de l'équipement, vous pouvez afficher la fonction favoris de différentes manières :


- par l'intermédiaire du menu **Réglages système**
- par l'intermédiaire de la touche favori située à côté du sélecteur (▷ page 20)
- par l'intermédiaire de la touche favori du pavé tactile (▷ page 22)

### Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du menu **Système** :

► Appuyez sur la touche .

ou

► Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.

► Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

► Sélection de **Fonction favoris**: appuyez sur le sélecteur.  
Les favoris apparaissent.

► Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du sélecteur ou du pavé tactile :


► Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur ou sur la touche favori du pavé tactile.  
Les favoris apparaissent.

► Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Vous pouvez sortir de la fonction favoris à tout moment.


### Sortie de la fonction favoris :

► Appuyez de nouveau sur la touche favori.  
ou

► Appuyez sur la touche  située à côté du sélecteur.

ou

► Appuyez sur la touche  du pavé tactile.  
ou

► Sélection de  sur le visuel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur les favoris, voir (▷ page 30).

## Importation/exportation de données

### Remarques générales

❗ Ne retirez en aucun cas la clé USB ou la carte mémoire pendant l'écriture des données. Vous risquez sinon de perdre les données.


Cette fonction vous permet de

- transférer vos données personnelles mémorisées dans le système Audio 20 d'un système (véhicule) à un autre (véhicule)
- créer une copie de sauvegarde de vos données personnelles (exportation de données) et de la réimporter (importation de données)
- protéger vos données personnelles par l'intermédiaire d'une demande de code PIN (préréglage : désactivée ) afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré

Comme support de données temporaire, vous pouvez utiliser une carte mémoire SD ou une mémoire USB (par exemple une clé USB).


### Activation et désactivation de la protection par code PIN



▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.

Un menu apparaît.

▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélectionnez **Activer la protection par code PIN**.

Vous activez  ou désactivez  la protection par code PIN. Lorsque vous activez la protection par code PIN, le système vous demande d'indiquer le code souhaité.



▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le système vous invite à répéter la saisie du code PIN.

▶ Entrez de nouveau le code PIN et sélectionnez **ok**.

La demande de code PIN protège désormais vos données personnelles et évite qu'elles ne soient exportées contre votre gré.

**i** Lorsque vous souhaitez désactiver à nouveau la protection par code PIN, le système vous demande d'abord d'entrer le code correspondant. Si vous avez oublié votre code, vous pouvez faire désactiver la protection par code PIN par un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez également désactiver la protection par code PIN en réinitialisant vos données personnelles dans le système Audio 20 (▷ page 41).

### Importation et exportation de données




Véhicules équipés du système Audio 20 avec module GARMIN® MAP PILOT : si vous souhaitez importer ou exporter des données depuis ou vers une carte mémoire SD, vous devez d'abord retirer la carte mémoire SD comportant la carte numérique (▷ page 126).

▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 126).


ou

▶ Raccordez l'appareil USB (par exemple une clé USB) (▷ page 126).

▶ Appuyez sur la touche .

ou

▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélectionnez **Importer des données** ou **Exporter des données**.

**i** Si vous importez des données, les données mémorisées dans le système Audio 20 sont remplacées. Un message correspondant apparaît. Une fois les données importées, le système Audio 20 redémarre.



Si la protection par code PIN est activée et que vous sélectionnez **Exporter des données**, la demande de code PIN apparaît.

▶ Entrée du code PIN : tournez le sélecteur, puis appuyez sur  .

La protection par code PIN est désactivée.

▶ Sélection de **Carte mémoire, USB 1** ou **USB 2**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le système exporte toutes les données vers le support de données sélectionné.

Un message indiquant que les données sont en train d'être exportées apparaît dans une fenêtre.

Vous pouvez par exemple exporter des favoris, des réglages système et des listes de stations.

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

### Fonction de remise à zéro


Vous pouvez remettre le système Audio 20 dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Toutes les données personnelles enregistrées dans le système Audio 20 sont alors effacées. Cela vaut notamment pour

- la mémoire des chaînes/stations
- la mémoire des destinations
- les téléphones autorisés

Par ailleurs, si vous aviez activé la protection par code PIN pour protéger vos données afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré, celle-ci est désactivée. Il vous est

recommandé d'effectuer une remise à zéro avant de remettre ou de vendre votre véhicule, par exemple.


Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

► Appuyez sur la touche .

ou

► Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.

Le menu Véhicule apparaît.

► Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.

Un menu apparaît.

► Sélection de **Remettre à zéro**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Un message vous demande si le système doit être remis à zéro.

► Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Si vous sélectionnez **Oui**, un autre message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.

► Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Si vous sélectionnez **Oui**, un message apparaît. Les réglages d'usine du système Audio 20 sont rétablis, puis le système redémarre.

Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

<b>Equipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	44
<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	44
<b>Réglages du véhicule</b> .....	44
Caméra à 360° .....	48
Caméra de recul .....	49
Réglages de la climatisation .....	50
DYNAMIC SELECT .....	55

### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.


Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.


### Réglages du véhicule

#### Affichage des réglages du véhicule





- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages véhicule** : appuyez sur le sélecteur.  
Le menu **Réglages véhicule** est activé.
- ▶ Sélection du réglage du véhicule souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La zone principale avec l'élément de réglage est activée.

#### Sélection d'un autre réglage du véhicule :

- ▶ Activation du menu de sélection des réglages du véhicule : poussez le sélecteur .

#### Sortie du menu Réglages du véhicule :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

### Eclairage d'ambiance

#### Remarques générales

Dans le cas de l'éclairage d'ambiance, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Luminosité  
Ce réglage entraîne une modification supplémentaire de la luminosité de l'éclairage d'ambiance.
- Couleur

Ce réglage permet de modifier la couleur de l'éclairage d'ambiance.

### Réglage de la luminosité

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 44).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance Luminosité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé. La valeur de luminosité apparaît.
- ▶ Modification de la valeur de luminosité: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglage de la couleur

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 44).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance couleur**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Sélection de la couleur: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Activation et désactivation de l'éclairage du visuel

Si le véhicule n'est pas équipé du Pack Eclairage d'ambiance, cette fonction vous permet d'activer et de désactiver l'éclairage du visuel.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 44).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance: visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

- i** Vous pouvez régler la luminosité à l'aide du variateur incorporé au commutateur d'éclairage.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglage de l'aide à la montée et à la descente

Cette fonction vous facilite la montée à bord et la descente du véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 44).
- ▶ Sélection de **Aide à la montée et à la descente**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification du réglage: appuyez sur le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'aide à la montée et à la descente dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Activation et désactivation de la confirmation sonore de fermeture



Vous pouvez également vous faire confirmer le verrouillage du véhicule par un signal sonore.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Confirmation sonore de fermeture**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation de l'ajustement des ceintures de sécurité



La fonction **Ajustement des ceintures** permet d'adapter les ceintures de sécurité au buste du conducteur et du passager.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Ajustement des ceintures**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'ajustement des ceintures dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs



Lorsque la fonction **Rabattement autom. des rétroviseurs** est activée, les rétroviseurs extérieurs sont rabattus automatiquement dès que vous verrouillez le véhicule de l'extérieur. Les rétroviseurs extérieurs se déploient lorsque vous déverrouillez le véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Rabattement autom. des rétroviseurs**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le rabattement automatique des rétroviseurs dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Si vous activez la fonction **Éclairage de localisation**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant dans l'obscurité. Le commutateur d'éclairage doit alors être réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes après le déverrouillage du véhicule. Au démarrage du moteur, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.





- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Eclairage de localisation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage de localisation dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation du verrouillage automatique



Le véhicule se verrouille automatiquement dès lors que le contact est mis et que vous roulez à une vitesse supérieure au pas.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Verrouillage automatique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Réglage de l'extinction temporisée

##### Extinction temporisée de l'éclairage intérieur



Lors du retrait de la clé du contacteur d'allumage, l'éclairage intérieur est activé pour une durée correspondant à l'extinction temporisée réglée.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage int.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

##### Extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Si vous activez la fonction **Extinction temporisée éclairage ext.**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant lorsque vous arrêtez le moteur. Le commutateur d'éclairage doit alors se trouver sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

L'éclairage extérieur s'éteint 60 secondes après l'arrêt du moteur. Si vous fermez toutes

les portes et le hayon, l'éclairage extérieur s'éteint au bout du laps de temps réglé.



- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage ext.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée : tournez le sélecteur.

#### Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du coffre (berline)



L'activation de la fonction **Limitation d'ouverture du coffre** permet d'éviter que le couvercle de coffre ne heurte le plafond du garage par exemple, si celui-ci est bas. L'option de réglage par l'intermédiaire du système Audio 20 est disponible uniquement sur la berline Classe C.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 44).
- ▶ Sélection de **Limitation d'ouverture du coffre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

#### Caméra à 360°

##### Remarques générales


La caméra à 360° détecte l'environnement immédiat du véhicule et vous aide par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

La caméra à 360° est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra à 360° dans la notice d'utilisation du véhicule.

##### Affichage de l'image fournie par la caméra à 360°

L'image fournie par la caméra à 360° peut être affichée lorsque



- votre véhicule est équipé d'une caméra à 360°
- la fonction **Caméra à 360°** est activée (voir la notice d'utilisation du véhicule)
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélectionnez **Caméra à 360°**.  
L'image fournie par la caméra à 360° apparaît en mode écran partagé.

Le visuel repasse à l'affichage précédent si, alors que la fonction est activée,

- vous tournez la clé en position **1** dans le contacteur d'allumage
- vous sélectionnez la position **P**
- vous roulez à vitesse modérée

#### Désactivation manuelle de l'affichage

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.



#### Activation automatique de l'affichage

- ▶ Vous pouvez commuter automatiquement l'affichage de la caméra à 360° par l'intermédiaire de la marche arrière (> page 49).

Pour de plus amples informations sur la caméra à 360°, voir la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra à 360°

Avec cette fonction, la caméra à 360° s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .  
ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ **Passage à la barre de menus**: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Caméra à 360°**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu **Caméra à 360°** apparaît.

- ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**.

En fonction de l'état précédent, la fonction est activée  ou désactivée .

#### Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra à 360° : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.  
Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule dépasse une vitesse modérée

#### Caméra de recul

##### Remarques générales



La caméra de recul détecte la zone qui se trouve juste derrière le véhicule et vous aide lors des manœuvres de stationnement.

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra de recul dans la notice d'utilisation du véhicule.

#### Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra de recul

Avec cette fonction, la caméra de recul s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .
  - ou
  - ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.  
Le menu Véhicule apparaît.
  - ▶ Poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélectionnez **Caméra de recul**.  
Le menu **Caméra de recul** apparaît.
  - ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée  ou désactivée .
- Lorsque la fonction est activée, le cache de la caméra s'ouvre automatiquement au moment où vous démarrez le véhicule et engagez la marche arrière. La zone qui se trouve derrière le véhicule est représentée par des lignes repères sur le visuel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Pour de plus amples informations sur la caméra de recul, voir la notice d'utilisation du véhicule.

### Détection des objets

La caméra de recul détecte les objets en mouvement ou immobiles. Si une personne ou un véhicule, par exemple, sont détectés, ces objets sont repérés par des barres. Les objets immobiles peuvent être détectés et repérés lorsque votre véhicule roule. Les objets en mouvement sont toujours détectés et repérés.

### Activation et désactivation de la détection des objets

- ▶ Sélection de **Détection des objets** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée  ou désactivée .

### Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.  
Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule démarre

### Réglages de la climatisation

#### Vue d'ensemble


Vous pouvez adapter les réglages de la climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 51) ou par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).

La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler les principales fonctions de climatisation, telles que la température (▷ page 51), le débit (▷ page 52) et la répartition d'air (▷ page 51). La barre de réglage de la climatisation est visible dans la plupart des vues.

Le menu Climatisation contient toutes les fonctions de climatisation disponibles. Vous pouvez accéder au menu Climatisation par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 51).

**Réglages disponibles dans la barre de réglage de la climatisation**

**Vue d'ensemble**

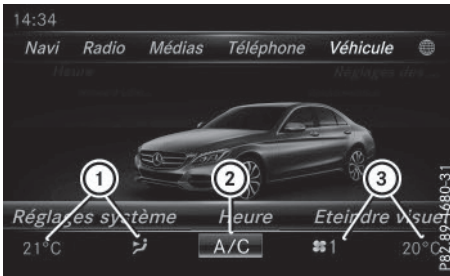

- ① Réglage de la température et de la répartition d'air et valeurs de réglage actuelles
- ② Affichage du menu Climatisation, affichage du statut actuel du refroidissement
- ③ Réglage du débit d'air et de la température et valeurs de réglage actuelles

**Affichage de la barre de réglage de la climatisation**

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.


**Réglage de la température**



- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 51).
- ▶ Sélection de la valeur de température actuelle côté gauche ou côté droit : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la température apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.

**i** Vous pouvez également régler la température par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).


**Réglage de la répartition d'air**

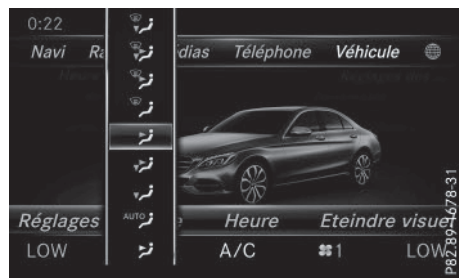


- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 51).
- ▶ Sélection du symbole de répartition d'air actuel, par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la répartition d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.

**i** Vous pouvez également régler la répartition d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 54).


### Réglage du débit d'air

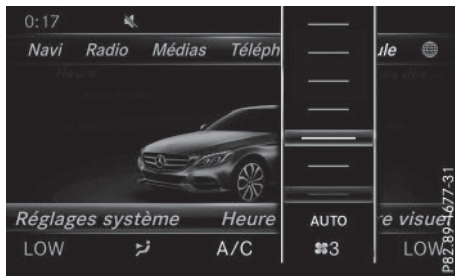



- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 51).
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage du débit d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
- ▶ Fermeture de l'échelle de réglage : appuyez sur le sélecteur.

**i** Vous pouvez également régler le débit d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 52).
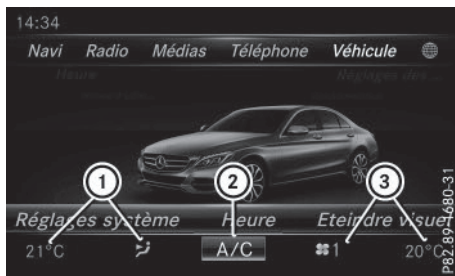
### Affichage du menu Climatisation



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.
- ▶ Sélection de **2** dans la barre de réglage de la climatisation : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu pour la sélection des fonctions de climatisation est activé.
- ▶ Sélection de la fonction de climatisation souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction de climatisation sélectionnée apparaît.

### Réglages du menu Climatisation


#### Réglage du mode de régulation de la climatisation



Le réglage du mode de régulation de la climatisation détermine le flux d'air. Le réglage est actif lorsque le climatiseur est réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Sélection de **Mode de régulation de la climatisation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.

Sortie du menu :

- ▶ Appuyez sur la touche .



Le réglage actuel du flux d'air est affiché dans la barre de réglage de la climatisation : **DIF-FUSE**, **MEDIUM** ou **FOCUS** (▷ page 51).

### Mise en marche et arrêt du parfumeur d'ambiance




P82.89-0560-31

Le parfumeur d'ambiance vous permet de diffuser la senteur de votre choix à l'intérieur de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Sélection de **Diffuseur de parfum**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Mise en marche ou arrêt du parfumeur d'ambiance : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de l'intensité : tournez le sélecteur alors que le système est en marche.

Sortie du menu :

- ▶ Appuyez sur la touche .

### Activation et désactivation de la fonction d'ionisation




P82.89-0564-31

La fonction d'ionisation vous permet de purifier l'air de l'habitacle. Informations complémentaires : voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Sélection de **Ionisation de l'air**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Activation ou désactivation de la fonction d'ionisation : appuyez sur le sélecteur.

Sortie du menu :

- ▶ Appuyez sur la touche .

### Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé


Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides et les véhicules hybrides rechargeables.

**Véhicules hybrides** : lorsque vous montez à bord du véhicule, la zone du conducteur peut être préchauffée ou préventilée et l'air sortant des buses de ventilation prérefroidi pour une courte durée.

**Véhicules hybrides rechargeables** : lorsque vous montez à bord du véhicule, la zone du conducteur ou l'ensemble de l'habitacle peut être préchauffé ou préventilé et l'air sortant des buses de ventilation prérefroidi pour une courte durée.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ Sélection de **Préclimatisation via la clé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Activation ou désactivation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sortie du menu :


- ▶ Appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur la préclimatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

### Préclimatisation avant l'heure de départ

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.


Vous pouvez climatiser le siège du conducteur et l'habitacle pour l'heure de départ réglée.


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 52).
- ▶ **Sélection de Préclimatisation avant l'heure de départ**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un commutateur rotatif apparaît.
- ▶ **Sélection du réglage souhaité**: tournez le sélecteur. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ **Sortie du menu**: Appuyez sur la touche .

### Réglages à partir de la barre inférieure du menu Climatisation

#### Mise en marche et arrêt de la climatisation

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

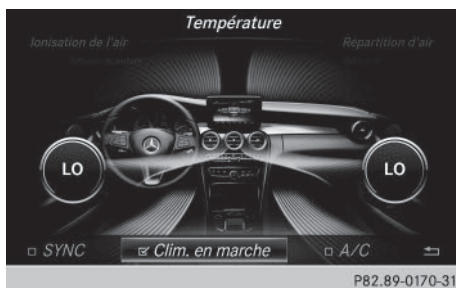

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de  **Clim. en marche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


En fonction du réglage, la climatisation est activée  ou désactivée .

Lorsque vous arrêtez la climatisation,

- les fonctions de réglage de la climatisation sont désactivées
- la soufflante est arrêtée
- les volets de recyclage d'air sont fermés

#### Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.


- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de **A/C**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous mettez en marche  ou arrêtez  le refroidissement avec déshumidification de l'air.

**i** L'arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air contribue à réduire la consommation de carburant.

#### Synchronisation des réglages de la climatisation

L'option  **SYNC** (synchronisation) vous permet de décider si vous souhaitez régler la climatisation pour toutes les zones à la fois  ou séparément pour chaque zone du véhicule .

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 54).
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre inférieure soit activée.
- ▶ Sélection de  **SYNC**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous activez  ou désactivez  la fonction de synchronisation.



Pour de plus amples informations sur la synchronisation des réglages de la climatisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

## DYNAMIC SELECT

### Remarques générales

Ce menu est disponible sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique. Le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages suivants pour le programme de conduite **Individual** :

- Entraînement
- Suspension
- Direction
- Climatiseur
- Fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Vous pouvez également consulter les données actuelles du véhicule et du moteur ainsi que le programme de conduite sélectionné.

- i** La fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur est désactivée d'usine dans quelques pays en raison de la qualité du carburant disponible. Dans ce cas, la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur n'est pas disponible, indépendamment de l'affichage sur le visuel du système Audio 20.

Sur les véhicules hybrides rechargeables, vous disposez en outre du réglage « Assistant ECO ».

Sur les véhicules Mercedes-AMG C63, le menu **DYNAMIC SELECT** vous permet de configurer les réglages suivants pour le programme de conduite **Individual** :

- Entraînement
- Suspension
- Boîte de vitesses
- Système d'échappement sport
- Régulation du comportement dynamique ESP®

En fonction de l'équipement du véhicule, certains réglages peuvent ne pas être disponibles.


Pour de plus amples informations sur le programme de conduite **Individual**, voir la notice d'utilisation du véhicule.

### Configuration à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT

- i** En fonction de l'équipement du véhicule, certains réglages peuvent ne pas être disponibles.
- ▶ Sélectionnez le programme de conduite **Individual** à l'aide du contacteur DYNAMIC SELECT (voir la notice d'utilisation du véhicule). Une fenêtre apparaît après un court instant.
- ▶ **Confirmation de Modifier** : appuyez sur le sélecteur. Le menu de réglage du programme de conduite **Individual** apparaît.
- ▶ **Sélection de Entraînement, Suspension, Direction, Climatiseur** ou **Fonct. Eco démarr./arrêt** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez les réglages de votre choix.

Sur les véhicules Mercedes-AMG C63, vous pouvez uniquement configurer les réglages de l'entraînement, de la suspension, du système d'échappement sport et de l'ESP® (régulation du comportement dynamique).

### Affichage des données du véhicule

- i** En fonction de l'équipement du véhicule, certains affichages peuvent ne pas être disponibles.
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- **Sélection de DYNAMIC SELECT :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les menus **Données du véhicule** et **Données moteur** apparaissent.
- **Sélection de l'affichage souhaité :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

#### Possibilités de réglage

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+
M	Manual
E	Eco

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la direction, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport

Dans le cas du climatiseur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

E	Eco
C	Comfort

Dans le cas de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

ON	Activation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur
OFF	Désactivation de la fonction ECO de démarrage et d'arrêt automatiques du moteur

Dans le cas de l'assistant ECO, vous pouvez effectuer les réglages suivants (véhicules hybrides rechargeables) :

ON	Activation de l'assistant ECO
OFF	Désactivation de l'assistant ECO

#### Possibilités de réglage sur les véhicules Mercedes-AMG C63

Dans le cas de l'entraînement, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

R	Race
C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la suspension, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la boîte de vitesses, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

D	Automatique
M	Manuelle

Dans le cas du système d'échappement sport, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

C	Comfort
S	Sport
S+	Sport+

Dans le cas de la régulation du comportement dynamique ESP<sup>®</sup>, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

S	Sport
ON	Activation de la régulation du comportement dynamique ESP <sup>®</sup>

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme de conduite individuel dans la notice d'utilisation du véhicule.



<b>Equipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	60
<b>Module de navigation Garmin®</b>	
MAP PILOT .....	60

### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Module de navigation Garmin® MAP PILOT

#### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation du Garmin® MAP PILOT, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite du système Garmin® MAP PILOT.

#### ATTENTION

Les cartes mémoire SD sont de petites pièces. Elles peuvent être ingérées et entraîner une asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort!

Conservez les cartes mémoire SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte mémoire SD, consultez immédiatement un médecin.

#### Remarques générales

Le lecteur de cartes mémoire SD offre un accès rapide au système Garmin® MAP PILOT. La notice d'utilisation du système Garmin® MAP PILOT est enregistrée sur la carte mémoire SD au format PDF.

La commande du système Garmin® MAP PILOT s'effectue au moyen du sélecteur ou par l'intermédiaire du pavé tactile.

#### Cartes mémoire SD et mises à jour

- **Introduction de la carte mémoire SD :** introduisez la carte mémoire SD dans l'interface multimédia jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers la fente et vers le bas.
- i** Veillez à ce que le mode Lecture seule soit désactivé sur la carte mémoire SD. Le commutateur situé sur le côté de la carte doit pour cela être poussé en direction des contacts et ne pas être en position « LOCK ».
- Suivez les instructions relatives à la procédure (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Vous pouvez vous procurer les mises à jour pour la carte numérique et le logiciel auprès d'un point de service Mercedes-Benz.

Pour certains pays, les mises à jour de la carte numérique et du logiciel peuvent être obtenues par téléchargement ou sur carte SD. Consultez le site Internet <http://shop.mercedes-benz.com> et suivez les ins-

tructions qui figurent sous « Garmin® MAP PILOT ».

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

### Activation du mode Navigation

- ▶ Appuyez sur la touche **NAVI**.  
Le menu principal « Navigation » apparaît.  
Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

### Réglage du volume sonore

Pendant la diffusion d'un message de navigation :

- ▶ Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **+** ou la touche **-** du volant multifonction.

- i** Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.





<b>Équipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	64
<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	64
<b>Remarques générales</b> .....	64
<b>Menu Téléphone</b> .....	66
<b>Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison</b> .....	66
<b>Volume de réception et d'émission</b> .....	71
<b>Utilisation du téléphone</b> .....	72
<b>Répertoire téléphonique</b> .....	76
<b>Journal</b> .....	81
<b>Liste des numéros abrégés</b> .....	82
<b>Messages (SMS et e-mails)</b> .....	83

### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si vous souhaitez téléphoner pendant la marche, servez-vous du dispositif mains libres. Utilisez le téléphone portable uniquement lorsque les conditions routières, météorologiques et de circulation le permettent. Dans certaines circonscriptions judiciaires, la loi interdit l'utilisation d'un téléphone portable au volant.

Notez que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Un rayonnement électromagnétique excessif peut être dangereux pour votre santé et celle des autres.

Les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques font actuellement l'objet de

débats au sein de la communauté scientifique. L'utilisation d'une antenne extérieure vous permet de réduire ces risques.

Par conséquent, dans la mesure du possible, raccordez vos appareils de communication mobiles à l'antenne extérieure du véhicule.

### Remarques générales

#### Téléphonie

Pour les fonctions de téléphonie, vous disposez d'une interface Bluetooth®.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP (**Phone Book Access Profile**), les contacts s'affichent automatiquement sur le système Audio 20.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**Message Access Profile**), vous pouvez bénéficier de la fonction Messages.

Par l'intermédiaire de l'interface Bluetooth®, vous pouvez utiliser le dispositif mains libres avec des téléphones portables adéquats et recevoir des cartes de visite (vCards).

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet

**[www.mercedes-benz-mobile.com](http://www.mercedes-benz-mobile.com)**.

Vous pouvez également contacter Mercedes-Benz au numéro 1-800 FOR MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou (1-800-387-0100) (Canada).

#### HD Voice®

Le système Audio 20 reconnaît les communications en HD Voice®. Cette procédure permet d'améliorer la qualité vocale.

Conditions requises pour le HD Voice® :

- Votre téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile prennent en charge le HD Voice®.
- Le téléphone portable et l'opérateur de téléphonie mobile du correspondant prennent en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.






### Interruption des communications pendant la marche

La communication peut être interrompue

- dans certaines régions où la couverture du réseau n'est pas suffisante
- lorsque vous changez de station d'émission-réception (cellule) et qu'aucun canal de communication n'est libre
- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est pas compatible avec le réseau disponible

### Possibilités d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre téléphone

- avec le sélecteur (rotation, pression ou poussée , , )
- avec le pavé tactile (▷ page 23)
- avec la touche  ou la touche  du volant multifonction

Sauf indication contraire, les descriptions et les illustrations qui figurent dans cette section se réfèrent au système Audio 20.

### Limitation du fonctionnement

Vous ne pouvez pas encore utiliser la téléphonie par l'intermédiaire du système Audio 20 dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée.

- Le téléphone portable n'est pas encore ou pas du tout connecté à un réseau.
- La fonction Bluetooth® du système Audio 20 est désactivée.

Le téléphone essaie automatiquement de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, vous ne pouvez éventuellement pas lancer d'appel d'urgence avec le **911**. Si vous essayez de téléphoner, le message **Non dispo.** apparaît pendant un court instant.


### Appel d'urgence avec le 911

Pour pouvoir lancer un appel d'urgence avec le **911**, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Une carte SIM valable et opérationnelle est insérée dans le téléphone portable.
- Le téléphone portable est en marche.
- Le code PIN a été entré sur le téléphone portable.
- Un réseau de téléphonie mobile est disponible.
- Le téléphone portable est relié au système Audio 20 via Bluetooth®.

Si vous ne pouvez pas lancer d'appel d'urgence, vous devez prendre vous-même des mesures de sauvetage.

Lancement d'un appel d'urgence :

- ▶ Entrez le numéro d'appel (▷ page 72).
- ▶ Appuyez sur la touche . Le téléphone établit la liaison.
- ▶ Attendez que la centrale des appels d'urgence s'annonce, puis décrivez la situation.

## Menu Téléphone



## Téléphone

- ① Opérateur de téléphonie mobile
- ② Intensité du champ du réseau de téléphonie mobile
- ③ Symbole en forme de combiné téléphonique ☎ ou ☎
- ④ Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé
- ⑤ Clavier virtuel du menu Téléphone
- ⑥ Affichage du répertoire téléphonique

Les affichages ① à ④ apparaissent seulement après qu'un téléphone portable a été relié au système Audio 20. Les affichages dépendent de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Pour de plus amples informations sur le raccordement d'un téléphone portable, voir (▷ page 66).

L'affichage ② indique l'intensité actuelle du champ du réseau de téléphonie mobile pour la réception. Si toutes les barres sont pleines, la réception est optimale.

Si les barres sont vides, la réception est très mauvaise, voire nulle.

- ❗ Le symbole en forme de combiné téléphonique indique si un appel est en train de s'établir ou si une communication est en cours ☎ ou pas ☎.

## Affichage du menu Téléphone

- ▶ Appuyez sur la touche **TEL**.

## Affichage de la barre de menus

- ▶ Poussez le sélecteur **☉↓**.

Le point de menu ☒ est disponible si le téléphone raccordé prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile). Pour de plus amples informations sur les SMS, voir (▷ page 83).

Le symbole en forme d'enveloppe ☒ apparaît en haut sur la ligne de statut pour indiquer la présence d'un SMS non lu. Le symbole disparaît dès que vous avez lu le SMS.

## Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison

## Conditions

Pour profiter de la téléphonie via l'interface Bluetooth®, vous avez besoin d'un téléphone portable compatible Bluetooth®. Le téléphone portable doit reconnaître le profil Handsfree (HFP) 1.0 ou supérieur.

## Sur le système Audio 20

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (▷ page 38).

## Sur le téléphone portable

- ▶ Mettez le téléphone portable en marche et entrez le code PIN si l'appareil le demande (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Activez la fonction Bluetooth® et, si nécessaire, la visibilité Bluetooth® pour les autres appareils (voir la notice d'utilisation du fabricant).  
Certains téléphones portables ne sont visibles que momentanément (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Si nécessaire, réglez le nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable.

Il peut arriver que tous les appareils d'un même fabricant portent le même nom d'appareil Bluetooth®. Afin que votre téléphone portable soit reconnaissable de manière univoque, modifiez son nom d'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le choix du nom est libre.

Si le téléphone portable reconnaît les profils Bluetooth® PBAP (**P**hone **B**ook **A**ccess **P**rofile) et MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile), les informations suivantes sont transférées après la connexion :

- Répertoire téléphonique
- Journal
- Messages

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour autoriser ou bloquer le téléchargement automatique du répertoire téléphonique, voir (▷ page 78).

La batterie du téléphone portable doit toujours être suffisamment chargée afin d'éviter les dysfonctionnements.

**i** Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés et le raccordement d'un téléphone portable au système Audio 20, consultez le site Internet **www.mercedes-benz-mobile.com**.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

**i** Certains affichages, tels que l'affichage de l'intensité du champ, dépendent de la version du profil Handsfree supporté.

### Procédure et informations générales

#### Recherche et autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre téléphone portable en liaison avec le système Audio 20, vous devez d'abord le rechercher (▷ page 68), puis l'autoriser (▷ page 68). En fonction du téléphone por-

table, l'autorisation peut être réalisée par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou par entrée d'un code d'accès. Le système Audio 20 active automatiquement la procédure qui convient à votre téléphone portable. Le mode d'association SSP (Secure Simple Pairing) se reconnaît au fait qu'un code apparaît sur le téléphone portable et sur le système Audio 20. Le mode d'association par code d'accès se reconnaît au fait que vous devez entrer un code sur le téléphone portable et sur le système Audio 20. Une fois l'autorisation effectuée, le téléphone portable sera systématiquement raccordé automatiquement.

Si le système Audio 20 ne trouve pas votre téléphone portable, cela peut être dû à certains réglages de sécurité de votre téléphone. Vous pouvez aussi initier le processus de recherche et d'autorisation à partir du téléphone portable (▷ page 69).

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet **http://www.mercedes-benz.com/connect**.


Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables. Vous ne pouvez raccorder au système Audio 20 qu'un seul téléphone portable à la fois.

#### Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Si vous quittez la zone de réception du système Audio 20 ou que vous désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable, la connexion est automatiquement interrompue.


Si la connexion Bluetooth® ne doit plus être établie automatiquement, vous devez désautoriser (déconnecter) le téléphone portable (▷ page 70).

## Recherche d'un téléphone portable

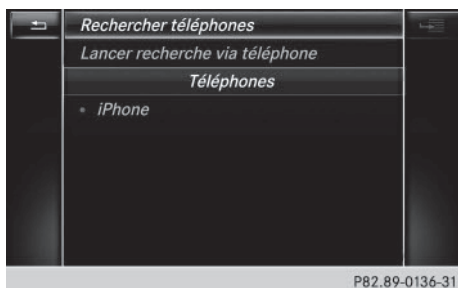

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Rechercher téléphones**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que Bluetooth® doit être activé sur le téléphone portable et que celui-ci doit être visible pour les autres appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche**: appuyez sur le sélecteur. Les téléphones portables disponibles sont affichés dans la liste des appareils.



La durée de la recherche dépend du nombre de téléphones Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Un nouveau téléphone portable trouvé, précédé du symbole , apparaît dans la liste des appareils. Vous pouvez à présent autoriser (connecter) le téléphone portable trouvé (▷ page 68).

Si le nombre maximal d'appareils autorisés dans la liste des appareils est atteint, un message vous demande de désautoriser un téléphone portable (▷ page 70).

Si vous affichez de nouveau la liste des appareils, celle-ci n'indique plus les appareils non autorisés. Lancez alors une nouvelle recherche pour mettre à jour la liste des appareils.

## Symboles dans la liste des appareils

Symbole	Explication
	Nouveau téléphone portable trouvé, pas encore autorisé
	Téléphone portable autorisé, mais non raccordé
•	Téléphone portable autorisé et raccordé

## Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

## Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing)

Lorsque le système Audio 20 a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un code apparaît sur le système Audio 20 et sur le téléphone portable.

## Le code est identique

- ▶ **Système Audio 20**: sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable**: confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système Audio 20 ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système Audio 20. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 71).

**Le code est différent**

- ▶ **Système Audio 20:** sélectionnez **Non**.  
Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

**Autorisation par entrée d'un code d'accès (identifiant)**

Lorsque le système Audio 20 a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection du nom Bluetooth® du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu d'entrée du code d'accès apparaît.  
Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même.
- ▶ **Système Audio 20:** entrez le code d'accès à l'aide du clavier virtuel.
- ▶ Une fois tous les chiffres saisis, sélectionnez **ok**.
- ▶ **Téléphone portable:** entrez le même code d'accès et confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système Audio 20 ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).  
Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système Audio 20. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 71).

Si le message **Echec de l'autorisation** apparaît, c'est que vous avez peut-être entré un code d'accès différent ou dépassé le temps prévu. Répétez le processus.

- i** Certains téléphones portables requièrent un code d'accès de 4 chiffres ou plus.
- i** Si vous souhaitez à nouveau autoriser un téléphone portable qui a été désautorisé, vous pouvez choisir un autre code d'accès.

**Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable**

Le nom d'appareil Bluetooth® du système Audio 20 est MB Bluetooth.

- ▶ **Système Audio 20:** affichez le menu Téléphone.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer rech. via téléphone**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message indiquant que la recherche peut être lancée sur le téléphone portable apparaît.
- ▶ **Téléphone portable:** lancez la recherche d'appareils Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).  
Le système Audio 20 apparaît dans la liste des appareils du téléphone portable sous le nom « MB Bluetooth ».
- ▶ Sélectionnez « MB Bluetooth ».  
Un message vous demandant si le téléphone portable doit être autorisé apparaît sur le visuel du système Audio 20.
- ▶ **Système Audio 20:** sélectionnez **Oui**.  
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.  
Si votre téléphone portable prend en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un code apparaît sur les 2 appareils.



**Le code est identique**

- ▶ **Système Audio 20**: sélectionnez **Oui**.
- ▶ **Téléphone portable**: confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système Audio 20 ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le téléphone portable est à présent autorisé et relié au système Audio 20. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 71).

**Le code est différent**

- ▶ **Système Audio 20**: sélectionnez **Non**. Le processus est interrompu. Répétez le processus.

Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même. Entrez le même code d'accès dans le système Audio 20 et sur le téléphone portable, puis confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion au système Audio 20 ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP.

**Reconnexion automatique**

Le système Audio 20 recherche toujours le dernier téléphone portable raccordé. Si la liaison avec le dernier téléphone portable raccordé n'est pas possible, le système recherche le téléphone portable raccordé en avant-dernier.

**Commutation entre les téléphones portables**

Si vous avez autorisé plusieurs téléphones portables, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système recherche le téléphone portable sélectionné et le raccorde s'il se trouve dans la zone de réception Bluetooth® et que la fonction Bluetooth® est activée.

Vous ne pouvez raccorder qu'un seul téléphone portable à la fois. Dans la liste des appareils, le téléphone portable raccordé est identifié par un point ●.



- i** Le passage à un autre téléphone portable autorisé n'est possible que si aucune conversation téléphonique n'est en cours.

**Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)**

Mercedes-Benz USA, LLC vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir du système Audio 20 et du téléphone portable. Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.





- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.



- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Désautoriser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le téléphone portable est désautoriser.

**i** Avant de réautoriser le téléphone portable, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® du téléphone portable.

### Affichage des détails de la connexion


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
  - Nom de l'appareil Bluetooth®
  - Adresse Bluetooth®
  - Statut de la disponibilité (s'affiche après une nouvelle recherche)
  - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur .




### Volume de réception et d'émission

Lorsque le téléphone portable est autorisé, vous pouvez optimiser les réglages du volume

de réception et du volume d'émission. Pour connaître les réglages optimaux pour votre téléphone portable, consultez le site Internet **www.mercedes-benz-mobile.com**.

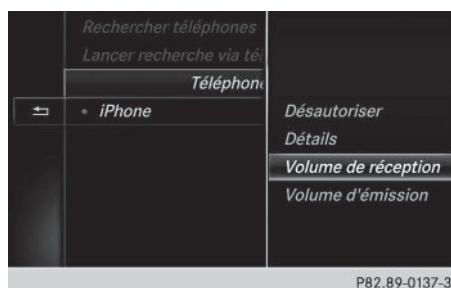Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEDES (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).




- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
  - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des appareils apparaît.
  - ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de **Volume de réception** ou de **Volume d'émission** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection du volume sonore : tournez le sélecteur.
  - ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.
- i** Des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité de la communication.

## Utilisation du téléphone

### Prise d'un appel

- Sélection de **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou

- Appuyez sur la touche  du volant multifonction.  
La communication est établie.

Autres fonctions disponibles pendant une communication : (▷ page 73).

Réglage du volume sonore (▷ page 71).


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

- ❗ Si le numéro de téléphone est transféré, celui-ci apparaît alors sur le visuel. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire téléphonique, le nom du contact est également affiché. Si l'affichage du numéro de téléphone est bloqué, **Inconnu** est affiché sur le visuel.

### Refus d'un appel


- Sélection de **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

### Lancement d'un appel

#### Par l'intermédiaire du menu Téléphone

- Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- Sélection des différents chiffres dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'appel est lancé.


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

### A l'aide des favoris

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'un numéro de téléphone a été ajouté en tant que favori. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour ajouter des favoris personnels, voir (▷ page 30).


- Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.  
Les favoris apparaissent.
- Sélection du numéro de téléphone : tournez le sélecteur.
- Lancement de l'appel : appuyez sur le sélecteur.

### Via la répétition d'appel

- Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des numéros composés s'affiche. Le dernier numéro composé se trouve en tête de liste.
- Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

### Par l'intermédiaire des listes d'appels

- Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

### Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de **Name** (nom) dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 77).
- ▶ Lancement de l'appel : appuyez sur le sélecteur.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

### A partir d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'un chiffre sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur pendant plus de 2 secondes.  
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'un numéro abrégé, voir (▷ page 82).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 76).

### Fonctions disponibles pendant un appel

#### Vue d'ensemble



- ① Correspondant
- ② Symbole de communication en cours
- ③ Fin de communication
- ④ Désactivation et activation du microphone (▷ page 74)
- ⑤ Envoi de tonalités DTMF (pas toujours possible; en fonction du téléphone portable) (▷ page 74)

Fonctions disponibles :

- Prise d'un appel en attente (▷ page 75)
- Lancement d'un appel supplémentaire (▷ page 73)
- Double appel (▷ page 74)

Les fonctions disponibles dépendent du réseau (GSM uniquement) et du téléphone portable Bluetooth®.

### Lancement d'un appel supplémentaire

Si la fonction est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile et le téléphone portable, vous pouvez lancer un autre appel pendant une communication. La communication qui était en cours est alors mise en attente.



- ① Lancement d'un appel supplémentaire
- ▶ Sélection de **2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Lancement de l'appel :
    - Par l'intermédiaire du menu Téléphone (▷ page 72)
    - Via la répétition d'appel (▷ page 72)
    - Par l'intermédiaire des listes d'appels (▷ page 81)
    - Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique (▷ page 72)
    - A partir d'un numéro abrégé (▷ page 72)

### Activation et désactivation du microphone

Cette fonction est disponible dans le menu Téléphone pendant une communication.

Désactivation du microphone :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙**↓.
- ▶ Sélection de **Couper micro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Lorsque le microphone est désactivé, le symbole **⊗** s'affiche et le message suivant apparaît : **Le microphone a été coupé.**

Activation du microphone :

- ▶ Sélectionnez **Activer micro**. Le symbole **⊗** disparaît. Le message **Le microphone a été activé.** apparaît.

### Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables.

Vous pouvez commander un répondeur ou d'autres appareils par des tonalités DTMF, par exemple pour une interrogation à distance.

- ▶ Si vous souhaitez par exemple écouter votre répondeur, entrez le numéro correspondant.

Envoi de caractères isolés :

- ▶ Sélection des caractères souhaités dans le menu Téléphone dès l'établissement de la liaison avec le répondeur : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

### Communications avec plusieurs participants



#### Commutation entre les communications (double appel)

Si vous lancez un autre appel, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel). La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).


Les communications sont notées 1 et 2. La communication en cours est mise en évidence.




Commutation entre les communications :

- ▶ Sélection de <sub>1</sub> ou de <sub>2</sub> : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.  
La communication sélectionnée devient active. L'autre communication est mise en attente.

Fin de la communication en cours :

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.  
L'autre communication reste en attente.
- ▶ Activation de la communication en attente : sélectionnez **ICON\_Send Reprendre**.  
La communication qui était en attente devient active. Si vous sélectionnez **Raccrocher**, la communication qui était en attente est également coupée.

- i** Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

## Conférence

Vous pouvez mettre en liaison les communications actives et en attente. Plusieurs interlocuteurs peuvent ainsi s'entendre et se parler. La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).



- ▶ Lancez un appel supplémentaire (▷ page 73).

ou

- ▶ Prenez un appel entrant (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Conférence** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le nouvel interlocuteur participe à la conférence. **Conférence** apparaît dans le menu Téléphone.

### Appel entrant pendant une communication (appel en attente)


La disponibilité de la fonction Appel en attente dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Suivant le téléphone portable, la prise d'appel peut également être gérée différemment (voir la notice d'utilisation du fabricant).

**Appel en attente :** lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche. En outre, un signal sonore retentit. Vous avez le choix de prendre l'appel ou de le refuser.

**Prise de l'appel :**

- ▶ Sélection de **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou


- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.  
L'appel entrant est actif et la communication qui était active est mise en attente. Vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel) (▷ page 74).

**i** En fonction du téléphone portable, vous pouvez également prendre l'appel entrant (double appel) sur votre téléphone. La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

#### Refus de l'appel :

► Sélection de **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

► Appuyez sur la touche  du volant multifonction.


La gestion des communications après le refus de la communication dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile.

1re possibilité : la communication initialement active est poursuivie et l'appel entrant est refusé.


2e possibilité : la communication initialement active est coupée et l'appel entrant est pris.

3e possibilité : les 2 appels sont coupés.

#### Fin de la communication en cours

► Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

► Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

La communication active est coupée.

## Répertoire téléphonique

### Introduction

Le répertoire téléphonique rassemble tous les contacts.

Le répertoire du téléphone portable est affiché automatiquement dans le système Audio 20 après la connexion (préréglage).

Vous pouvez désactiver le téléchargement automatique (▷ page 78).

Le répertoire téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recherche de contacts (▷ page 77)
- Mémorisation de contacts (▷ page 79)
- Effacement des contacts (▷ page 79)

Pour de plus amples informations sur l'importation de contacts, voir (▷ page 79).

**i** Vous pouvez mémoriser de manière permanente entre 1 000 et 2 000 contacts dans le répertoire téléphonique.

Les contacts que vous importez ou enregistrez sont mémorisés de manière permanente dans le système Audio 20. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez le système Audio 20 à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

#### Affichage du répertoire téléphonique



► Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.

► Sélection de **Name** (nom) dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.





Si le répertoire téléphonique contient des contacts, ceux-ci sont affichés par ordre alphabétique. Le clavier virtuel sur le bord inférieur du visual est activé.

Vous pouvez à présent rechercher un contact (▷ page 77).

Pour de plus amples informations sur les symboles affichés, voir (▷ page 77).

- i** Vous pouvez également afficher le répertoire téléphonique par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation spécifique).

### Vue d'ensemble des symboles

Symbole	Explication
	Contact qui a été mémorisé dans le système Audio 20
	Contact téléchargé d'un téléphone portable
	Contact importé de l'appareil USB
	Contact importé via l'interface Bluetooth®

### Recherche d'un contact

#### Avec le clavier virtuel



Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- Sélection d'un caractère : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas

des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.

- Sélection des différents caractères du contact recherché : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- Sélection de **[ok]** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les contacts du répertoire téléphonique apparaissent.
- Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Lorsqu'un contact comporte plusieurs numéros de téléphone :

- Sélection et composition d'un numéro de téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Retour au clavier virtuel :

- Appuyez sur la touche **[←]** autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

#### Avec le pavé tactile

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- Tracez la lettre sur le pavé tactile. Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 25).

- Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.



- ▶ Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique : appuyez sur le pavé tactile.
- ▶ Sélection d'un contact : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.  
Le numéro de téléphone du contact s'affiche.

Lorsqu'un contact comporte plusieurs numéros de téléphone :

- ▶ Sélection d'une sous-entrée et appel : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.


#### Affichage des détails d'un contact

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage des détails apparaît.

Fermeture de l'affichage des détails :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .

#### Modification de l'affichage et du classement des contacts

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage/classement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous disposez des options suivantes :

- **Nom, Prénom** (préréglage)  
Les contacts sont classés par nom de famille et comportent une virgule.
- **Nom Prénom**

Les contacts sont classés par nom de famille et ne comportent pas de virgule.


- **Prénom Nom**

Les contacts sont classés par prénom et ne comportent pas de virgule.


- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système adapte l'affichage et le classement des contacts en fonction de la sélection.

#### Importation automatique des contacts du téléphone portable

Suivant le téléphone portable utilisé, vous pouvez déterminer si, après le raccordement du téléphone portable au système Audio 20, les contacts doivent être automatiquement téléchargés ou non.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts tél. automatiquement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Vous pouvez autoriser le téléchargement automatique  ou désactiver la fonction .





Lorsque la fonction est désactivée, vous pouvez importer les contacts manuellement :


- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les contacts sont téléchargés.



### Mémorisation d'un contact



Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (▷ page 77).

- ▶ Recherchez un contact du téléphone portable  (▷ page 77).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le contact est mémorisé. Le contact est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole .

**i** La mémorisation des données dans le système Audio 20 n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, le système Audio 20 affiche la copie  avec les données modifiées.

### Effacement d'un contact

Vous pouvez effacer les contacts qui ont été mémorisés ou importés dans le système Audio 20.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si le contact doit réellement être effacé.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le numéro de téléphone est effacé.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le processus est interrompu.

### Importation de contacts

#### Remarques et conditions


Vous pouvez importer des contacts (vCards) dans le répertoire téléphonique depuis la carte mémoire, via USB ou via Bluetooth®.

**i** Vous pouvez importer entre 1 000 et 2 000 contacts dans le répertoire téléphonique. Si le nombre maximal est atteint, un message correspondant apparaît. Pour pouvoir importer de nouveaux contacts, vous devez d'abord effacer des contacts existants (▷ page 79).

Source	Conditions
Carte mémoire	La carte mémoire SD est introduite. Elle contient des contacts pouvant être importés.
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB. Il contient des contacts pouvant être importés.
Liaison Bluetooth®	Lorsque l'envoi de vCards via Bluetooth® est supporté, vous pouvez recevoir des vCards par l'intermédiaire de téléphones portables ou de netbooks, par exemple.  La fonction Bluetooth® doit être activée au niveau du système Audio 20 et de l'appareil concerné (voir la notice d'utilisation du fabricant).

**i** L'option **Importer du téléphone** est disponible lorsque le téléchargement automatique des contacts est désactivé (▷ page 78).

### Importation depuis la carte mémoire ou depuis un appareil USB



Les contacts qui ont été importés de la carte mémoire ou d'un appareil USB sont précédés du symbole .

Pour pouvoir importer des cartes de visite, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Les vCards (fichiers vcf) peuvent être enregistrées dans le répertoire principal ou dans des dossiers. Le système Audio 20 permet de sélectionner précisément les répertoires ou dossiers concernés.
- Les cartes de visite (vCards) doivent avoir l'extension « .vcf ».



**i** Les fichiers vcf peuvent également comporter plusieurs vCards.

Le système Audio 20 reconnaît les cartes de visite version 2.1 et 3.0.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **De la carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** dans le menu: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Réception de cartes de visite via Bluetooth®

#### Système Audio 20:

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Sélection de **Importer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De l'appareil Bluetooth**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le système Audio 20 est déjà relié à un téléphone portable, la connexion est coupée. Il est alors possible de recevoir des cartes de visite d'un appareil (ordinateur, téléphone portable) via Bluetooth®.

#### Appareil externe:

- ▶ Lancez le transfert des données (voir la notice d'utilisation du fabricant).  
Le nombre de cartes de visite reçues est affiché sur le système Audio 20.



#### Système Audio 20:

- ▶ Fin de la réception: appuyez sur le sélecteur.  
Si un téléphone portable était raccordé, la connexion avec le téléphone portable est rétablie.

Les cartes de visite reçues se reconnaissent au symbole  dans le répertoire téléphonique.

- i** Si vous commutez sur une autre fonction principale (Radio, par exemple) pendant la réception de cartes de visite, celle-ci est interrompue.

### Effacement des contacts importés

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer contacts**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'une des options suivantes:
  - **Contacts internes**
  - **Contacts de supp. de données**
  - **Contacts reçus d'appareils BT**
  - **Contacts issus du téléphone**


Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les contacts sont effacés.


ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

### Fermeture du répertoire téléphonique

- ▶ Sélection de  sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

## Journal

### Introduction


Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent sur le système Audio 20. Si nécessaire, vous devez confirmer la connexion pour le profil Bluetooth® PBAP lors de la connexion du téléphone portable.

Si votre téléphone portable ne reconnaît pas le profil Bluetooth® PBAP, le système Audio 20 génère des listes d'appels distinctes. Ces listes ne sont pas synchronisées avec celles de votre téléphone portable.


Si aucun téléphone portable n'est relié au système Audio 20, l'option Journal n'est pas disponible.

- i** Lorsque vous raccordez au système Audio 20 un téléphone portable autre que le précédent, les listes d'appels du nouveau téléphone portable sont affichées.

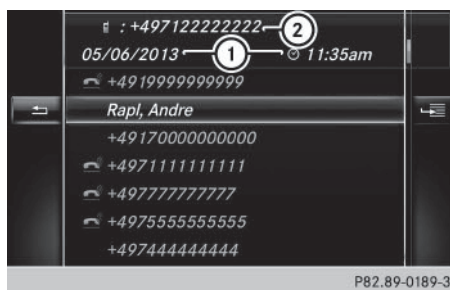

### Ouverture d'une liste d'appels et sélection d'une entrée




Liste des numéros composés (exemple)


- ① Date et heure (si disponible)
- ② Numéro d'appel figurant dans l'entrée mise en surbrillance et symboles (si attribués)
- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Fermeture de la liste d'appels

- ▶ Sélection du symbole  affiché à gauche de la liste : poussez le sélecteur .

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .
- La liste est fermée.

- i** Vous pouvez également afficher la liste des numéros composés à partir du menu Téléphone en appuyant sur la touche . Dans ce cas, la liste comporte uniquement les noms ou les numéros de téléphone.

### Affichage des détails d'une entrée de la liste

Les entrées de liste abrégées peuvent également être affichées en entier.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les détails apparaissent.
- ▶ Retour à la liste: poussez le sélecteur **←⊙** autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste soit mise en surbrillance.

### Liste des numéros abrégés

#### Configuration

- ▶ Affichez le répertoire téléphonique (▷ page 76).
- ▶ Recherchez et sélectionnez un contact (▷ page 77).
- ▶ Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Attribuer un numéro abrégé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous sélectionnez une entrée existante dans la liste des numéros abrégés, celle-ci sera remplacée par les nouvelles données. Le numéro de téléphone a été mémorisé comme numéro abrégé.

#### Effacement

##### Effacement d'un numéro abrégé



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.  
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire à effacer: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **[☰]**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Effacer le numéro abrégé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le numéro abrégé est effacé.

ou

- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.


##### Effacement de tous les numéros abrégés

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.  
La liste des numéros abrégés s'affiche.
  - ▶ Sélection de la position mémoire souhaitée : tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur  →.
  - ▶ Sélection de **Effacer tous les numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Tous les numéros abrégés sont effacés.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

## Messages (SMS et e-mails)

### Remarques générales

Les nouveaux messages reçus sont indiqués par un signal sonore et le symbole  sur le visuel du système audio. Le symbole disparaît lorsque vous avez lu tous les messages.

Le système Audio 20 affiche les 100 SMS les plus récents.

### Conditions

Pour pouvoir utiliser les fonctions Messages, le téléphone portable raccordé doit reconnaître le profil Bluetooth® MAP (voir la notice d'utilisation du fabricant). Si nécessaire, vous devez accepter sur le téléphone portable le message relatif au profil Bluetooth® MAP.

Certains téléphones portables dotés du profil Bluetooth® MAP affichent uniquement les nouveaux SMS reçus ou ne transmettent aucun message lorsque le téléphone portable est verrouillé.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués une fois la liaison avec le sys-

tème Audio 20 établie (voir la notice d'utilisation du fabricant). Les messages s'affichent alors lors de l'établissement suivant de la liaison avec le système Audio 20.





Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, consultez le site Internet

**<http://www.mbusa-mobile.com>**.

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

## Réglages

### Affichage des paramètres messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les paramètres SMS apparaissent.

### Réglage des SMS affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 83).  
Un menu apparaît avec les options suivantes :
  - **Tous les messages**  
Tous les messages sont affichés.
  - **Nouveaux messages**  
Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés. L'op-

tion **Télécharger** dans le menu Messages vous permet en outre d'afficher également les 100 derniers messages.

- **OFF**

Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 SMS les plus récents du téléphone portable.

- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Téléphone

### Téléchargement manuel des messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **✉** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Télécharger** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les messages sont téléchargés.

Si vous avez sélectionné **Nouveaux messages** ou **OFF** dans les paramètres SMS, vous pouvez lancer le téléchargement manuel.

### Lecture des messages


#### Dans le menu Messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **✉** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît avec les messages non lus.

- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le texte du message apparaît.
- ▶ Fermeture du message : appuyez sur la touche **←**.

Pour relire un message déjà lu, vous devez afficher le dossier SMS (▷ page 84).

#### Dans le dossier Messages

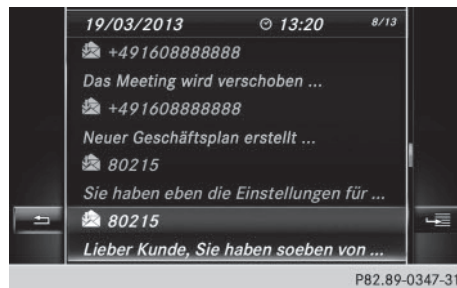

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **✉** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le dossier SMS apparaît.
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message s'affiche.
- ▶ Navigation à l'intérieur du message ou sélection d'un numéro de téléphone dans le texte : tournez le sélecteur.  
Le message défile ligne par ligne vers le bas ou vers le haut ou l'affichage saute au numéro de téléphone suivant ou précédent qui passe automatiquement en surbrillance.
- ▶ Retour à la liste : appuyez sur la touche **←**.

### Affichage des détails et du numéro d'appel

Le système Audio 20 peut afficher l'expéditeur sous forme abrégée ou complète.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **☒** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le dossier SMS apparaît.
- ▶ Sélection du message souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☒** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage des détails apparaît.
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur **←⊙**.
- ▶ **Retour au menu Téléphone** : appuyez sur la touche **BACK**.

### Appel de l'expéditeur du SMS

- ▶ Affichez le message (> page 84).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'appel est lancé.

### Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte

Lorsqu'une suite de chiffres dans le texte est mise en surbrillance, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.

- ▶ Sélection d'un numéro d'appel utilisable pendant que le message est affiché : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appeler numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'appel est lancé.

**i** Il n'est pas garanti que toutes les suites de chiffres repérées correspondent à un numéro de téléphone.

### Effacement d'un message

- ▶ Affichez le dossier SMS (> page 84).
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **☒** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le message est effacé.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

**i** Cette action n'est pas possible avec tous les téléphones portables. Dans ce cas, le message **Echec de l'effacement** apparaît.





<b>Équipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	88
<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	88
<b>Remarques générales</b> .....	88
<b>Conditions d'accès</b> .....	89
<b>Configuration de la connexion Internet (Canada)</b> .....	89
<b>Établissement de la connexion et déconnexion</b> .....	93
<b>Recherche locale avec Google™</b> .....	95
<b>Téléchargement de destinations et d'itinéraires</b> .....	98
<b>Autres applications Mercedes-Benz</b> .....	100
<b>Navigateur Web</b> .....	102

### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Consignes de sécurité importantes

#### ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

### Remarques générales

#### Coupure de la connexion pendant la marche

La connexion peut être coupée si

- la couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante
- tous les canaux de la cellule de téléphonie mobile sur laquelle le véhicule commute sont occupés
- la carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible

#### Limitation du fonctionnement (Canada)

Vous ne pouvez pas du tout, ne pouvez pas encore ou ne pouvez plus utiliser les applications Mercedes-Benz ni accéder à Internet dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- Aucun téléphone portable n'est autorisé pour l'accès à Internet.
- La fonction Bluetooth® du système Audio 20 est désactivée alors que le téléphone souhaité doit être raccordé via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone doit être raccordé via Bluetooth®.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® n'est pas autorisée sur le téléphone portable.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** Il peut arriver que vous ne soyez pas joignable par téléphone lorsqu'une connexion Internet est active. Cela dépend du télé-

phone portable et du réseau de téléphonie mobile utilisés.

**i** La disponibilité de certaines applications Mercedes-Benz peut varier selon les pays.

### Conditions d'accès

**Etats-Unis:** pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet. Tenez compte de la priorité des liaisons. L'appel d'urgence a le plus haut niveau de priorité. Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel de service (appel de dépannage ou appel d'information MB, par exemple) est en cours. Par ailleurs, un appel de service a priorité sur une connexion Internet existante. Vous ne pouvez donc pas établir une connexion Internet pendant un appel de service.

**Canada:** un téléphone portable doit être relié au système Audio 20 via Bluetooth® (▷ page 66). Vous avez par ailleurs besoin d'un contrat de téléphonie mobile valide incluant un service d'échange de données. Ce contrat vous servira également pour la facturation des frais de connexion applicables.

### Conditions requises pour l'établissement d'une connexion Bluetooth®

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un des profils Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network).

Les profils Bluetooth® DUN et PAN permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Les conditions d'utilisation s'affichent lors de la 1re utilisation, puis une fois par an. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.




Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

### Configuration de la connexion Internet (Canada)

#### Procédure et informations générales

Si vous utilisez l'accès à Internet pour la première fois, vous devez autoriser le téléphone portable raccordé pour l'accès à Internet (▷ page 89). Si le téléphone portable raccordé prend en charge le profil Bluetooth® PAN, aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. La connexion Internet est configurée. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les données d'accès prédéfinies (▷ page 90) ou manuelles (▷ page 91) doivent être réglées. Lors de l'initialisation du téléphone portable pour la connexion à Internet, il peut arriver que les données d'accès qui étaient déjà disponibles sur le téléphone portable soient écrasées. Contrôlez par conséquent les réglages du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).


#### Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous indique que les réglages des fonctions Internet dépendent de votre

opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable.

Si un téléphone portable est déjà autorisé, la liste des appareils apparaît.

- ▶ Sélection de **Lancer la recherche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste comporte les téléphones portables qui
  - sont raccordés au système Audio 20
  - remplissent les conditions pour les fonctions Internet
  - n'ont pas encore été configurés pour la fonction Internet

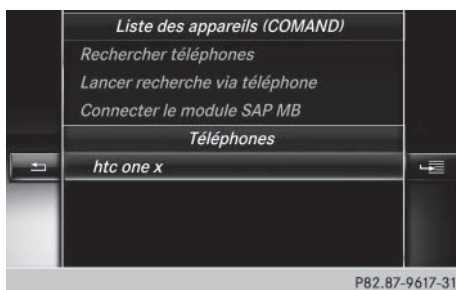

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN, l'accès à Internet est alors configuré. Vous pouvez utiliser les fonctions Internet. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® indiqué, les données d'accès prédéfinies (▷ page 90) ou manuelles (▷ page 91) doivent être réglées.

### Réglage des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

#### Sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile



- ▶ Sélection de **Réglages prédéfinis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît.


Si l'opérateur de téléphonie mobile propose plusieurs données d'accès, vous devez encore sélectionner les données d'accès concernées. Celles-ci dépendent par exemple du service d'échange de données utilisé.

Pour vérifier si les données de connexion prédéfinies correspondent aux données fournies par votre opérateur de téléphonie mobile, procédez comme suit (▷ page 92) et sélectionnez **Réglages manuels**. Les données d'accès apparaissent.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion: (▷ page 93).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

### Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

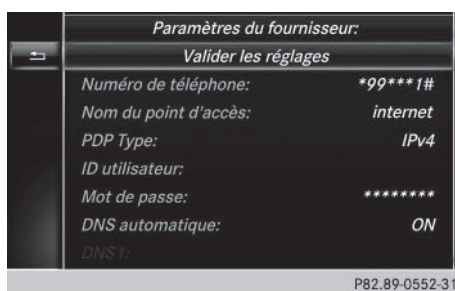


- ▶ Sélection de **Réglages manuels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une vue d'ensemble des réglages de l'opérateur apparaît.
- ▶ Réglez les données d'accès (▷ page 91).
- ▶ Confirmation des réglages - sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion: (▷ page 93).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

### Réglage des données d'accès

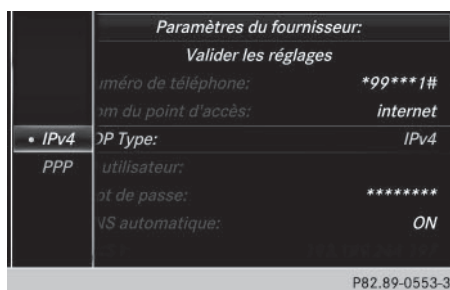

Réglez les données d'accès en fonction de votre service d'échange de données. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.


#### Explication des données d'accès


Champ d'entrée	Signification
Numéro de téléphone:	Numéro d'accès pour l'établissement de la connexion. Le numéro d'accès dépend du téléphone portable utilisé. Pour les téléphones portables GSM/UMTS, le numéro standard utilisé est *99***1#.
Point d'accès:	Point d'accès au réseau APN ( <b>A</b> ccess <b>P</b> oint <b>N</b> ame) Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile. Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones portables.

Champ d'entrée	Signification
PDP Type:	Protocole Internet utilisé. Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
ID utilisateur:	Vous pouvez obtenir votre identifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.  Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
Mot de passe:	Vous pouvez obtenir votre mot de passe auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.  Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.
DNS automatique:	L'attribution automatique des serveurs DNS est activée. Lorsque la fonction est désactivée, les adresses de serveurs DNS doivent être saisies manuellement.  DNS (Domain Name Service)
DNS1: DNS2:	Champs réservés à la saisie manuelle des adresses de serveurs DNS. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

## Gestion des données d'accès existantes

### Affichage de la liste des appareils

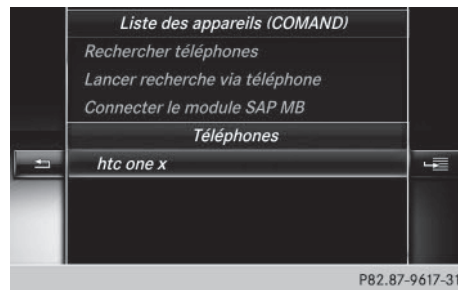


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des appareils apparaît.

### Modification des données d'accès

Pour que les données d'accès puissent être modifiées, le téléphone portable doit être raccordé au système.

Lorsqu'une connexion Internet est active, vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile utilisé sur le moment.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 92).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur ⊙➔.



- ▶ Sélection de **Modifier la configuration**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages prédéfinis** ou **Réglages manuels**.

Les réglages de l'opérateur apparaissent.

Pour modifier les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous disposez de 2 possibilités:

- 1re possibilité: sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 90)
- 2e possibilité: réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 91)




### Désautorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 92).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer la configuration**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message vous demande si la configuration Internet doit réellement être effacée.
- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le téléphone portable est désautorisé pour l'accès à Internet. Le téléphone portable ne peut alors plus être utilisé par le système pour les fonctions Internet.

ou



- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

### Modification du nom d'appareil du téléphone portable

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 92).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom de l'appareil**.  
Le menu d'entrée des caractères apparaît.
- ▶ Entrez un nom et confirmez avec .  
Le nom de l'appareil est modifié.

### Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet

Le système coupe automatiquement la connexion Internet au bout d'une durée déterminée si les fonctions Internet n'ont pas été utilisées entre-temps.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 92).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déconnexion en cas d'inactivité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **5 minutes**, **10 minutes**, **20 minutes** ou **Pas de limite**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Etablissement de la connexion et déconnexion

#### Etablissement de la connexion

Lisez les conditions nécessaires à l'établissement de la connexion (▷ page 89).



Vous pouvez établir une connexion

- en entrant une adresse Web (▷ page 102)
- en accédant au site Internet Mercedes-Benz Mobile (▷ page 100)
- en accédant à une application Mercedes-Benz (▷ page 100)
- en accédant à un favori

#### Annulation de l'établissement de la connexion

- ▶ Appuyez sur **Annuler** dans la fenêtre d'établissement de la connexion.


#### Etat de la connexion



- 1 Affichage de la connexion en cours et de l'intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile

L'état actuel de la connexion reste généralement affiché sur la ligne de statut même lorsque vous commutez sur une autre fonction principale.

#### Etat détaillé de la connexion


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.

- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Etat des connexions** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les informations suivantes sont affichées :
  - Quantité de données transférées
  - Statut de la connexion
  - Nom d'appareil du téléphone portable

#### Déconnexion

**Etats-Unis** : vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, la connexion Internet est coupée automatiquement.

**Canada** :


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection du symbole en forme de ciseaux : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous vous déconnectez d'Internet à partir du téléphone portable, le système Audio 20 va essayer de rétablir la connexion. Par conséquent, déconnectez-vous toujours par l'intermédiaire du système Audio 20.




## Recherche locale avec Google™

## Affichage de la recherche locale

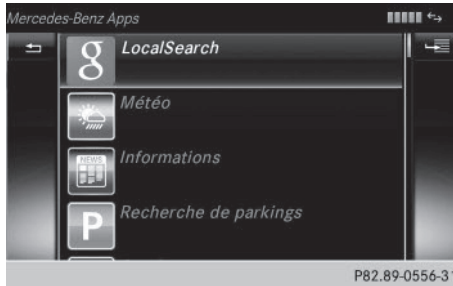


Vous n'avez besoin d'aucun compte Google™ pour utiliser la recherche locale.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Google Recherche locale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour entrer une zone et une clé de recherche, voir (▷ page 95).

- i** Afin de pouvoir utiliser les fonctions Internet, vous devez d'abord enregistrer votre système Audio 20. Pour cela, vous devez entrer une fois votre nom et votre adresse e-mail dans le véhicule et confirmer les conditions générales d'utilisation.

## Entrée d'une zone et d'une clé de recherche

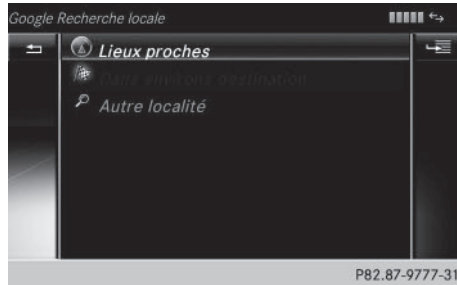

Le conducteur peut saisir une clé de recherche uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

### Vous disposez des options suivantes pour la recherche locale :

- **Position actuelle**  
Recherche de destinations dans les environs de la position actuelle du véhicule.
- **Dans les environs de la destination**  
Lorsque le guidage est activé, vous pouvez rechercher des destinations supplémentaires dans les environs de la destination.
- **Autre localité**  
Recherche de destinations dans les environs d'une localité.

- i** Vous pouvez également sélectionner une destination dans l'historique de recherche.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrer le terme recherché** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu d'entrée de la clé de recherche apparaît.
- ▶ Fin de l'entrée et lancement de la recherche - sélection de **[OK]** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les résultats de la recherche apparaissent.
- i** Le classement des résultats de la recherche est défini par Google™ et n'est pas forcément par ordre d'éloignement.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour utiliser les résultats d'une recherche, voir (▷ page 96).

#### Utilisation des résultats d'une recherche

- ▶ Sélection d'un des résultats de la recherche : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

#### Affichage des détails

- ▶ Sélectionnez **Détails**.  
L'adresse de l'entrée sélectionnée apparaît.

#### Utilisation d'un des résultats de la recherche en tant que destination

- ▶ Sélectionnez **Utiliser comme destination**.  
La navigation s'affiche. Vous pouvez utiliser le résultat sélectionné en tant que destination pour le calcul de l'itinéraire.
- ❗ Les résultats de la recherche sont en même temps enregistrés dans la mémoire des dernières destinations. Vous pouvez reprendre la destination de cette mémoire et l'enregistrer de façon permanente dans les contacts.

#### Appel de la destination

- ▶ Sélectionnez **Appeler**.  
Le menu Téléphone s'affiche et un appel est lancé.
- ❗ Lorsqu'aucun numéro de téléphone n'est disponible, le point de menu ne peut pas être sélectionné.


#### Affichage de Google Street View™

- ▶ Sélectionnez **Google Street View**.  
L'affichage de Google Street View™ apparaît.
- ❗ Si aucune information Google Street View™ n'est disponible, un message correspondant apparaît.

#### Affichage de Panoramio by Google™

- ▶ Sélectionnez **Panoramio by Google**.  
Panoramio by Google™ s'affiche. Vous pouvez visualiser des photos des sites à découvrir à proximité du résultat de la recherche.

#### Recherches fréquentes

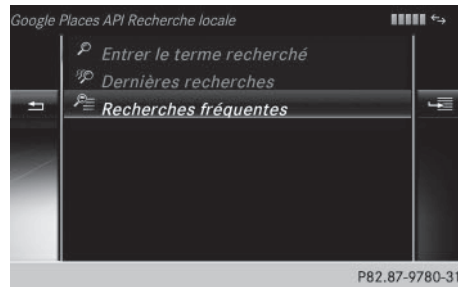

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous avez déjà effectué des recherches.

Lorsque le véhicule est l'arrêt, vous pouvez compléter manuellement les résultats de la recherche, par exemple « Hôtel Adler ».

- ▶ Affichez le menu Recherche locale (▷ page 95).
- ▶ Sélection d'une zone de recherche, **Position actuelle** par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Recherches fréquentes** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les recherches les plus fréquentes sont affichées.

#### Dernières recherches


Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous avez déjà effectué des recherches.



Lorsque le véhicule est l'arrêt, vous pouvez compléter manuellement les résultats de la recherche, par exemple « Hôtel Adler ».

- ▶ Affichez le menu Recherche locale (▷ page 95).
- ▶ Sélection d'une zone de recherche, **Position actuelle** par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Dernières recherches** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les dernières recherches sont affichées.

## Réglages de la recherche locale
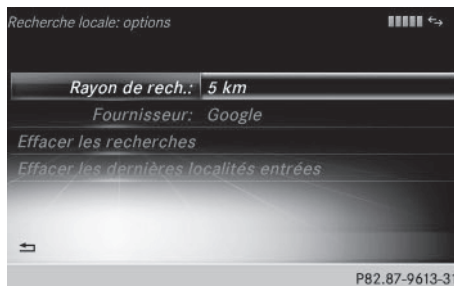
### Affichage des réglages



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Google Recherche locale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur ⊙➔. Les réglages actuels s'affichent.

### Réglage du rayon de recherche

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 97).
- ▶ Sélection de **Rayon de rech.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le réglage sélectionné est validé.

### Sortie du menu

- ▶ Sélectionnez .

### Effacement des dernières localités entrées

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 97).
- ▶ Sélection de **Effacer les dernières localités entrées** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si les dernières localités entrées doivent réellement être effacées.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les recherches sont effacées.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le processus est interrompu.

### Effacement des recherches

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 97).
- ▶ Sélection de **Effacer les recherches** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si les dernières recherches doivent réellement être effacées.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les dernières recherches sont effacées.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

### Téléchargement de destinations et d'itinéraires

#### Conditions

Pour pouvoir télécharger des destinations, vous avez besoin d'un compte Google™ et du numéro d'identification de votre véhicule. Pour de plus amples informations sur le numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule), voir (▷ page 100).

**Pour pouvoir télécharger des destinations, le système mbrace doit être**

- activé
- opérationnel
- activé pour les services du système et l'accès à Internet

Pour de plus amples informations sur le système mbrace, voir la notice d'utilisation du véhicule.

#### Procédure et informations générales

Connectez-vous à votre compte Google™ sur Internet. Vous devez envoyer la destination à un serveur par l'intermédiaire du site Google Maps™ (▷ page 98). L'application **Téléchargement de POI** permet d'afficher la destination dans le véhicule (▷ page 98).

La destination peut être

- utilisée pour le guidage (▷ page 99)
- appelée (▷ page 99)
- effacée du serveur (▷ page 99)


#### Envoi de destinations au serveur

- ▶ Connectez-vous à votre compte Google™.
- ▶ Allez sur le site de Google Maps™.
- ▶ Entrez une destination.
- ▶ Cliquez sur « Plus d'options » à côté de la destination.
- ▶ Cliquez sur « Envoyer ».
- ▶ Entrez les informations correspondantes dans les champs affichés.
- ▶ Sélectionnez « Envoyer à un véhicule ».
- ▶ Sélectionnez la marque du véhicule (Mercedes-Benz).
- ▶ Entrez l'adresse e-mail de votre compte mbrace ou le numéro d'identification du véhicule.  
Pour de plus amples informations sur le numéro d'identification du véhicule, voir (▷ page 100).
- ▶ Cliquez sur « Envoyer ».  
La destination est envoyée au serveur.

La disponibilité de la fonction Téléchargement de destinations et d'itinéraires dépend du pays.

#### Affichage des destinations dans le véhicule



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.

- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Téléchargement de POI** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les destinations disponibles apparaissent dans une liste.
- ▶ Sélection d'une destination et téléchargement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sortie du téléchargement de destinations : sélectionnez **Quitter**.


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour utiliser la destination pour la navigation, voir (▷ page 99).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour effacer la destination, voir (▷ page 99).



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 destinations pour votre véhicule sur le serveur et les afficher dans la liste. Lorsque vous envoyez d'autres destinations au serveur, les entrées existantes sont effacées de la liste.

## Utilisation des destinations

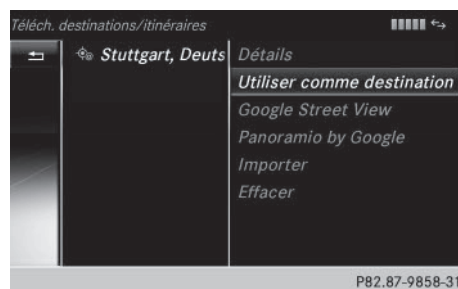

### Affichage des détails



- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 98).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'adresse de destination s'affiche.

### Utilisation d'une destination pour la navigation



- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 98).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Utiliser comme destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous commutez ainsi sur le mode Navigation et pouvez lancer le calcul de l'itinéraire.

La destination est ajoutée à la liste des dernières destinations.



### Appel de la destination

Vous pouvez utiliser cette fonction si

- un téléphone portable est raccordé (▷ page 66)
- l'adresse de destination comporte un numéro de téléphone
- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 98).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Appeler**. Vous commutez ainsi sur la fonction Téléphone et pouvez lancer l'appel (▷ page 72).

### Effacement des destinations du serveur


Les destinations sont automatiquement effacées du serveur au bout de 7 jours.






- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 98).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Effacer**.  
Un message vous demande si la destination doit réellement être effacée.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le numéro de téléphone est effacé.

ou

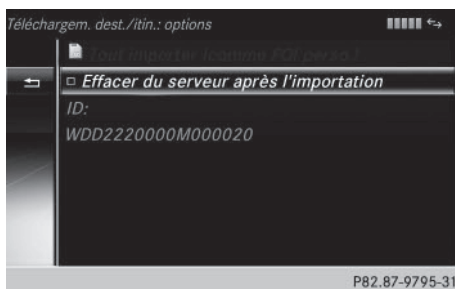- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.

#### Affichage du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule)



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur  .
  - ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
  - ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **Téléchargement de POI** : tournez le sélecteur.
  - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- Le numéro d'identification du véhicule s'affiche.

#### Sortie du menu

- ▶ Appuyez sur la touche .

### Autres applications Mercedes-Benz

#### Remarques générales


Afin de pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz, vous devez d'abord vous enregistrer. Pour cela, vous devez entrer une fois votre nom et votre adresse e-mail dans le véhicule et confirmer les conditions générales d'utilisation. Un message correspondant apparaît lorsque vous affichez les fonctions Online et Internet pour la première fois. Certaines applications Mercedes-Benz font l'objet de frais de licence payables à l'avance. Leur utilisation est alors limitée dans le temps. Au-delà de cette période, des frais de licence sont de nouveau exigibles.

#### Site Internet Mercedes-Benz Mobile




Etablissement de la connexion Internet :  
(▷ page 93)

Le site Internet Mercedes-Benz Mobile est prédéfini comme favori dans les fonctions Online.



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
  - ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
  - ▶ Sélectionnez le menu **Site Internet MB Mobile**.  
La page d'accueil de Mercedes-Benz apparaît.
- i** Vous ne pouvez pas effacer le menu **Site Internet MB Mobile**.

#### Affichage des applications Mercedes-Benz



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les **Mercedes-Benz Apps** disponibles sont affichées.
- ▶ Sélection de l'application souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous pouvez vous procurer d'autres applications Mercedes-Benz sur le site Internet de Mercedes-Benz. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet <http://apps.mercedes-benz.com/apps/>. Les produits proposés dépendent du pays.

#### Fermeture des applications Mercedes-Benz


- ▶ Appuyez sur la touche .  
Le menu Internet apparaît.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.  
Le menu Mercedes-Benz Apps ou le menu Internet apparaît.



#### Adaptation des réglages des différentes applications


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'application souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur ⊙→.  
Les réglages actuels de l'application apparaissent.

#### Remise à zéro des réglages



La fonction de remise à zéro vous permet de reprendre les réglages d'usine des applications Mercedes-Benz.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les **Mercedes-Benz Apps** disponibles sont affichées.

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.  
Si vous sélectionnez **Oui**, le système est remis à zéro.  
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur ou du pavé numérique.
- ▶ Fin de l'entrée et affichage de la page Web : sélectionnez .

### Sélection d'une adresse Web dans la liste

- ▶ Si le clavier virtuel est affiché, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de l'adresse Web souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous pouvez encore modifier l'adresse Web si vous le souhaitez.
- ▶ Affichage de la page Web : sélectionnez  .  
La page Web s'affiche.

## Navigateur Web



### Affichage d'une page Web

#### Limitation du fonctionnement





Les pages Internet ne peuvent pas être affichées pendant la marche.

#### Entrée d'une adresse Web



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **www** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée de l'adresse Web apparaît.

### Navigation sur la page Web


Opération	Action
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rotation du sélecteur</li> </ul>	Permet de naviguer d'un objet sélectionnable (lien hypertexte, champ de texte, menu, etc.) au suivant et de mettre en surbrillance l'élément sélectionné sur la page Web.
Pousée du sélecteur : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ vers la gauche ou vers la droite </li> <li>▶ vers le haut ou vers le bas </li> <li>▶ en diagonale </li> </ul>	Permet de déplacer le curseur qui se trouve sur le côté de la page.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pression sur le sélecteur</li> </ul>	Permet d'ouvrir l'objet sélectionné.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pression sur la touche </li> </ul>	Permet d'afficher le menu.




### Fonctions du menu



- ① Fermer le navigateur
- ② En arrière/en avant
- ③ Actualiser/arrêter
- ④ Entrer une URL
- ⑤ Favoris
- ⑥ Interrompre la liaison
- ⑦ Options

► **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .

► **Affichage du menu des options** - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► **Fermeture de la page Web:** sélectionnez .

► **Affichage de la page Web précédente:** sélectionnez .

► **Affichage de la page Web suivante:** sélectionnez .

► **Actualisation de la page Web:** sélectionnez .

La page Web est rechargée. Ce processus peut durer un certain temps.

**i** Pendant le chargement de la page Web, une croix apparaît dans le menu. Elle vous permet d'interrompre le processus de chargement.


► **Entrée d'une URL:** sélectionnez .

► Saisissez une adresse Web (URL)  
(▷ page 102).


► **Favoris:** sélectionnez .


### Menu des options

#### Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

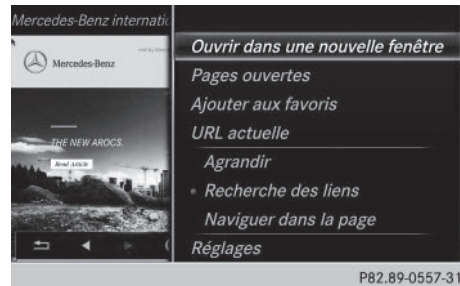

Pour pouvoir utiliser cette fonction, le pointeur de souris doit se trouver sur un lien.

► **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .


► Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


► Sélectionnez **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**.

La page Web s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

#### Ajouter aux favoris

Permet d'ajouter la page Web actuelle aux favoris. La page Web peut alors être affichée à partir du menu. Le menu peut contenir jusqu'à 20 favoris.

► **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .



► Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

► Sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

► Sélectionnez **Enreg. comme favori pour tous les postes** ou **Enreg. comme favori pour ce poste**.








Le message **La page Internet a été ajoutée aux favoris** apparaît.

### URL actuelle

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [URL actuelle](#).  
L'adresse Web (URL) apparaît.



### Agrandir

Cette fonction vous permet d'agrandir l'affichage des pages Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Agrandir](#).
- ▶ Navigation sur la page Web : poussez le sélecteur   ou   ou .
- ▶ Zoom sur la page Web : tournez le sélecteur.



### Recherche des liens

Cette fonction vous permet de passer d'un lien à l'autre sur une page Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Recherche des liens](#).  
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris passe d'un lien à un autre.



### Naviguer dans la page

Cette fonction vous permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Naviguer dans la page](#).  
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction du sens de rotation.

### Réglages

#### Vue d'ensemble

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez [Réglages](#).

Vous pouvez activer et désactiver les réglages suivants :

- [Charger images automatiquement](#)  
Dans le cas des pages Web avec beaucoup d'images, le téléchargement des contenus peut durer un certain temps. Il peut ainsi s'avérer utile de désactiver cette option.
- [Bloquer les popups](#)  
Les popups sont des fenêtres, le plus souvent publicitaires, qui s'affichent de façon intempestive lorsque vous ouvrez une page Web. Vous pouvez bloquer leur affichage.
- [Activer Javascript](#)  
Javascript permet la représentation et l'interaction de contenus dynamiques sur une page Web.
- [Autoriser les cookies](#)  
Certaines pages Web enregistrent des informations dans votre système sous forme de petits fichiers texte (cookies). Vous pouvez déterminer si vous souhaitez enregistrer ou non les cookies.

• **Afficher l'adresse du lien**

Cette option vous permet d'afficher l'URL du lien.

• **Taille du texte**

Vous pouvez ici choisir la taille des caractères de la page Web.

• **Encodage des caractères**

Vous pouvez ici sélectionner un autre jeu de caractères, par exemple si les caractères d'une page Web ne sont pas représentés correctement.

**Modification des réglages**


- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez  ou désactivez  le réglage.

**Modification de la taille du texte ou de l'encodage des caractères**

- ▶ Sélectionnez **Taille du texte** ou **Encodage des caractères**.
- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

**i** Si vous modifiez ces réglages, il peut arriver que les pages Web ne s'affichent pas correctement.

**Effacement des données privées**

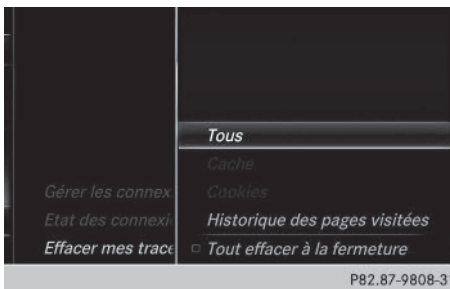

P82.87-9808-31

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑**.
  - ▶ Sélection de **⌕** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
  - ▶ Affichage du menu : poussez le sélecteur **⌵**.
  - ▶ Sélection de **Réglages** : poussez le sélecteur **⌵**, tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
  - ▶ Sélection de **Effacer mes traces...** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point **•** indique le réglage actuel.
  - ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Sélectionnez **Tout effacer à la fermeture**. Ce faisant, vous activez  ou désactivez  le réglage.

Option	Fonction
Tous	Efface toutes les données privées.
Cache	Efface les données de la mémoire de travail.
Cookies	Efface les cookies provenant des pages Web affichées.
Historique des pages visitées	Efface toutes les pages Web visitées (historique).
<input checked="" type="checkbox"/> Tout effacer à la fermeture	Lorsque la fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> , toutes les données privées sont effacées à la fermeture du navigateur Internet.

- i** Si vous remettez le système Audio 20 dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison (fonction de remise à zéro), ces données et réglages sont effacés (> page 41).




## Favoris

### Introduction



Les favoris sont des pages Web fréquemment visitées.

### Création de favoris



Création d'un favori dans le menu

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélectionnez [www](#).
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel et sélectionnez .

Ajout d'un favori





- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Ajouter aux favoris](#) (> page 103).

### Ouverture d'un favori





- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.

- ▶ Sélection du menu [Mes favoris](#) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.  
Le favori s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

### Modification des favoris



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection du menu [Mes favoris](#) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Modifier](#).  
Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel.

### Effacement de favoris

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection du menu [Mes favoris](#) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Effacer](#).  
Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez [Oui](#) ou [Non](#).  
Si vous sélectionnez [Oui](#), le favori est effacé.

Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

### Fermeture du navigateur Web

- ▶ Sélectionnez  dans le menu du navigateur (▷ page 103).
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.  
Un message vous demande si vous souhaitez fermer le navigateur Web.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.  
Si vous sélectionnez **Oui**, l'application se ferme.  
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.



<b>Equipement de votre système</b>	
<b>Audio 20</b> .....	110
<b>Mise en marche de la radio</b> .....	110
<b>Vue d'ensemble</b> .....	110
<b>Réglage de la bande de fréquences</b> .....	111
<b>Stations</b> .....	111
<b>Balitage d'un morceau de musique</b> .....	114
<b>Affichage de l'interprète et du titre</b> .....	114
<b>Affichage du réglage du son</b> .....	114
<b>Affichage des informations</b> .....	114
<b>Radio satellite</b> .....	115


## Équipement de votre système Audio 20

**i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

**i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

## Mise en marche de la radio

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**. L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.

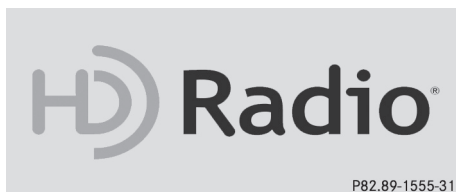

### Activation et désactivation de la radio HD

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélectionnez **Options**.
- ▶ A l'aide de  ou  devant **Radio HD**, vous déterminez si la radio HD est activée ou désactivée.

Si la radio HD est désactivée, le système ne passe pas en mode radio numérique et il est impossible de sélectionner des sous-canaux.

**i** HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

## Vue d'ensemble



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Ligne de statut avec affichage de la boussole
- ③ Champ d'affichage principal avec les stations disponibles et les informations correspondantes
- ④ Affichage de la station sélectionnée
- ⑤ Barre de menus Radio

### La ligne des fonctions principales Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **HD Radio FM**: mode Radio HD FM
- **HD Radio AM**: mode Radio HD PO
- **Radio sat.** : radio satellite
- **Mémoire des stations radio**: 100 positions mémoire dédiées aux stations radio
- **Informations sur la radio**: informations sur la radio figurant dans la notice d'utilisation numérique


### La barre de menus Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **🔍** : recherche des stations via le nom
- **Bande** : sélection de la bande de fréquences
- **Mémoire** : menu Mémoire des stations
- **Info** : affichage des informations supplémentaires de la station actuelle (radiotexte)
- **🎵** : réglages du son, système Burmester®
- **Options** : options associées au mode Radio



## Réglage de la bande de fréquences

### Par l'intermédiaire de la touche

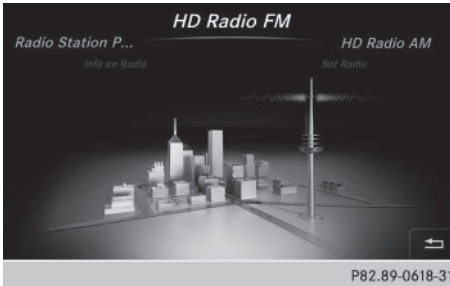

- ▶ En mode Radio, appuyez sur la touche **RADIO**.  
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **↑** . La ligne des fonctions principales et la barre de menus Radio apparaissent. **Radio** est mis en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.  
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


### Par l'intermédiaire de la barre de menus

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **↓**. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Bande** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM** et **HD Radio AM**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

## Stations

### Réglage des stations


#### Par l'intermédiaire du champ d'affichage principal

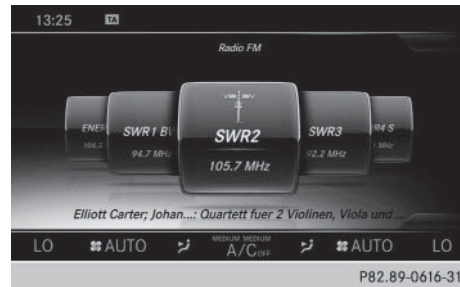

Toutes les stations disponibles sont affichées.

- ▶ En mode Radio, tournez le sélecteur jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse au premier plan.

### A partir de la liste des stations

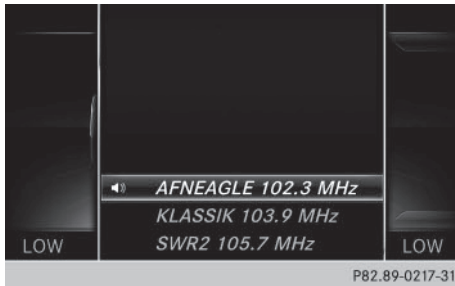

## Radio

**i** La liste des stations est disponible en mode Radio HD AM et Radio HD FM. Elle contient toutes les stations qui peuvent être reçues.

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de la station souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Par entrée directe

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrée directe**. Un menu supplémentaire apparaît.

Mode Radio HD FM :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence FM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio HD PO :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence AM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio satellite

- ▶ Sélection de l'option **Canal radio satellite** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mémoire des stations :

- ▶ Sélection de l'option **Mémoire des stations radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

### Par l'intermédiaire de la fonction de recherche

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélectionnez  $\rho$ , puis entrez les premières lettres du nom de la station recherchée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Confirmez avec **OK**. Le système Audio 20 affiche la liste des stations disponibles.
- ▶ Sélection d'une station dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


### Par l'intermédiaire de la position mémoire

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrer une position mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

### Liste des stations

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.

## Mémorisation ou effacement d'une station

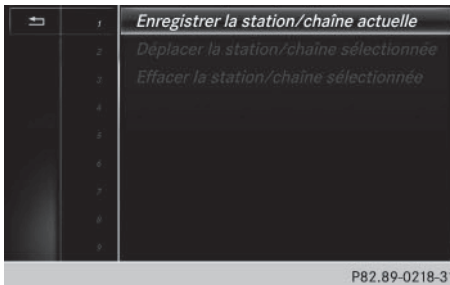

### Enregistrement de la station actuelle

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer station/chaîne actuelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez l'option **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité : tournez le sélecteur.

Vous pouvez aussi sélectionner une position mémoire déjà attribuée. Dans ce cas, l'entrée sera remplacée par la station actuelle.

- ▶ Poussez le sélecteur  $\odot \rightarrow$ . Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer station/chaîne actuelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.

ou

- ▶ Appuyez longuement sur le sélecteur dans le champ d'affichage principal. Une liste apparaît avec les positions mémoire actuelles.
- ▶ Sélection et confirmation de l'emplacement souhaité : tournez le sélecteur puis appuyez dessus.

### Déplacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur  $\odot \rightarrow$ . Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Déplacer station/chaîne sélect.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des stations en mémoire réapparaît.
- ▶ Déplacement de la station sélectionnée sur le nouvel emplacement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Effacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur  $\odot \downarrow$ . La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur  $\odot \rightarrow$ .
- ▶ Sélection de l'option **Effacer station/chaîne sélectionnée** dans le menu supplémentaire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La station sélectionnée est effacée.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le processus est interrompu.


**i** Certaines fréquences sont déjà enregistrées dans le système Audio 20. Vous disposez de 100 positions mémoire.

## Radio


### Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations

Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre : tournez le sélecteur.


Désactivation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.


### Balisateur d'un morceau de musique

Cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil



Apple®. Vous pouvez acheter ce morceau ultérieurement sur l'iTunes Store®.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Baliser ce titre**.  
Le système Audio 20 affiche un message concernant la mémorisation des informations sur le titre.

### Affichage de l'interprète et du titre

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ A l'aide de  ou  devant **Infos station**, vous déterminez si l'interprète, le titre ou le nom de la station sont affichés ou pas dans le champ d'affichage principal.

### Affichage du réglage du son


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Son apparaît (▷ page 144).

### Affichage des informations



La fonction est disponible en mode Radio HD FM et Radio HD AM.

Condition requise pour la réception : des informations correspondantes doivent être mises à disposition par les émetteurs.

► En mode Radio, poussez le sélecteur .


► Sélection de **Info** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si la station supporte cette fonction, des informations supplémentaires sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Désignation abrégée de la station
- Titre en cours de lecture
- Interprète du titre en cours de lecture
- Informations sur le programme en cours
- Numéro de téléphone du standard téléphonique de la station ou mini-messages

#### Retour à l'affichage du mode Radio :

► Sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

## Radio satellite

### Remarques générales

Pour pouvoir utiliser le mode Radio satellite, vous devez disposer d'un équipement radio satellite et être inscrit auprès d'un fournisseur de radio satellite.

Notez que les catégories et canaux qui figurent sur les illustrations dépendent des programmes diffusés par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle les illustrations et descriptions contenues dans cette notice peuvent différer des canaux et catégories proposés par les différents fournisseurs.

Il est possible que le mode Radio satellite ne soit momentanément pas disponible ou qu'il soit interrompu pour différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions environnementales ou topographiques, ou à d'autres événements sur lesquels Mercedes-Benz USA, LLC

ne peut pas influencer. Par conséquent, il se peut que ce mode ne soit pas disponible à certains endroits.

Cela vaut notamment pour

- dans les tunnels
- dans les parkings couverts
- à l'intérieur ou à côté de bâtiments
- à proximité d'autres constructions

SIRIUS XM Satellite Radio propose plus de 140 canaux radio en qualité numérique avec notamment des programmes 100 % non commerciaux (musique, sport, informations et divertissement).

SIRIUS XM Satellite Radio fait appel à une flotte de satellites ultra-performants et diffuse ainsi 24h/24 sur tout le territoire des Etats-Unis et du Canada.

Vous pouvez profiter des programmes satellite moyennant une cotisation mensuelle.

Pour de plus amples informations, adressez-vous au SIRIUS XM Service Center ou consultez le site Internet

<http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

Votre nouveau véhicule Mercedes-Benz est équipé d'usine d'un système avec SIRIUS XM Satellite Radio préinstallé. Ce service est gratuit pendant une période d'essai de 6 mois. Environ 1 mois avant la fin de la période d'essai, le système met à votre disposition les informations nécessaires à la reconduction de l'abonnement. Un signal sonore retentit et un message apparaît pour vous informer de la manière de prolonger votre abonnement si vous le souhaitez.

### Inscription à la radio satellite



- ① Numéro de téléphone du fournisseur
- ② Numéro d'identification SIRIUS XM de votre récepteur satellite

- ▶ Activez le mode Radio satellite (▷ page 116).  
Le menu principal Radio satellite apparaît et affiche le canal de présentation. Vous ne pouvez sélectionner aucune autre station.
- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Événement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La fenêtre d'information sur le service apparaît.

Une fois la communication téléphonique établie :

- ▶ Suivez les instructions du collaborateur.  
Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes. Si l'activation s'est déroulée correctement, le message **Actualisation des canaux...** apparaît sur le visuel, suivi du menu principal Radio satellite.
- ❗ Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez le site Internet de SIRIUS XM Radio <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).
- ❗ Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système,

vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.


Si le récepteur satellite n'est pas installé correctement, le message **Appareil non disponible** apparaît.

### Activation du mode Radio satellite

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de **Radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.
- ▶ En mode Radio, sélection de **Radio** : poussez le sélecteur ↑⊙, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les différents modes Radio disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Radio sat.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En l'absence de signal, le message **Pas de réception** est affiché.

### Vue d'ensemble du mode Radio satellite

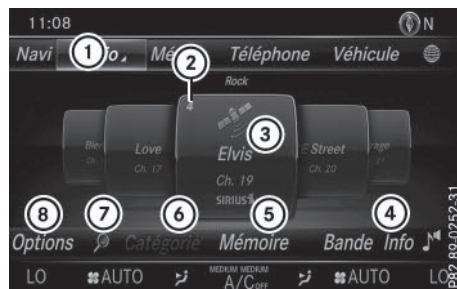

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Position mémoire
- ③ Nom et numéro du canal
- ④ Informations sur le canal
- ⑤ Menu Mémoire des stations
- ⑥ Liste des catégories

- ⑦ Recherche par mot-clé
- ⑧ Menu des options

Les informations sur le canal ④ peuvent être affichées sous forme complète (▷ page 120).

### Sélection d'une catégorie

Les stations radio diffusées par satellite sont classées par catégories. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories (informations/débats, sport, country, par exemple), si elles sont disponibles. La liste des catégories est classée par ordre alphabétique. Le contenu des catégories est classé par numéro de canal.

- ▶ **Affichage de la liste des catégories** - sélection de **Catégorie** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des catégories apparaît.
- ▶ **Sélection de la catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La catégorie sélectionnée s'affiche. Vous entendez la dernière station réglée dans cette catégorie.  
Le point • indique le réglage actuel.  
La catégorie **Tous les canaux** apparaît en tête de liste. Cette catégorie vous permet de faire défiler tous les canaux disponibles.

### Sélection d'un canal

#### Recherche d'un canal

- ▶ Lorsque la fenêtre d'affichage et de sélection est sélectionnée dans l'affichage du mode Radio satellite, poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶.  
Le système Audio 20 recherche vers le haut ou vers le bas et s'arrête au prochain canal qui appartient à la catégorie sélectionnée.

### Entrée directe du numéro de canal

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu Radio Satellite apparaît.
- ▶ Sélection de **Entrée directe** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection du numéro de canal : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Le système Audio 20 règle le canal indiqué.
- ❗ Vous pouvez uniquement sélectionner une valeur autorisée sur le moment.

### Sélection d'un canal par l'intermédiaire de la liste des stations de radio satellite



Vous pouvez sélectionner le canal par l'intermédiaire de la liste des stations avec le nom des interprètes et des titres en cours.



- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Liste stations avec artistes et titres** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des canaux apparaît.
- ▶ Sélectionnez le canal souhaité.



## Recherche par mot-clé



## Radio


- ▶ Sélection de la recherche par mot-clé  dans la barre de menus : poussez le sélecteur , puis tournez-le.
- ▶ Entrée du mot-clé souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les résultats directs et indirects apparaissent.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité. Le canal correspondant est diffusé.

## Fonctions de mémorisation

### Mémorisation rapide :

- ▶ En mode Radio satellite, réglez la station souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.

### Mémorisation du canal via l'option Modifier :

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Preset** (mémoire) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Edit List** (modifier la liste) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des canaux en mémoire apparaît.
- ▶ Sélection d'une position mémoire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pendant 2 secondes environ. Le contenu de la position mémoire est remplacé par la nouvelle station enregistrée.

 Vous disposez de 100 positions mémoire.

## Alertes spéciales musique et sport


### Remarques générales

Cette fonction vous permet de programmer une alarme pour vos interprètes, titres ou événements sportifs préférés.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 alertes spéciales musique ou sport (favoris).

Une alerte spéciale musique peut uniquement être enregistrée pendant la diffusion d'un titre. Une alerte spéciale sport peut également être définie par l'intermédiaire de l'option de menu. Le système scanne alors tous les canaux en continu. Il vous informe si l'un des programmes diffusés correspond à l'une des alertes mémorisées. Une fenêtre apparaît avec les informations correspondantes.

### Réglage d'une alerte spéciale musique

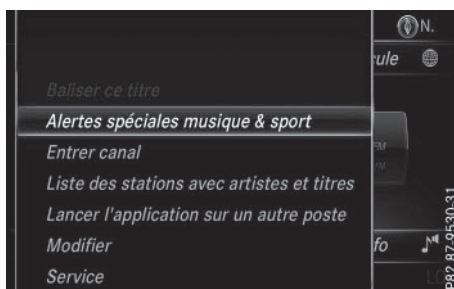




- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter une nouvelle alerte spéciale**.  
Une boîte de dialogue apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Artiste** ou **Titre**.  
L'alerte est réglée pour l'interprète ou le titre actuel.

#### La fenêtre d'alerte spéciale musique apparaît

- ▶ Sélection de **Commuter** ou de **Ignorer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si vous sélectionnez **Commuter**, le système change de canal et vous entendez votre interprète ou votre titre préféré.  
Si vous sélectionnez **Ignorer**, le système reste sur le canal actuel.

#### Réglage d'une alerte spéciale sport

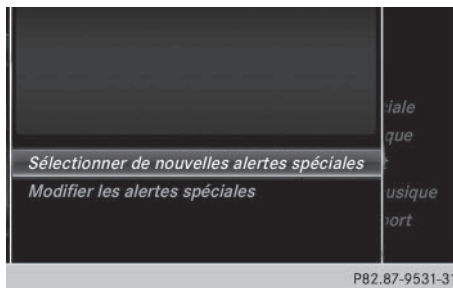

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales sport**.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner nouv. alertes spéciales**.  
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'équipe de votre choix (NCAA, NBA, NFL, NHL ou MLB, par exemple).  
La fonction d'alerte spéciale pour l'équipe sportive sélectionnée est enregistrée.

#### Modification des alertes spéciales musique et sport

- ▶ Sélectionnez **Modifier les alertes spéciales**.  
Une liste apparaît avec les alertes spéciales sport enregistrées.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales musique**.  
Une liste apparaît avec le nom des interprètes et des titres enregistrés.

#### Balilage d'un morceau de musique

Cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple®. Vous pouvez acheter ce morceau ultérieurement sur l'iTunes Store®. Certaines stations radio ne supportent pas cette fonction.

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Baliser ce titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un message d'information sur l'enregistrement du morceau de musique sur l'appareil Apple® apparaît.


### Affichage des informations



- Sélection de **Info** dans la barre de menus Radio : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Logo du canal
- Désignation abrégée du canal
- Interprète du titre en cours de lecture
- Titre en cours de lecture
- **Retour à l'affichage du mode Radio** - sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

### Affichage des informations sur le service

Vous pouvez à tout moment contacter le centre clientèle du fournisseur, par exemple si vous avez des questions d'ordre général ou concernant les différentes versions.

- Sélection de **Options** dans la barre de menus : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- Sélection de **Service** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les données du fournisseur apparaissent.
- **Retour à l'affichage principal** : appuyez sur la touche .

### Actualisation de la liste des canaux

Le message **Actualisation des canaux...** apparaît pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux.

Le son de la dernière station réglée est coupé jusqu'à ce que l'actualisation soit terminée. Pendant toute la durée du processus, le mode Radio satellite n'est pas opérationnel.

Une fois l'actualisation terminée, le menu principal Radio satellite apparaît. La dernière station réglée est diffusée si elle est encore captée.

### Réglages du son

Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 144).

<b>Equipement de votre système</b>	
<b>Audio 20</b> .....	122
<b>Activation du mode Médias</b> .....	122
<b>Mode Audio</b> .....	123
<b>Recherche de fichiers multimé- dias</b> .....	129
<b>Mode Bluetooth® Audio</b> .....	131
<b>Mode Interface média</b> .....	138
<b>Visionneur d'images</b> .....	140

### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Activation du mode Médias

#### Remarques générales

Le système Audio 20 offre plusieurs possibilités d'activer les sources média.

Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média. Le cas échéant, l'affichage de base correspondant doit déjà être activé si vous souhaitez lire des sources média externes.

Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes :

- Appareils Apple® (iPhone®, par exemple)
- Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)
- CD
- Cartes mémoire SD
- Appareils raccordés via Bluetooth®


#### Par l'intermédiaire de la touche

- ▶ Affichage du menu Médias : appuyez sur la touche **MEDIA**.  
La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **MEDIA**.  
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule :

- **Disque**
- **Carte mémoire**
- **Media Interface 1**
- **Media Interface 2**
- **Bluetooth Audio**

Si le système Audio 20 trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

#### Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

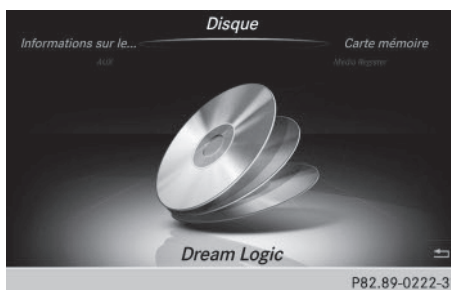

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑** **⊙**.
- ▶ Sélection de **Médias** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La dernière source média réglée est indiquée.

- ▶ En mode Médias, sélection de **Médias** : poussez le sélecteur ↑⊙, puis appuyez dessus.  
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Si la source média contient des fichiers musicaux, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

### Par l'intermédiaire de la liste des appareils



- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Appareils** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système affiche les sources média disponibles. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez une source média.  
Si la source média contient des fichiers musicaux, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

### Activation automatique

Après l'introduction d'un CD, le système Audio 20 active automatiquement le mode Médias correspondant.

Si le système Audio 20 trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Si une fonction média est déjà activée dans le système Audio 20, celle-ci est interrompue et

l'affichage de base du mode CD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. Le système lit simplement le CD introduit.

### Mode Audio

#### Consignes de sécurité importantes

##### ⚠ ATTENTION

Le lecteur de CD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

##### ⚠ ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Manipulez les supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

#### Remarques sur le mode Audio

##### Supports de données autorisés

- CD-R, CD-A et CD-RW
- Cartes mémoire SD
- Supports de données USB

##### Systèmes de fichiers autorisés

- ISO 9660/Joliet (CD)
- FAT16, FAT32, exFAT et NTFS (cartes mémoire SD et supports de données USB)

## CD multisessions

Dans le cas des CD multisessions, le contenu de la 1re session détermine la manière dont le CD va être lu par le système Audio 20. Le système Audio 20 ne lit qu'une seule session en donnant la priorité à la session CD audio.

## Structure des fichiers d'un support de données

Pour enregistrer un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez organiser les titres en dossiers. Un dossier peut également comporter des sous-dossiers. L'arborescence du support de données ne doit pas comporter plus de 8 niveaux. Tous les fichiers situés au-delà ne seront pas pris en compte par le système.

- i** Le système Audio 20 peut prendre en charge jusqu'à 15 000 fichiers sur un même support de données. Dans le cas des supports comportant plus de 64 Go de données, seuls les fichiers enregistrés dans les dossiers suivants sont reconnus : Music, Pictures.

## Titres et noms de dossiers

Lorsque vous enregistrez un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez donner des noms aux fichiers et aux dossiers.

Lorsque des fichiers MP3 ou WMA sont mémorisés dans le répertoire racine, celui-ci est également considéré comme un dossier.

Tenez compte des points suivants lorsque vous nommez des titres :

- Les titres doivent comporter au moins un caractère.
- Les titres doivent avoir une extension de format audio reconnu (mp3 ou aac, par exemple).
- Le titre et l'extension doivent être séparés par un point.  
Exemple de titre correct : « Titre 1.mp3 »

## Formats autorisés

Le système Audio 20 reconnaît les formats audio suivants :

- MP3
- WMA
- CD-A
- Formats AAC (.aac, .mp4, .m4a et .m4b)

Les fichiers musicaux iTunes® portant l'extension « m4p » qui sont protégés contre la copie ne sont pas pris en charge.

## Débits binaires et fréquences d'échantillonnage autorisés

Le système Audio 20 reconnaît les fichiers MP3 suivants :

- Débit binaire constant ou variable de 32 kbits/s à 320 kbits/s
- Fréquence d'échantillonnage de 8 kHz à 48 kHz

Le système Audio 20 reconnaît les fichiers WMA suivants :

- Débit binaire constant de 5 kbits/s à 384 kbits/s
- Fréquence d'échantillonnage de 8 kHz à 48 kHz

Le système Audio 20 ne reconnaît pas les fichiers WMA suivants :

- Fichiers codés par DRM (Digital Rights Management)
- Débit binaire variable
- WMA Pro
- 5.1 Surround

- i** Lisez uniquement des titres avec un débit binaire d'au moins 128 kbits/s et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44,1 kHz. Des valeurs inférieures entraînent une dégradation sensible de la qualité sonore. Cela vaut en particulier si vous avez activé le son 3D.

### Sélection de la partition active (uniquement pour les mémoires de masse USB)

Vous pouvez sélectionner cette fonction dans le cas des mémoires USB lorsque le support de données est partitionné. Au maximum 9 partitions (principales ou logiques ; FAT, FAT32 et NTFS) sont reconnues.

#### Sélection de la partition active

- ▶ Sélection de **Options** dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner partition active**.

#### Remarques sur les droits d'auteur

Les fichiers audio que vous pouvez enregistrer vous-même ou lire sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé.

Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

#### Remarques sur les supports de données CD

**!** Tenez compte des remarques suivantes :

- N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur le CD.
- L'épaisseur des CD ne doit être supérieure à 1,3 mm.
- Les CD doivent avoir un diamètre de 12 cm et être ronds. N'utilisez pas d'adaptateurs.

Les supports de données protégés contre la copie ne correspondent pas à la norme des CD audio et, dans certains cas, ne peuvent pas être lus par le système Audio 20.

Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture.


Les CD de plus de 700 Mo qui ont été gravés par les utilisateurs eux-mêmes peuvent entraîner des problèmes de lecture.

- i** Le système Audio 20 est en mesure de lire les CD audio encodés aux formats audio multicanaux.

#### Introduction et retrait des CD dans le cas du lecteur

Avant d'introduire un CD, assurez-vous que le porte-gobelets est vide.

Avant de retirer le CD, notez qu'il peut être brûlant.


- ▶ **Introduction :** appuyez sur la touche  du lecteur.

Le support de données éventuellement introduit auparavant est éjecté.

- ▶ Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Le lecteur entraîne le support de données à l'intérieur et la lecture commence.

Si vous activez le mode CD à partir de l'application Médias, le menu de base correspondant s'affiche. Si vous accédez au CD à partir d'une autre application (Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

- i** Il peut arriver que le lecteur ne lise pas certains supports de données protégés contre la copie.


- ▶ **Retrait :** appuyez sur la touche .

Le lecteur éjecte le support de données.

- ▶ Retirez le support de données éjecté de la fente.

Si vous ne retirez pas le support de données, le système l'entraîne de nouveau automatiquement à l'intérieur après un court instant.

### Vue d'ensemble des menus

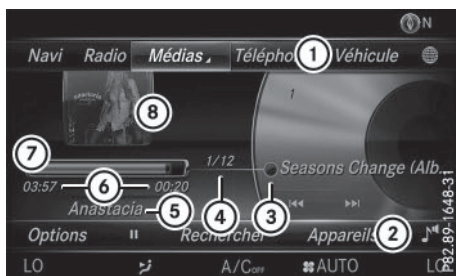

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Barre de menus Médias
- ③ Affichage du titre sur le support de données
- ④ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑤ Interprète et nom de l'album
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Affichage de la pochette (si disponible)

### Introduction et retrait des cartes mémoire SD

#### Consignes de sécurité importantes

##### ⚠ ATTENTION

Les cartes mémoire SD sont de petites pièces. Elles peuvent être ingérées et entraîner une asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort!

Conservez les cartes mémoire SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte mémoire SD, consultez immédiatement un médecin.

- ❗ Si vous n'utilisez plus la carte mémoire SD, retirez-la du système et sortez-la du véhicule. Des températures élevées risquent d'endommager la carte.

Le système Audio 20 reconnaît les cartes mémoire SD (**S**ecure **D**igital), SDHC (**S**ecure **D**igital **H**igh **C**apacity) et SDXC (**S**ecure **D**igital **e**Xtended **C**apacity).

### Introduction des cartes mémoire SD

- ▶ Introduisez la carte mémoire SD dans le kit de raccordement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers le bas. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque la carte mémoire a été sélectionnée en tant que source média. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.
- ▶ Sélectionnez la source média (▷ page 122).

### Retrait des cartes mémoire SD

- ▶ Appuyez sur la carte mémoire. La carte mémoire est éjectée.
- ▶ Retirez la carte mémoire.

### Raccordement d'appareils USB

2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

- ▶ Raccordez l'appareil USB à la prise USB. La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan lorsque l'affichage du média correspondant est visible. Si aucun fichier audio reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

- ❗ Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

### Activation du mode Médias

#### Activation automatique

Après l'introduction d'un CD ou d'une carte mémoire SD, le système Audio 20 active automatiquement le mode Médias correspondant.

Si le système Audio 20 trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.



Si une fonction média est déjà activée dans le système Audio 20, celle-ci est interrompue et l'affichage de base du mode CD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. Le système lit simplement le CD introduit.

Dans le cas des appareils USB, l'affichage de base correspondant (en fonction de l'équipement du véhicule) doit déjà être activé.

▶ Introduisez des CD (▷ page 125).


ou

▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 126)


ou


▶ Raccordez un appareil USB (▷ page 126)  
Le système Audio 20 charge le média introduit et le lit automatiquement.

### Autres possibilités d'activation

- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (▷ page 122)
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils (▷ page 123)
- Par l'intermédiaire de la touche  (▷ page 122)

### Options de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

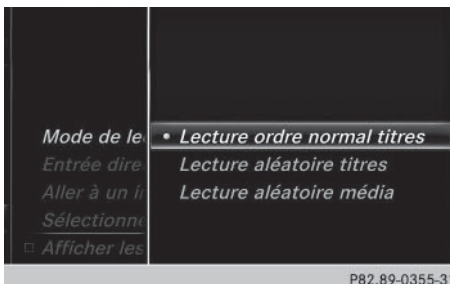

### Mode de lecture

▶ Sélection de **Mode de lecture** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélectionnez **Lecture ordre normal titres**.

La liste actuelle des titres est lue dans le même ordre que sur le support de données.

▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire titres**.

La liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire.

▶ Sélectionnez **Lecture aléatoire média**.

Tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire.



### Entrée directe des titres

▶ Sélection de **Numéro titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

▶ Entrez le numéro du titre souhaité.

### Aller à un instant précis

▶ Sélection de **Aller à un instant précis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît.

▶ Réglage de l'instant souhaité : tournez le sélecteur.

ou

▶ Réglez l'instant souhaité.

### Sélectionner partition active

- Sélection de **Sélectionner partition active**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'option **Sélectionner partition active** vous permet de sélectionner une partition spécifique sur le support de données USB.

### Afficher les informations sur le titre

- Sélection de **Afficher les informations sur le titre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Cochez ou décochez l'option **Afficher les informations sur le titre** pour afficher ou masquer les informations sur le titre, l'interprète et l'album dans le champ d'affichage principal.

### Fonction Pause/Lecture

- **Pause en cours de lecture**: en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Activation de dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La lecture est interrompue à cet endroit précis. L'affichage passe à .
- **Poursuite de la lecture**: en mode Audio, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Activation de dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue. L'affichage passe à .

### Sélection des titres

#### Sélection par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres


- **Affichage de la liste actuelle des titres**: dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur.  
La liste des catégories apparaît.
- Sélectionnez la liste actuelle des titres.
- Sélection d'un titre: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

#### Sélection par saut de titre

- Saut de titre en avant ou en arrière: dans l'affichage de base Médias, tournez le sélecteur ou poussez-le brièvement ou .

### Menu Recherche

- En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Sélection de **Recherche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des catégories existantes apparaît.
- Sélectionnez une catégorie, par exemple **Genres musicaux**.  
En fonction des réglages du système Audio 20 et des morceaux de musique disponibles, la sélection d'une catégorie peut donner accès à des sous-catégories.

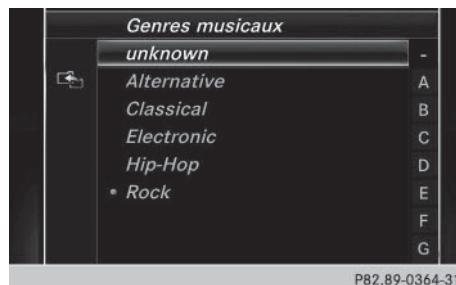

- Sélectionnez une sous-catégorie, par exemple **M Rock**.

Si la sous-catégorie **M Rock** contient des morceaux de musique, ces derniers sont affichés.

## Recherche de fichiers multimédias


### Remarques générales

Le système Audio 20 est en mesure de lire les fichiers des supports de données suivants :


- Disque (CD audio)
- Carte mémoire
- Mémoire USB
- Appareil Apple® (les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles)

Les catégories affichées dépendent des données disponibles.

### Lancement de la recherche de fichiers multimédias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

### Liste des catégories

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.

En fonction des sources média raccordées et des fichiers disponibles, vous pouvez sélectionner les catégories suivantes :

- **Liste titres actuelle**
- **Dossier**
- **Choix à partir des pochettes**
- **Recherche par mot-clé**
- **Listes de lecture**
- **Artistes**


- **Albums**
- **Titre**
- **Genres musicaux**
- **Année**
- **Compositeurs**
- **Photos**
- **Podcasts**
- **Audiobücher** (livres audio)

**i** Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces catégories sont disponibles plus rapidement.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

### Recherche par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

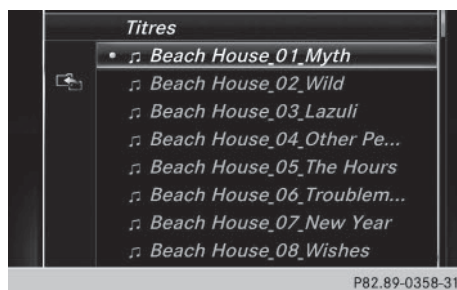

- ▶ Sélection de **Liste titres actuelle** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

### Recherche par l'intermédiaire des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers lisibles dans les répertoires du support de données actif.


- ▶ Sélection de **Dossier** dans la liste des catégories: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
La liste des dossiers apparaît.
- ▶ Sélectionnez le dossier souhaité.  
La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

### Choix à partir des pochettes



- ▶ Sélection de **Choix à partir des pochettes** dans la liste des catégories: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Un menu apparaît avec les différentes pochettes.  
Le système Audio 20 recherche toutes les sources média.
- ▶ Mise au premier plan du dossier souhaité: tournez le sélecteur.  
La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélection du titre souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Recherche par l'intermédiaire des genres musicaux

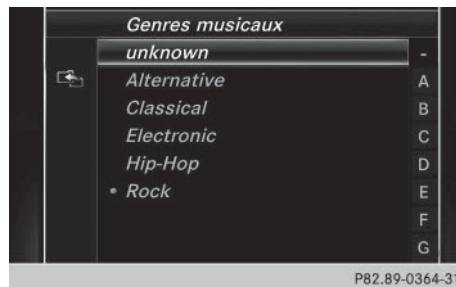


- ▶ Sélection de **Genres musicaux** dans la liste des catégories: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système Audio 20 recherche toutes les sources média. Une liste apparaît avec les **Genres musicaux** et les sources média disponibles.
- ▶ Effectuez votre sélection parmi les **Genres musicaux**.  
Une liste apparaît avec les morceaux de musique correspondant au genre musical sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le morceau de musique.  
La lecture du morceau de musique commence. Le menu de base de la source média active apparaît.
- ▶ Sortie de la liste de sélection: appuyez sur la touche .


### Recherche par mot-clé



- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection des caractères souhaités : tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus. Il suffit d'indiquer seulement une partie du nom du titre ou de l'interprète. Les textes apparaissent ensuite en entier dans les résultats de la recherche.

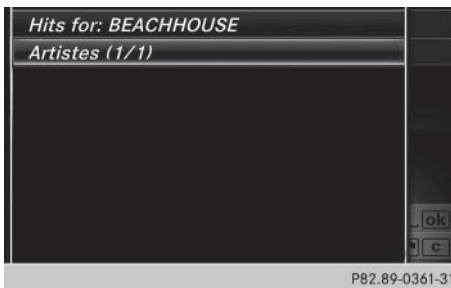

- ▶ Sélectionnez **ok** . Le système affiche les résultats. Les chiffres figurant derrière les résultats, dans l'exemple **Artistes (1/1)**, signifient que 1 résultat contient exactement le mot-clé recherché et que 1 résultat similaire a été trouvé.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité. Les mots-clés que vous avez déjà cherchés s'affichent automatiquement dans l'historique sans que vous ayez à les saisir entièrement. Vous pouvez les reprendre directement et afficher les résultats correspondants.
- ▶ Sélectionnez une entrée. Les albums ainsi que les couvertures (si disponibles) apparaissent. Le système Audio 20 recherche toutes les sources média.
- ▶ Sélectionnez un album. Les titres sont affichés.

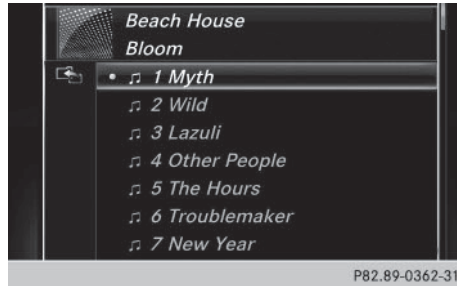

- ▶ Sélectionnez un titre. L'affichage de base apparaît et la lecture commence.

## Mode Bluetooth® Audio

### Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®

#### Conditions

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® sur le système Audio 20 (▷ page 38).

Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth® Audio, vous avez besoin d'un appareil audio compatible Bluetooth®.

Vérifiez les points suivants concernant votre appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant) :

- Profil audio Bluetooth®  
L'appareil audio Bluetooth® doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- Visibilité Bluetooth®  
Sur certains appareils audio Bluetooth®, il ne suffit pas d'activer la fonction Bluetooth®. L'appareil doit également être rendu « visible » pour les autres appareils.
- Nom de l'appareil Bluetooth®  
Ce nom d'appareil est prédéfini mais, en règle générale, il peut être modifié. Pour permettre une sélection univoque de l'appareil Bluetooth®, il est recommandé d'adapter le nom de l'appareil.

**i** A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): profil audio Bluetooth® permettant de transmettre des fichiers audio  
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): profil audio Bluetooth® permettant de lire des fichiers audio

**i** Pour pouvoir être autorisé, l'appareil Bluetooth® doit être visible. Une fois l'autorisation effectuée, le système Audio 20 est en mesure de trouver l'appareil Bluetooth® même s'il n'est pas visible.

- ▶ La fonction Bluetooth® du système Audio 20 doit être activée (▷ page 38).

### Remarques générales

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil audio Bluetooth® avec le système Audio 20, vous devez l'autoriser.

Lorsque vous autorisez un nouvel appareil audio Bluetooth®, il est raccordé automatiquement. La procédure comprend la recherche de l'appareil audio Bluetooth®, puis son autorisation.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 appareils Bluetooth®.

**i** Lorsque vous autorisez un téléphone portable qui prend en charge la fonction Bluetooth® Audio, les 2 profils audio Bluetooth® (A2DP et AVRCP) sont reliés.

Le téléphone portable est ajouté

- dans la liste des téléphones Bluetooth® (▷ page 68)
- dans la liste des appareils Bluetooth® (▷ page 132)

Mercedes-Benz vous recommande d'autoriser un téléphone portable par l'intermédiaire de la téléphonie Bluetooth® (▷ page 68).

**i** Si le téléphone portable raccordé ne supporte pas plus de 2 profils Bluetooth® en même temps, cela peut avoir les répercussions suivantes sur les fonctions du système Audio 20 :

- Lorsque vous établissez une connexion Internet, la lecture est interrompue sur l'appareil audio Bluetooth®.
- Lorsque vous démarrez la lecture sur l'appareil audio Bluetooth®, la connexion Internet est coupée.

### Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

#### Activation du mode Bluetooth® Audio

- ▶ Affichage du menu Médias: appuyez sur la touche **MEDIA**.


La dernière source média réglée est indiquée.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Médias**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Un menu apparaît.

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous devez d'abord autoriser l'appareil audio Bluetooth®.

- ▶ Sélection de **Options** dans le menu Bluetooth® Audio: poussez le sélecteur **⊙↓**, puis appuyez dessus.
  - ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth**: appuyez sur le sélecteur.
- Un nouveau menu apparaît.

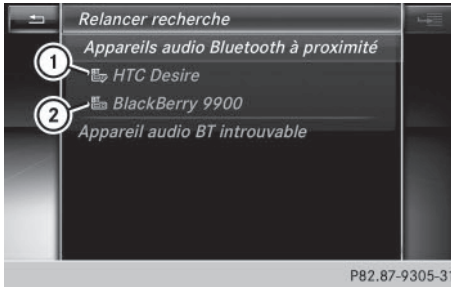

- ① Lecteur audio Bluetooth® dans la zone de réception et déjà autorisé
- ② Nouveau téléphone portable avec mode Bluetooth® audio détecté dans la zone de réception

La liste des appareils Bluetooth® affiche tous les appareils autorisés, qu'ils se trouvent dans la zone de réception ou non. Après une recherche des appareils, la liste affiche également les appareils qui se trouvent dans la zone de réception, mais ne sont pas autorisés.

#### Recherche d'appareils audio Bluetooth®

- ▶ Sélection de **Rechercher app. audio** : appuyez sur le sélecteur. Un message apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lancer la recherche**. Le système Audio 20 recherche les appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et les ajoute à la liste des appareils Bluetooth®. La durée de la recherche dépend du nombre d'appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.
- ❗ Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système Audio 20 puisse lire les fichiers audio. Il est nécessaire de sélectionner Bluetooth® comme sortie audio sur l'appareil audio utilisé.

#### Autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® pas encore autorisé dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La procédure d'autorisation est lancée. En fonction de l'appareil audio Bluetooth® utilisé, vous pouvez poursuivre l'autorisation de 2 manières différentes.

##### 1re possibilité : entrée du code d'accès

- ▶ Pour de plus amples informations à ce sujet, voir « Autorisation d'un téléphone portable (connexion) » (▷ page 68). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

##### 2e possibilité : protocole SSP (Secure Simple Pairing)

- ▶ Pour de plus amples informations à ce sujet, voir « Autorisation d'un téléphone portable (connexion) » (▷ page 68). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.
- ❗ Pour pouvoir être relié par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing), l'appareil audio Bluetooth® doit prendre en charge la version Bluetooth® 2.1. Le système Audio 20 génère alors un code à 6 chiffres qui s'affiche en même temps sur les 2 appareils. Sur certains appareils audio Bluetooth®, il est en outre nécessaire de confirmer l'appariement dans les 10 secondes qui suivent.
- ▶ Sélection de **Oui** si le code numérique affiché sur le système Audio 20 et sur l'appareil audio Bluetooth® est identique : appuyez sur le sélecteur. Si vous sélectionnez **Oui**, la procédure d'autorisation se poursuit et l'appareil audio Bluetooth® est relié. La lecture commence.




Si vous sélectionnez **Non**, la procédure d'autorisation est interrompue.

### Autorisation externe

Si le système Audio 20 ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre appareil audio Bluetooth®. Dans ce cas, vous pouvez procéder de manière inverse et essayer de faire rechercher le système Audio 20 par votre appareil audio Bluetooth®.

Le nom d'appareil Bluetooth® du système Audio 20 est **MB Bluetooth**.

- ▶ Activez le mode Bluetooth® Audio (> page 136).
- ▶ Sélection de **Options** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Connecter via app. audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Autorisation

- ▶ Lancez l'autorisation sur l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que le système Audio 20 puisse lire les fichiers audio.

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

### Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Dans les cas suivants, les profils audio Bluetooth® sont reliés automatiquement :

- L'un des 2 derniers téléphones portables connectés a également été utilisé comme lecteur audio Bluetooth® (si le téléphone portable supporte cette fonction).
- Le téléphone portable se connecte automatiquement. Les profils audio Bluetooth® sont ensuite également raccordés.

**i** Pour l'établissement automatique d'une connexion au système Audio 20, le téléphone doit se trouver dans la zone de réception.


Sur la plupart des appareils audio Bluetooth®, il est nécessaire de cocher l'option « Reconnexion automatique » pour l'activer. En fonction de l'appareil utilisé, la boîte de dialogue correspondante apparaît souvent au moment de l'autorisation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous disposez de 2 possibilités pour raccorder de nouveau l'appareil audio Bluetooth®.

#### 1re possibilité :

- ▶ Dans l'affichage de base **Raccorder appareil**, appuyez sur le sélecteur. Lorsque le système Audio 20 trouve l'appareil audio Bluetooth®, celui-ci est raccordé et la lecture commence.

#### 2e possibilité :

- ▶ Sélection de **Options** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® est autorisé, la lecture commence.





### Utilisation d'un appareil audio Bluetooth® et recherche simultanée de téléphones portables


- ❗ Lors de la recherche de téléphones portables ou de nouveaux appareils audio Bluetooth®, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® actif est interrompue.

Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio, vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le point de menu **Raccorder appareil** ne peut pas être sélectionné.

### Affichage des détails

- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection du symbole affiché en face de l'appareil audio Bluetooth® : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
  - Nom Bluetooth®
  - Adresse Bluetooth®
  - Statut de la disponibilité (s'affiche après une mise à jour)
  - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

### Désautorisation d'un appareil audio Bluetooth® (déconnexion)



- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection du symbole affiché en face de l'appareil audio Bluetooth® : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Désautoriser** : appuyez sur le sélecteur. Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautoriser.
- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil est effacé de la liste des appareils Bluetooth®. Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.
- ❗ Avant de réautoriser l'appareil audio Bluetooth®, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® de l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).

### Activation du mode Bluetooth® Audio

#### Affichage de base





- ① Statut de la transmission audio (en fonction de l'appareil audio Bluetooth®, également le nom du titre et de l'interprète)
- ② Position du support de données dans la liste des médias
- ③ Réglages du son
- ④ Liste des appareils

- ⑤ Arrêt  ou démarrage  de la lecture
- ⑥ Nom de l'appareil audio Bluetooth® raccordé (exemple)
- ⑦ Menu des options



Certains téléphones portables ne supportent que 2 profils Bluetooth® en même temps (par exemple le profil Handsfree pour la téléphonie Bluetooth® et le profil audio Bluetooth® pour le streaming audio). Si vous activez le mode Bluetooth® Audio alors qu'une connexion Internet est établie, celle-ci peut être coupée.



### Activation du mode Bluetooth® Audio



- ▶ Affichage du menu Médias: appuyez sur la touche . La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Médias**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système Audio 20 active l'appareil audio Bluetooth®. Puis l'affichage de base apparaît. La lecture commence.

**i** Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge les métadonnées et que les données correspondantes sont disponibles, le nom de l'interprète, du titre et de l'album peut être affiché.

### Démarrage et arrêt de la lecture

- ▶ **Démarrage de la lecture** - sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture commence.  apparaît en surbrillance.

▶ **Arrêt de la lecture**: sélectionnez . Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.



▶ **Poursuite de la lecture**: sélectionnez . Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.

### Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause

Pendant la recherche de téléphones portables (> page 68), la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® est interrompue. Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio (> page 136), vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le point de menu **Raccorder dernier lecteur utilisé** ne peut pas être sélectionné.

Une fois la recherche terminée, l'appareil audio Bluetooth® peut de nouveau être raccordé.



▶ **Démarrage de la lecture** - sélection de : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

La lecture reprend au début.

▶ Sélection de **Raccorder dernier lecteur utilisé**: appuyez sur le sélecteur. Selon l'appareil audio Bluetooth® utilisé, la lecture démarre automatiquement ou doit être lancée manuellement.

Dans ce cas, le message **L'appareil audio Bluetooth a été mis sur pause.** apparaît.

- i** Si une connexion Internet est établie simultanément alors que le téléphone portable raccordé ne supporte que 2 profils Bluetooth® en même temps, celle-ci est coupée.
- i** La liaison avec l'appareil audio Bluetooth® peut également être interrompue dans les cas suivants :
  - le téléphone portable raccordé ne supporte que 2 profils Bluetooth® en même temps
  - vous établissez une connexion Internet à partir du système Audio 20 (> page 93)

### Sélection des titres

Cette fonction n'est pas supportée par tous les appareils audio Bluetooth®.

Certains téléphones portables limitent l'utilisation de la fonction, notamment en ce qui concerne

- le nombre de titres pouvant être sélectionnés
- le délai d'attente jusqu'à la lecture du titre suivant ou précédent
- ▶ Commutez sur le menu Médias par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière :** appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction.
- ▶ **Défilement rapide :** appuyez sur la touche  ou la touche  du volant multifonction jusqu'à ce que le titre souhaité soit atteint.  
Si vous maintenez la touche  ou la touche  enfoncée, le défilement rapide s'accélère après un court instant.
- i** Lors du défilement rapide, le système n'affiche pas le nom des titres, mais seule-

ment Titre 1, Titre 2, etc. Le temps de lecture des titres n'est pas affiché. Cette fonction est supportée (en option) à partir de la version 1.3 du profil AVRCP. Le mode Bluetooth® Audio ne prend pas en charge la recherche de fichiers musicaux.

### Sélection des options de lecture


Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge cette fonction, vous disposez des options suivantes :

- **Lecture ordre normal titres :** les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).  
La lecture des fichiers audio a lieu selon l'ordre dans lequel le programme utilisé a enregistré les titres sur le support de données. L'ordre alphabétique est le plus courant. Lorsque tous les titres d'un dossier ont été lus, la lecture se poursuit avec les titres du dossier suivant.
- **Lecture aléatoire titres :** la liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
- **Lecture aléatoire média :** tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).  
Les options de lecture sont des fonctions optionnelles qui ne sont que partiellement supportées par les appareils audio Bluetooth®, voire pas du tout.

### Sélection des options de lecture

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**.  
Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.  
Si vous sélectionnez **Lecture aléatoire titres**, un message correspondant apparaît dans la fenêtre d'affichage ou de sélection.

### Augmentation du volume sonore sur le système Audio 20

- ▶ Sélection de **Options** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.  
Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 144).


### Mode Interface média

#### Remarques générales

L'interface média est une interface universelle pour le raccordement d'appareils audio portables. L'interface média du système Audio 20 présente 2 prises USB.

Les divers dispositifs de raccordement USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

#### Affichage de base de l'interface média

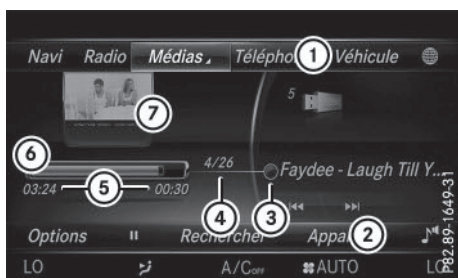

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Barre de menus Médias
- ③ Affichage du titre sur le support de données
- ④ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑤ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑥ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑦ Affichage de la pochette (si disponible)

### Activation de l'interface média

- ▶ Raccordez un support de données à la prise USB 1 ou 2 (▷ page 126).
- ▶ Sélectionnez le menu de base Media Interface 1 ou Media Interface 2 (▷ page 123). Si le système Audio 20 trouve des fichiers multimédias lisibles, ces derniers sont lus. Lorsque vous débranchez un appareil, le message **Pas d'appareil raccordé** apparaît.

### Appareils reconnus

Par l'intermédiaire de l'interface média, vous pouvez raccorder les supports de données suivants au système Audio 20 :

- iPod®
- iPhone®
- iPad®
- Lecteurs MP3
- Appareils USB

- ❗ Il est impossible d'utiliser 2 appareils Apple® en parallèle. C'est la raison pour laquelle le dernier appareil à avoir été connecté est chargé.
- ❗ iPod®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées d'Apple Inc., Cupertino, Californie, Etats-Unis.
- ❗ Le système lit les fichiers audio et image. Les fichiers image des appareils Apple® et des lecteurs MP3 ne peuvent pas être affichés (à l'exception des couvertures d'album).

Pour obtenir plus de détails ainsi qu'une liste des appareils reconnus, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz-mobile.com/>. Vous trouverez les informations correspondantes dans la rubrique « Interface média ».

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes

(1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

### Formats de données reconnus

Musique	mp3, wma, aac
Image	jpg, jpeg, bmp, png

### Sélection des fichiers musicaux

#### Sélection à l'aide du sélecteur

- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres :** dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur. La liste des titres du support de données actif apparaît.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière :** dans l'affichage de base, tournez le sélecteur. Le titre sélectionné est lu.

#### Avance/retour rapide

- ▶ Dans l'affichage de base, source média activée, poussez le sélecteur (◀⊙ ou ⊙▶) et maintenez-le poussé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

### Fonction de recherche

#### Sélection de la fonction de recherche par l'intermédiaire de la barre de menus Médias

- ▶ Poussez le sélecteur ⊙↓. La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

### Vue d'ensemble

Le système peut vous proposer les catégories suivantes :

- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titre
- Genres musicaux
- Année
- Compositeurs
- Photos
- Podcasts
- Audiobücher (livres audio)

**i** Vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces fonctions sont disponibles plus rapidement.

Les catégories Livres audio et Podcasts ne sont pas disponibles pour les appareils USB.


Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.



P82.89-0358-31

- Sélection d'une catégorie, par exemple **Liste titres actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- Sélectionnez le titre de votre choix.
- **Recherche par mot-clé**: entrez les caractères de la recherche souhaitée à l'aide du sélecteur, puis confirmez (▷ page 130). Les résultats trouvés sont affichés par catégorie disponible et peuvent être sélectionnés.

### Options de lecture

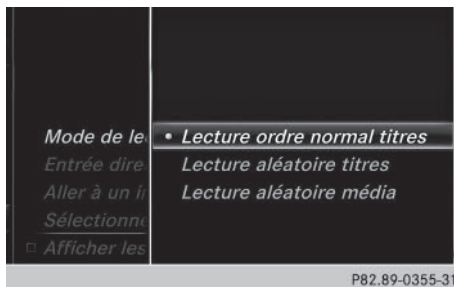

- En mode Médias, poussez le sélecteur Ⓞ↓. La barre de menus Médias apparaît.
- Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de l'option de lecture souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

### Visionneur d'images

#### Remarques générales

Si le support de données actif contient des images, vous pouvez les visualiser sur le visuel du système Audio 20.

Les supports de données et formats d'images suivants sont reconnus :

- **Supports de données**: CD, appareils USB, cartes mémoire SD
- **Formats d'images**: jpeg, jpg, bmp, png

La résolution maximale est de 20 mégapixels.


L'affichage d'une image n'est pas possible pendant la marche.

#### Affichage des images

- En mode Médias, poussez le sélecteur Ⓞ↓. La barre de menus Médias apparaît.
- Sélection de **Recherche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.
- Sélection de **Photos**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- Sélectionnez un dossier ou une image. Si aucune image ne se trouve sur le support de données, une liste vide apparaît. Vous pouvez rechercher des images sur d'autres supports de données.

#### Recherche d'images sur d'autres supports de données

- Dans la liste de répertoires, poussez le sélecteur ←Ⓞ. La liste des appareils apparaît.

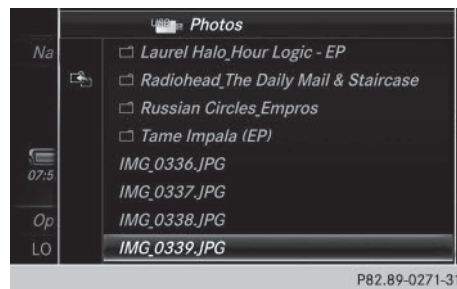

La liste de répertoires affiche les fichiers image disponibles (exemple).

- Sélection d'un support de données contenant des fichiers image: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- Sélectionnez un dossier ou une image.

### Lancement du diaporama

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée.  
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer le diaporama** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le diaporama démarre.
- ▶ Fin du diaporama : appuyez sur le sélecteur.  
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Quitter le diaporama**.

### Fermeture du visionneur d'images


- ▶ Appuyez sur le sélecteur.  
Le menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fermer le visionneur d'images** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le système Audio 20 repasse à la dernière fonction média affichée.

### Modification de l'affichage de l'image



- ▶ Appuyez sur le sélecteur.  
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Pivoter dans le sens horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
L'image tourne de 90 degrés.
- ▶ Sélectionnez **Pivoter dans le sens antihoraire**.  
L'image tourne de 90 degrés.
- ▶ Sélectionnez **Agrandir**.  
L'image est agrandie.  
Après avoir agrandi l'image, vous pouvez déplacer la partie affichée.
- ▶ Déplacement de la partie affichée : poussez le sélecteur (↑⊙↓ et ←⊙→).
- ▶ Retour à la taille d'origine : appuyez sur le sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .





<b>Équipement de votre système</b>	
Audio 20 .....	144
Réglages du son .....	144
<b>Système de sonorisation surround</b>	
Burmester® .....	145





### Équipement de votre système Audio 20

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre système Audio 20 au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

### Réglages du son

#### Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et USB. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.






- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 110).  
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 122).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.  
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du menu Son


Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière

### Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 144).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur  ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur.  
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

### Réglage de la balance et du fader

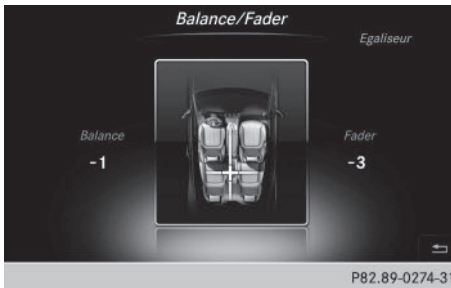

La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 144).
  - ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
  - ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
  - ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur ou .
  - ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur ou .
- L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

## Système de sonorisation surround Burmester®

### Remarques générales

Le système de sonorisation surround Burmester® dispose d'une puissance totale de 590 W et est équipé de 13 haut-parleurs.

Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Burmester® pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

### Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour les diverses sources audio. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et USB. Vous accédez au menu Son correspondant par l'intermédiaire du menu du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 110).

ou

- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 122).
  - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
  - ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Egaliseur**, par exemple).

Vue d'ensemble du système de sonorisation surround Burmester®

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière
Son 3D	Optimisation de la reproduction sonore à toutes les places

### Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (> page 145).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur . Les commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses sont activés.
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur. Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

### Réglage de la balance et du fader




La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.



- ▶ Affichez le menu Son (> page 145).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur ou .
- ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur ou . L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .
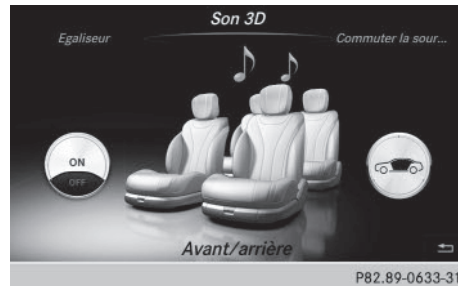
### Réglage du son 3D



Le réglage **Son 3D** permet d'optimiser la reproduction sonore pour la position sélectionnée.

- ▶ Affichez le menu Son (> page 145).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Son 3D** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur . Le commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver le son 3D est activé.
- ▶ Activation de la fonction **Son 3D** : tournez le sélecteur jusqu'à ce que **ON** soit mis en surbrillance.

- ▶ Réglage du son 3D sur **Avant**, **Arrière** ou **Avant/arrière** : poussez le sélecteur .  
Le commutateur rotatif droit est activé.
- ▶ Réglage de la focalisation souhaitée pour la fonction **Son 3D** : tournez le sélecteur.  
Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .



