



Notice d'utilisation complémentaire - COMAND Online

COMAND Online

Notice d'utilisation complémentaire



2225842204

N° de commande 6515 7931 43 Référence 222 584 22 04 Edition A-2016



Mercedes-Benz

Symboles


Dans la présente notice d'utilisation, vous trouverez les symboles suivants :


ATTENTION

Les avertissements servent à attirer votre attention sur les situations pouvant mettre en danger votre santé ou votre vie ou pouvant mettre en danger la santé ou la vie d'autres personnes.

Protection de l'environnement

Les remarques relatives à la protection de l'environnement vous fournissent des informations sur un comportement écologique responsable ainsi que sur l'élimination du véhicule dans le respect des règles de protection de l'environnement.

 Les remarques relatives aux dommages matériels vous informent sur les risques de dommages possibles sur votre véhicule.

 Remarques pratiques ou autres informations pouvant vous être utiles.

- ▶ Ce symbole indique une opération à effectuer.
- ▶ Une succession de ces symboles indique une suite d'opérations à effectuer.
- (▷ page) Ce symbole vous indique où trouver d'autres informations relatives à un thème.

Affichage Cette police de caractères indique un affichage sur le visuel multi-fonction/visuel COMAND.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont protégées par des droits d'auteur © 2005 The FreeType Project (<http://www.freetype.org>). Tous droits réservés.

Mentions légales

Internet

Pour en savoir plus sur les véhicules Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez les sites Internet suivants :

<http://www.mbusa.com> (uniquement pour les Etats-Unis)

<http://www.mercedes-benz.ca> (uniquement pour le Canada)

Rédaction

Pour toutes les questions et suggestions relatives à cette notice d'utilisation, veuillez vous adresser à la rédaction technique dont l'adresse est la suivante :

Daimler AG, HPC : CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Allemagne

©Daimler AG : toute reproduction, traduction ou publication, même partielle, interdite sans autorisation écrite de Daimler AG.

Constructeur du véhicule

Daimler AG
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Allemagne

Bienvenue dans l'univers de Mercedes-Benz

Nous vous recommandons de vous familiariser tout d'abord avec votre COMAND Online. Avant de prendre la route pour la première fois, lisez cette notice d'utilisation complémentaire, en particulier les consignes de sécurité et les avertissements.

Votre COMAND Online vous donnera ainsi toute satisfaction et vous pourrez également prévenir les dangers auxquels vous ou d'autres personnes pourriez être exposés.

L'équipement et les fonctions de votre COMAND Online peuvent différer en fonction

- du modèle
- de la commande
- du pays de livraison
- de la disponibilité

Par conséquent, Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier les points suivants :

- Forme
- Equipement
- Solutions techniques

Dans certains cas, la description donnée peut donc différer de votre véhicule.

Pour toute question, veuillez vous adresser à un point de service Mercedes-Benz.



La notice d'utilisation et toutes les notices d'utilisation complémentaires font partie du véhicule. Elle doit par conséquent toujours se trouver à bord et être remise au nouveau propriétaire en cas de revente du véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC

Mercedes-Benz Canada, Inc.

A Daimler Company

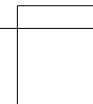

Index alphabétique	4	Vue d'ensemble et utilisation	21
Introduction	16	Réglages système	49
		Fonctions du véhicule	67
		Navigation	87
		Téléphone	153
		Fonctions Online et Internet	195
		Radio	219
		Médias	233
		Son	275
		Météo SIRIUS	285
		Systeme multimédia arrière	299

A

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

- Envoi de tonalités DTMF 40
- Passage à une autre station/un autre morceau de musique 40

Activation du mode Médias

- Avec la touche MEDIA 234
- Avec le pavé numérique 235
- Lancement de l'application à une autre place 236
- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales 234
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils 235
- Remarques générales 234

Activation et désactivation du microphone (mode Téléphone) 166**Adaptation automatique du****volume sonore**

- Activation et désactivation 60
- Informations générales 60

Adresse de domicile

- Entrée et mémorisation 98

Affichage de la météo SIRIUS

- Activation et désactivation 287
- Carte météo 290
- Sélection d'une localité pour les prévisions météo 288
- Tableau d'information 287

Aide à la montée et à la descente

- Activation et désactivation (COMAND Online) 70

Ajout d'un favori 214**Ajustement des ceintures de sécurité**

- Activation et désactivation (COMAND Online) 71

Amplification vocale

- Réglage et désactivation 74

Appareils USB

- Raccordement à l'interface média 241

Appel d'urgence avec le 9 1 1 155**Appels**

- Lancement 163

Applications Mercedes-Benz 210**Autre itinéraire 127****AUX (mode Audio)**

- Activation 263
- Remarques/raccordement 262

AUX vidéo

- Activation 264
- Raccordement d'une source vidéo externe 264

B

Barre de réglage de la climatisation

- Affichage 79

Bluetooth®

- Activation du mode Audio 257
- Activation et désactivation 59
- Affichage des détails de la connexion 162
- Augmentation du volume sonore sur le système COMAND 259
- Autorisation externe (appareil audio) 255
- Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause 258
- Désautorisation d'un appareil (déconnexion) 257
- Entrée du code d'accès 159
- Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio 256
- Etablissement de la liaison avec un appareil audio 253
- Interface 154
- Liste des appareils 254
- Raccordement d'un autre téléphone portable 161
- Recherche d'un téléphone portable 158
- Remarques sur la téléphonie 154
- Téléphonie 156

C**Caméra à 360°**

Activation et désactivation	84
Affichage de l'image	85
Réglage	85

Caméra de recul

Activation et désactivation (COMAND Online)	86
Activation et désactivation de la détection des objets	86
Affichage de l'image	85
Détection des objets	86

Caractères

Entrée (mode Navigation)	43
--------------------------------	----

Carnet d'adresses

Affichage	186
Affichage des détails d'un con- tact	187
Ajout dans un contact existant	188
Création d'un nouveau contact	187
Effacement des contacts	191
Effacement des contacts impor- tés	193
Entrée des caractères	41
Envoi d'un e-mail	189
Envoi d'un SMS	188
Identifiants vocaux	190
Importation automatique des con- tacts du téléphone	191
Importation de contacts	192
Introduction	185
Lancement d'un appel	188
Lancement du guidage	188
Mémorisation d'un contact	191
Mémorisation d'un numéro d'ap- pel comme numéro abrégé	189
Modification d'un contact	189
Modification de l'affichage et du classement des contacts	190
Modification de la catégorie d'une entrée	189
Navigation	186
Réception de cartes de visite	193
Recherche d'un contact	186

Carte (mode Navigation)

Activation et désactivation des informations autoroutes	141
Affichage de la prochaine rue transversale	141
Affichage de la version des cartes ..	141
Déplacement	91
Mise à jour	149
Orientation	139
Orientation Nord	139
Profil d'altitude	144
Réglage de l'échelle de la carte	138
Réglages de la carte	138
Remarques	138
Représentation des bâtiments	144
Rotation de la carte 3D	143
Sélection des informations sous forme de texte sur la carte	141
Sélection des symboles de desti- nations spéciales sur la carte	139

Carte météo (SIRIUS)

Activation et désactivation des niveaux d'affichage	291
Affichage	290
Affichage et masquage du menu ...	290
Déplacement	290
Horodatage	295
Légende	295

Carte météo Sirius

Storm Guide (guide des tempê- tes)	297
Storm Watch Box (zone d'obser- vation des tempêtes)	296

Cartes mémoire SD

Introduction	241
--------------------	-----

Casques sans fil

Réglage du volume sonore	306
Remplacement des piles	307

CD

Chargement	238
Introduction/chargement (chan- geur de DVD)	239
Introduction/chargement (sys- tème multimédia arrière)	315
Réglage du son (balance, basses, fader, aiguës)	276

Remarques sur les supports de données	238	Réglage du mode de régulation de la climatisation (COMAND Online)	82
Retrait/éjection (système multimédia arrière)	315	Système multimédia arrière	311
Sélection des titres	243	COMAND	
Chauffage des accoudoirs		Sélecteur	27
Activation et désactivation (COMAND Online)	70	COMAND Online	
Climatisation		Fonctions de base	29
Activation et désactivation de la fonction d'ionisation (COMAND Online)	83	Fonctions siège	75
Activation et désactivation de la fonction de synchronisation (COMAND Online)	81	Mise en marche et arrêt	29
Adaptation de la température au niveau du plancher (COMAND Online)	82	Réglages	215
Affichage du menu Climatisation (COMAND Online)	80	Sélecteur	29
Barre de réglage de la climatisation (COMAND Online)	79	Sièges multicontours	75
Climatisation à l'arrière (COMAND)	81	Sièges multicontours actifs	75
Climatisation à l'arrière (COMAND Online)	81	Visuel	25
Ionisation (COMAND Online)	83	Vue d'ensemble du clavier téléphonique	28
Mise en marche et arrêt (COMAND Online)	81	Commutation heure d'été/heure d'hiver	54
Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air	81	Composition d'un numéro (mode Téléphone)	163
Parfumeur d'ambiance (COMAND Online)	82	Confirmation sonore de fermeture	
Préclimatisation avant l'heure de départ (COMAND Online)	83	Activation et désactivation (COMAND Online)	70
Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé (COMAND Online)	83	Consignes de sécurité	
Refroidissement avec déshumidification de l'air (COMAND)	81	Modes CD/DVD audio et MP3	236
Réglage de la répartition d'air (COMAND)	80	Mode Téléphone	154
Réglage de la température (COMAND)	79	Contacts	
Réglage du débit d'air (COMAND)	80	Effacement	191
		Importation	192
		D	
		Dernières destinations (mode Navigation)	136
		Destination	
		Mémorisation dans le carnet d'adresses	135
		Mémorisation sur une carte mémoire SD	136
		Destinations (mode Navigation)	
		Entrée à partir de la carte	109
		Entrée d'une destination spéciale ..	104
		Entrée par les coordonnées géographiques	113
		Mémorisation	135
		Recherche par mot-clé	101
		Saisie via Mercedes-Benz Apps	113

Sélection à partir d'un contact du carnet d'adresses	103	DVD vidéo	
Sélection à partir de la liste des dernières destinations	103	Activation	266
Destinations intermédiaires		Conditions de lecture	266
Création	110	Consignes de sécurité	265
Entrée	110	Fonction Pause	271
Modification	112	Fonctions DVD	270
Recherche de stations-service en cas de niveau de carburant bas	113	Fonction Stop	271
Reprise dans l'itinéraire	112	Limitations du fonctionnement	266
Destinations spéciales (mode Navigation)		Menu de commande du DVD	270
Catégories	106	Menu du DVD	270
Détermination de la position pour la recherche de destinations spéciales	105	Menu Options	268
Entrée	104	Menu Vidéo	270
Destinations spéciales et itinéraires personnels		Mode	265
Enregistrement d'un itinéraire	118	Possibilités de commande	266
Importation via Mercedes-Benz		Réglage de l'image	269
Apps	116	Remarques sur les supports de données	265
Mémorisation	115	Sélection des scènes et des chapitres	271
Modification	117	Vue d'ensemble	268
Réglages des destinations spéciales personnelles	114		
Sélection	117		
Signalisation à l'approche (destination spéciale personnelle)	115		
Données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile			
Effacement	201		
Modification	201		
Procédure de saisie	199		
Sélection	198		
DVD			
Introduction/chargement (système multimédia arrière)	315		
Remarques sur les supports de données	238		
Retrait/éjection (changeur de DVD)	240		
Retrait/éjection (système multimédia arrière)	315		
		E	
		Eclairage	
		Réglage de l'éclairage d'ambiance (COMAND Online)	68
		Eclairage d'ambiance	
		Réglage (COMAND Online)	68
		Eclairage de localisation	
		Réglage (COMAND Online)	71
		Ecrans	
		Sélection d'un écran pour la télécommande	302
		Ecrans arrière	301
		E-mails	
		Affichage des détails	180
		Affichage des paramètres	177
		Boîte de réception	179
		Désactivation de la fonction E-mail	178
		Effacement	185
		Lecture	179
		Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses	184
		Mémorisation de l'expéditeur dans le carnet d'adresses	185

Modification des modèles de texte	183	Fonctions Online et Internet	
Modification du nom du compte e- mail	178	Affichage de la liste des appareils ..	200
Paramètres	177	Autorisation du téléphone porta- ble pour accéder à Internet	198
Rédaction	182	Autres applications Mercedes- Benz	211
Réglage des e-mails affichés	178	Configuration de la connexion Internet	197
Réglage du compte e-mail	178	Déconnexion	203
Réponse	182	Etablissement de la connexion	203
Téléchargement manuel des e- mails	179	Gestion des appareils Internet	202
Transfert	183	Menu des options	211
Utilisation des modèles de texte	183	Navigateur Web	212
Utilisation des numéros de télé- phone qui se trouvent dans le texte	184	Réglage de la déconnexion auto- matique de la connexion Internet ..	202
Entrée de l'adresse (exemple)	97	Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de télépho- nie mobile	199
Entrée de la localité	97	Remise à zéro des réglages	212
Envoi de tonalités DTMF	166	Sélection des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile ...	198
Etat/province		Site Internet Mercedes-Benz Mobile	211
Sélection	102	Téléchargement de destinations et d'itinéraires	207
Événements (messages d'informa- tion routière)	130	Fonction Stop	
Exclusion d'une zone	146	DVD vidéo	271
Extinction temporisée de l'éclai- rage			
Réglage (COMAND Online)	72		
F		G	
Favoris		Google™ Recherche locale	
Affichage	47	Affichage de la recherche locale	204
Ajout	47	Affichage des réglages	206
Déplacement	48	Effacement des recherches	206
Effacement	48	Entrée d'une zone et d'une clé de recherche	204
Modification du nom	48	Réglage du rayon de recherche	206
Vue d'ensemble	47	Gracenote® Media Database	244
Favoris (Internet)	216	Guidage	
Fonction Bouchon	129	Informations autoroutes	123
Fonction de lecture vocale		Messages d'information routière ...	130
Automatique	134	Off Road	129
Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite		Poursuite	126
Pavé tactile	37	Recommandations de voie de cir- culation	122
Fonction Pause		Remarques générales	119
DVD vidéo	271		
Fonctions de la carte	138		

H**Heure**

Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure	53
Réglage	54
Réglage du format	55
Réglage du fuseau horaire	53

Heure/date

Réglage de l'heure	54
Réglage du format de l'heure et de la date	55

I**Informations spécifiques au pays**

(mode Navigation)	145
-------------------------	-----

Informations sur le titre	317
--	-----

Interface média

Activation de l'interface média	260
Affichage de base	260
Fonction Vidéo	262
Mode	259
Options de lecture	262
Recherche	261
Sélection des fichiers musicaux	261

Internet

Conditions d'accès	197
Configuration de la connexion Internet	197
Créer des favoris	216
Entrée d'une URL	212
Fonctions de menu	213
Menu des options	213
Menu Favoris	217
Organisation des favoris	216
Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet ..	202
Sélection et réglage des données d'accès	197

Itinéraires (mode Navigation)

Lancement du calcul	100
Réglage des options d'itinéraire (éviter autoroutes, routes à péage, tunnels ou ferrys)	93

Réglage du type d'itinéraire (direct, rapide, dynamique ou économique)	92
Sélection d'un autre itinéraire	127

J**Journal**

Affichage des détails	174
Effacement	175
Mémorisation d'une entrée dans le carnet d'adresses	174
Ouverture et sélection d'une entrée	173

L

Lecture vocale des e-mails	180
---	-----

Limitation d'ouverture du coffre

Activation et désactivation (COMAND Online)	74
---	----

LINGUATRONIC

Réglage	56
---------------	----

Liste des catégories (recherche de fichiers musicaux)

.....	245
-------	-----

Liste des données d'accès

Nouveau fournisseur	199
---------------------------	-----

Liste des opérateurs de téléphonie mobile

Avec le fournisseur sélectionné	199
---------------------------------------	-----

Liste des stations	224
---------------------------------	-----

M**Massage**

Sélection du programme	77
------------------------------	----

Media Register

Activation	248
Affichage de base	249
Affichage des informations sur la mémoire disponible	252
Copie de fichiers	249
Effacement de tous les fichiers	251
Modification du nom/effacement de fichiers	251
Sélection du mode de lecture	252

Mémoire météo (SIRIUS)

Mise en mémoire d'une zone	289
Sélection d'une zone	290

Mémorisation des stations	
Radio	224
Menu d'entrée des adresses	96
Messages d'information routière	
Affichage des listes	132
Bulletin d'information routière en temps réel	133
Lecture vocale sur l'itinéraire	134
Messages d'information routière en temps réel	130
Messages de navigation	
Désactivation	30
Météo SIRIUS	
Informations détaillées	287
Prévisions à 5 jours	287
Prévisions du jour	287
Mise à jour de la carte numérique ...	149
Mode CD/DVD audio ou MP3	
Activation (système multimédia arrière)	316
Mode Médias	
Activation	234
Modes CD/DVD audio et MP3	
Gracenote® Media Database	244
Options de lecture	241
Mode USB audio	
Sélection des titres	243
MP3	
Consignes de sécurité	236
Droits d'auteur	238
Fonction Stop/Lecture	243
Remarques	236
N	
Navigateur Web	
Entrée d'une adresse Web	212
Navigation	
Activation	90
Affichage de la boussole	149
Affichage de la carte en ligne	149
Affichage du menu	149
Affichage ou masquage du menu	90
Autre itinéraire	127
Blocage d'une section de l'itinéraire avec bouchon	129
Consignes de sécurité importantes	88
Désactivation et activation des messages	125
Drive Information	150
Entrée d'une destination	96
Entrée de la destination à partir de la carte	109
Entrée des caractères (clavier virtuel)	43
Entrée des destinations spéciales ..	104
Exclusion d'une zone	146
Informations sur la navigation	150
Lancement du calcul de l'itinéraire	100
Lecture vocale des messages d'information routière	134
Off Road/Off Map (destinations tout-terrain)	129
Réception GPS	88
Recommandations de voie de circulation	122
Réglage des options d'itinéraire (éviter autoroutes, routes à péage, tunnels ou ferrys)	93
Réglage du type d'itinéraire (direct, rapide, dynamique ou économique)	92
Réglage du volume sonore des messages de navigation	29
Réglages de base	92
Répétition des messages	124
Sélection de la destination à partir de la liste des dernières destinations	103
Survol de l'itinéraire	150
NFC (Near Field Communication)	
Activation et désactivation	60
Raccordement d'un téléphone portable	158
Numéro d'appel	
Entrée	163
Numéros abrégés	
Configuration	176
Effacement	176

O

Off Road	129
Orientation Nord (mode Navigation)	139

P**Parfumeur d'ambiance**

Réglage de l'intensité du parfum (COMAND Online)	82
--	----

Pavé tactile

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone	40
Activation et désactivation	35
Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone	35
Agrandissement de l'échelle de la carte	36
Caractères proposés	38
Commande gestuelle	35
Déplacement de la carte	36
Effacement d'un caractère	38
Entrée de caractères	38
Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	37
Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite	39
Passage à une autre ligne de saisie	38
Passage à une autre station/un autre morceau de musique	40
Réduction de l'échelle de la carte	37
Saisie d'une espace	38
Utilisation du pavé tactile	35
Vue d'ensemble	34

Préclimatisation

Par l'intermédiaire de la clé (COMAND Online)	83
---	----

Prises AUX

Lecteur de CD/DVD	304
-------------------------	-----

Protection antisouèvement

Activation et désactivation (COMAND Online)	73
---	----

Protection volumétrique

Activation et désactivation (COMAND Online)	73
---	----

R**Rabattement automatique des rétroviseurs**

Activation et désactivation (COMAND Online)	71
---	----

Radio

Activation	220
Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations	225
Affichage de l'interprète et du titre	225
Affichage des informations	226
Affichage des infos station	225
Balisage d'un morceau de musique (téléchargement/achat sur l'iTunes Store®)	225
Effacement d'une station	224
Mémorisation des stations	224
Réglage de la bande de fréquences	222
Réglage du son (balance, basses, aiguës)	226
Vue d'ensemble	221

Radio satellite

Activation	228
Actualisation de la liste des canaux	232
Affichage des informations	231
Alertes spéciales musique et sport	230
Balisage d'un morceau de musique	231
Fonctions de mémorisation	230
Inscription	227
Remarques	226
Sélection d'un canal	229
Sélection d'une catégorie	228
Vue d'ensemble	228

Réception de cartes de visite 193**Réception GPS** 88**Recherche à proximité avec Google™**

Importation de destinations et d'itinéraires	205
Recherches fréquentes	205

- Toutes les recherches 206
- Utilisation comme destination 205
- Recherche de fichiers multimédias**
 - Choix à partir des pochettes 246
 - Genres musicaux 246
 - Lancement de la recherche de fichiers multimédias 245
 - Liste actuelle des titres 246
 - Liste des catégories 245
 - Recherche par mot-clé 247
 - Remarques générales 245
- Recherche par mot-clé (mode Navigation)**
 - Entrée des mots-clés 101
 - Sélection des options de recherche 102
 - Sélection des résultats de la recherche 101
- Recommandations de voie de circulation**
 - Explication 122
 - Représentation 122
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite**
 - Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale 37
- Réglage automatique de l'heure**
 - Activation et désactivation 53
- Réglage de la langue**
 - COMAND Online 60
 - Système de divertissement à toutes les places (MSE) 321
 - Système multimédia arrière 321
- Réglage de la vitesse de lecture vocale** 55
- Réglage des données d'accès**
 - Fonctions Online et Internet 198
- Réglage des stations**
 - Radio 222
- Réglage du format audio**
 - Système de divertissement à toutes les places (MSE) 321
 - Système multimédia arrière 321
- Réglage du format de la date** 55
- Réglage du volume sonore**
 - COMAND Online 29
 - Communications téléphoniques 29
 - Messages d'information routière 29
 - Messages de navigation 29
- Réglage jour** 50
- Réglage nuit** 50
- Réglages**
 - Son 276
- Réglages d'usine (fonction de remise à zéro)** 65
- Réglages du son**
 - Affichage du menu Son 276
 - Balance/fader 277
 - Commutation de la source des haut-parleurs 277
 - Egaliseur 276
- Réglages du véhicule**
 - Affichage 68
- Réglages système**
 - Adaptation automatique du volume sonore 60
 - Bluetooth® 59
 - Date 53
 - Fuseau horaire 53
 - Heure 53
 - Importation et exportation de données 63
 - Langue 60
 - LINGUATRONIC (système de commande vocale) 56
 - Vitesse de lecture vocale 55
- Remise à zéro (retour à l'état de livraison)** 65
- Répertoire téléphonique**
 - Affichage 169
 - Affichage des détails d'une entrée 170
 - Ajout dans un contact existant 171
 - Création d'un nouveau contact 171
 - Effacement d'un contact 172
 - Entrée des caractères 41
 - Mémorisation d'un contact 172
 - Recherche d'un contact 169
 - Vue d'ensemble des symboles 169
- Répétition d'appel (mode Téléphone)** 164

Réserve de carburant

- Activation et désactivation du message dans COMAND Online 94

S**Sécurité enfants**

- Activation et désactivation des visuels arrière 84
- Verrouillage et déverrouillage des visuels arrière 84

Sélection du pays 98**Sens de la marche (mode Navigation) 139****Sièges**

- Balance (chauffage des sièges) 77
- Fonction massage 77
- Fonctions siège (COMAND Online) 75
- Réglage du soutien lombaire (COMAND Online) 76
- Remise à zéro des réglages 78
- Sélection du siège à régler (COMAND Online) 75

SMS

- Affichage des détails 180
- Affichage des paramètres 177
- Appel de l'expéditeur 184
- Boîte de réception 179
- Écriture 181
- Effacement 185
- Lecture 179
- Lecture vocale 180
- Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses 184
- Mémorisation de l'expéditeur dans le carnet d'adresses 184
- Modification des modèles de texte 183
- Paramètres 177
- Réglage des SMS affichés 178
- Téléchargement manuel 179
- Utilisation des modèles de texte 183
- Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte 184

Son

- Activation et désactivation 30

Soutien lombaire

- Réglage (COMAND Online) 76

SPLITVIEW

- Activation et désactivation 32
- Affichage de la destination côté conducteur 34

Station radio

- Mémorisation 224

Système de divertissement à toutes les places (MSE)

- Casques sans fil 306
- Changement de format d'image 310
- Mode AUX 322
- Mode DVD vidéo 318
- Réglage de l'image 310
- Réglage de la couleur 310
- Réglage de la luminosité 310
- Réglage du contraste 310
- Réglages système 308
- Remplacement des piles 307
- Sélection des réglages du son 310
- Vue d'ensemble 300

Système de sonorisation 3D surround Burmester® High End

- Affichage du menu Son 280
- Balance/fader 281
- Commutation de la source des haut-parleurs 281
- Egaliseur 281
- Équipement 280
- Profil sonore 282
- Sélection VIP & BAL 282

Système de sonorisation surround Burmester®

- Affichage du menu Son 278
- Balance/fader 279
- Commutation de la source des haut-parleurs 279
- Egaliseur 278
- Équipement 278
- Son 3D 279

Système multimédia arrière

- Affichage de la barre de réglage de la climatisation 311
- Casques sans fil 306

Changement de format d'image	310	Utilisation d'une destination pour la navigation	208
Climatisation	311	Utilisation des destinations	208
Fonction Pause	317	Télécommande	
Liste des appareils	314	Autorisation d'une nouvelle télécommande	59
Mode AUX	322	Eclairage des touches	302
Mode DVD vidéo	318	Système de divertissement à toutes les places (MSE)	301
Mode Médias	313	Système multimédia arrière	301
Mode Radio	313	Téléphone	
Options de lecture	317	Activation et désactivation du microphone	166
Prises AUX	305	Affichage des détails de la connexion Bluetooth®	162
Recherche de fichiers musicaux	315	Appel en attente	167
Réglage de l'image	310	Appel entrant pendant une communication	167
Réglage de la couleur	310	Autorisation d'un téléphone portable (connexion)	159
Réglage de la luminosité	310	Communication avec plusieurs participants	166
Réglage de la répartition d'air	312	Commutation entre les communications (double appel)	166
Réglage de la température	312	Commutation entre les téléphones portables	161
Réglage du climatiseur	312	Conditions requises pour l'utilisation de la fonction SMS	177
Réglage du contraste	310	Conditions requises pour l'utilisation des fonctions Messages	177
Réglage du débit d'air	312	Conditions requises pour la fonction E-mail	177
Réglage du refroidissement	312	Conférence	167
Réglages système	308	Configuration d'un numéro abrégé	176
Remplacement des piles	307	Consignes de sécurité	154
Sélection d'un dossier	317	Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)	161
Sélection des réglages du son	310	Double appel	166
Sélection des titres	316	Effacement d'un message	185
Utilisation par l'intermédiaire d'un smartphone	304	Effacement d'un numéro abrégé	176
Vue d'ensemble	300	E-mails	177

T**Téléchargement de destinations et d'itinéraires**

Affichage des destinations dans le véhicule	207	Entrée du numéro	163
Affichage du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule)	209	Entrée du numéro d'appel	163
Appel de la destination	208	Envoi de tonalités DTMF	166
Effacement des destinations du serveur	209	Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable	160
Envoi de destinations au serveur ...	207	Fin de la communication en cours ..	168
Importation de destinations	209		
Procédure et informations générales	207		
Remplacement du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule)	210		

Fonctions disponibles pendant un appel	165
Journal	173
Lancement d'un appel	163
Lancement d'un appel supplé- mentaire	165
Lecture des messages	179
Limitations du fonctionnement	155
Paramètres e-mail	177
Paramètres messages	177
Paramètres SMS	177
Possibilités d'utilisation	155
Prise d'un appel (COMAND Online)	163
Raccordement d'un téléphone portable (généralités)	156
Reconnexion automatique du téléphone portable	161
Rédaction d'un e-mail	182
Rédaction d'un SMS	181
Refus d'un appel (COMAND Online)	163
Réglage du volume sonore pour les communications téléphoni- ques	29
Remarques générales	154
Répertoire téléphonique	168
SMS	177
Téléchargement manuel des mes- sages	179
Utilisation du téléphone	163
Volume de réception et d'émis- sion	162
Vue d'ensemble du menu Télé- phone	156
Téléphone portable	
Affichage des détails de la conne- xion Bluetooth®	162
Autorisation	159
Autorisation pour accéder à Inter- net	198
Connexion (interface Bluetooth®) ..	156
Connexion d'un autre téléphone portable	161
Désautorisation	161
Touche favori	61
Touche Retour	28
Touches et sélecteur	27
V	
Verrouillage automatique	
Activation et désactivation (COMAND Online)	72
Vidéo	
voir DVD vidéo	
Visionneur d'images	
Affichage des images	272
Modification de la vue	273
Sortie du visionneur d'images	273
Visuel	
Activation et désactivation	53
Réglage de l'apparence	50
Visuel COMAND	
Consignes de nettoyage	26
Réglage	50
Zone d'affichage supplémentaire	52
Voies réservées au covoiturage	94
Voyants	
Télécommande	303
Vue d'ensemble des menus	
Modes CD/DVD audio et MP3	239
Vue d'ensemble du clavier télépho- nique	
COMAND Online	28
W	
Wi-Fi	
Activation	56
Raccordement d'un appareil	57

Sécurité de fonctionnement

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule. Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Toute modification effectuée sur l'électronique du véhicule entraîne l'annulation de l'autorisation de mise en circulation de votre véhicule.

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pour l'utilisation du système COMAND Online, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. COMAND Online calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité

- des voies qui se rejoignent
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement
- des autres règles de circulation
- des ponts étroits

COMAND Online peut donner des instructions de navigation erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. Les cartes numériques ne couvrent ni toutes les zones, ni tous les itinéraires possibles à l'intérieur d'une zone donnée. C'est par exemple le cas suite à une modification du tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Les messages de navigation diffusés pendant la marche sont destinés à vous guider sans détourner votre attention de la circulation ni de la conduite.

Utilisez toujours cette fonction plutôt que de vous orienter à l'aide de la carte affichée.

L'observation des symboles ou de la carte affichée risque de détourner votre attention de la circulation et de la conduite et d'augmenter ainsi le risque d'accident.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Cet appareil est conforme aux valeurs limites d'exposition aux radiations établies par la FCC pour les appareils non contrôlés, ainsi qu'aux directives de la FCC concernant l'exposition aux fréquences radio définies dans le supplément C du bulletin 65 de l'OET.

En raison de la faible énergie haute fréquence émise par cet appareil, celui-ci est présumé conforme aux directives sans qu'il soit nécessaire d'évaluer l'exposition maximale admissible (MPE). Il est toutefois conseillé d'installer l'appareil en respectant une distance d'au moins 8 pouces (20 cm) entre la source de

rayonnement et le corps d'une personne (à l'exclusion des mains, poignets, pieds et jambes).

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés par radio

Uniquement pour les Etats-Unis : ces appareils sont conformes à la partie 15 des dispositions FCC. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Les modifications non autorisées effectuées sur ces appareils peuvent entraîner le retrait de l'autorisation d'utilisation des appareils.

Uniquement pour le Canada : ces appareils sont conformes aux dispositions CNR 210 d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux 2 conditions suivantes :

1. Ces appareils ne doivent pas être une source de perturbations nuisibles.
2. Ces appareils doivent pouvoir supporter les perturbations captées, notamment celles qui pourraient causer des fonctionnements indésirables.

Utilisation conforme

ATTENTION

Toute modification effectuée sur les composants électroniques, leurs logiciels ou leur câblage risque de compromettre le fonctionnement de ceux-ci ou d'autres composants mis en réseau. Cela peut concerner en particulier les systèmes importants pour la sécurité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonctionner correctement et/ou de compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule.

Cela entraîne un risque accru d'accident et de blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le câblage ni sur les composants électroniques ou leurs logiciels. Confiez toujours les travaux sur les appareils électriques et électroniques à un atelier qualifié.

Lors de l'utilisation de COMAND Online, tenez compte

- des consignes de sécurité qui figurent dans la présente notice
- du code de la route et des règles de circulation
- des lois relatives aux véhicules à moteur et des normes de sécurité

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Les films métallisés appliqués ultérieurement sur les vitres peuvent perturber la réception radio et entraver le fonctionnement des autres antennes (par exemple des antennes servant aux appels d'urgence) à l'intérieur du véhicule.

Protection antivol : cet appareil a fait l'objet de mesures techniques afin de le protéger contre le vol. Pour de plus amples informations sur la protection antivol, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Atelier qualifié

Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Limitation du fonctionnement

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions ne sont pas disponibles lorsque le véhicule roule, ou ne le sont que de manière limitée. Dans ce cas, certains points de menu ne

peuvent pas être sélectionnés ou le système affiche un message correspondant.

Données mémorisées dans le véhicule

Data Recording

This vehicle is capable of recording diagnostic information relating to vehicle operation, faults, and user settings. This may include information about the performance or status of various systems, including but not limited to, engine, throttle, steering or brake systems, that is stored and can be read out with suitable devices, particularly when the vehicle is serviced. The data obtained is used to properly diagnose and service your vehicle or to further optimize and develop vehicle functions.

COMAND/mbrace

If the vehicle is equipped with COMAND or mbrace, additional data about the vehicle's operation, the use of the vehicle in certain situations, and the location of the vehicle may be compiled through COMAND or the mbrace system.

For additional information please refer to the COMAND User Manual and/or the mbrace Terms and Conditions.

Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data recorder (EDR). The main purpose of an EDR is to record, in certain crash or near crash-like situations, such as an air bag deployment or hitting a road obstacle, data that will assist in understanding how a vehicle's systems performed. The EDR is designed to record data related to vehicle dynamics and safety systems for a short period of time, typically 30 seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record such data as:

- How various systems in your vehicle were operating;
- Whether or not the driver and passenger safety belts were buckled/fastened;
- How far (if at all) the driver was depressing the accelerator and/or brake pedal; and,
- How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better understanding of the circumstances in which crashes and injuries occur. NOTE: EDR data are recorded by your vehicle only if a non-trivial crash situation occurs; not data are recorded by the EDR under normal driving conditions and no personal data (e.g., name, gender, age, and crash location) are recorded. However, other parties, such as law enforcement could combine the EDR data with the type of personally identifying data routinely acquired during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is needed to read data that is recorded by an EDR, and special equipment is required. In addition to the vehicle manufacturer, other parties that have the special equipment, such as law enforcement, can read the information by accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal matters as a tool in accident reconstruction, accident claims, and vehicle safety. Since the Crash Data Retrieval CDR tool that is used to extract data from the EDR is commercially available, Mercedes-Benz USA, LLC („MBUSA“) expressly disclaims any and all liability arising from the extraction of this information by unauthorized Mercedes-Benz personnel.

MBUSA will not share EDR data with others without the consent of the vehicle owners or, if the vehicle is leased, without the consent of the lessee. Exceptions to this representation include responses to subpoenas by law enforcement; by federal, state or local government; in connection with or arising out of liti-

gation involving MBUSA or its subsidiaries and affiliates; or, as required by law.

Warning: The EDR is a component of the Supplemental Restraint System („SRS“) Module. Tampering with, altering, modifying or removing the EDR component may result in a malfunction of the SRS Module and other systems.

State laws or regulations regarding EDRs that conflict with federal regulation are pre-empted. This means that in the event of such conflict, the federal regulation governs. As of February 2013, 13 states have enacted laws relating to EDRs.

Informations sur les droits d'auteur

Informations générales

Vous trouverez des informations concernant les licences relatives aux logiciels libres et open source utilisés dans votre véhicule et les composants électroniques sur la page Web suivante : <http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Equipement de votre système	
COMAND	22
Vue d'ensemble	23
Fonctions de base de COMAND	
Online	29
SPLITVIEW	31
Pavé tactile	34
Système multimédia arrière	40
Entrée des caractères (télépho- nie)	41
Entrée des caractères (mode Navi- gation)	43
Favoris	47

**Équipement de votre système
COMAND**

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Vue d'ensemble

Éléments



- ① Visuel COMAND
- ② Changeur de DVD ou lecteur de DVD
- ③ Sélecteur et touches

L'image montre l'équipement avec clavier téléphonique.
COMAND Online comprend

- le visuel COMAND
Le visuel COMAND dispose de 1 440 x 540 pixels.
 - le changeur de DVD ou lecteur de DVD
 - le sélecteur
 - le clavier téléphonique sensible ou le pavé tactile
 - les touches
 - 2 prises USB et AUX dans la console centrale
Le raccordement d'un iPod® s'effectue par l'intermédiaire d'un câble USB.
 - un casque pour le passager (sans fil ou avec un fil raccordé à la prise jack qui se trouve en dessous de la planche de bord)
- i** Si votre véhicule est équipé du système de divertissement côté passager, vous pouvez piloter COMAND Online depuis le siège du passager avec la télécommande correspondante. Le visuel COMAND peut afficher des contenus différents pour le conducteur et le passager. L'affichage destiné au passager est géré par le système SPLITVIEW.

Fonctions

- **Radio HD FM, radio HD AM et radio satellite**

- **Médias**

- Médias supportés: CD audio, CD MP3, DVD vidéo, 2 x USB, carte SD, iPod®, appareils audio Bluetooth®, Media Register (espace de 10 Go sur le disque dur)
- Recherche de fichiers musicaux dans tous les médias

- **Système de sonorisation**

Vous pouvez choisir entre 3 systèmes de sonorisation :

- Système de sonorisation standard
- Système de sonorisation surround Burmester®
- Système de sonorisation 3D surround Burmester® High End pour un plaisir d'écoute inégalé

- **Système de navigation**

- Entrée de la destination par l'intermédiaire de la recherche par mot-clé
- Carte 3D réelle avec affichage des villes en relief
- Destinations spéciales et itinéraires personnels à partir d'une carte SD
- Fonctions de navigation pour les passagers, telles que Drive Information et Google Maps™
- Guidage dynamique via la radio satellite SIRIUS

- **Communication**

- Transmission des données via NFC
- Fonctions de messagerie (SMS, e-mails)
- Carnet d'adresses
- Navigateur Web
- Mercedes-Benz Apps (recherche locale Google™, téléchargement de destinations, météo, facebook, Google Street View™, cours de la bourse, actualités, et bien d'autres encore)
- Interface Wi-Fi pour le raccordement d'un smartphone à COMAND Online et

possibilité de commande à distance pour le passager (SPLITVIEW) et le système multimédia arrière

- Site Internet Mercedes-Benz Mobile
- Point d'accès Wi-Fi pour le raccordement d'une tablette ou d'un ordinateur portable et l'accès à Internet par l'intermédiaire de votre téléphone portable

- **Météo SIRIUS**

- Données météo sous forme de tableau d'information (prévisions du jour, prévisions à 5 jours, informations détaillées)
- Données météo sur la carte météo, telles que radar de précipitations, données cycloniques, passage de cyclones tropicaux (ouragans, typhons)

- **Fonctions du véhicule**

- Réglages du véhicule (éclairage d'ambiance, ajustement des ceintures de sécurité et protection antisoulèvement, par exemple)
- Caméra à 360°
- Caméra de recul
- Fonctions de climatisation (mode de régulation de la climatisation, parfumeur d'ambiance et chauffage additionnel, par exemple)
- Réglage des sièges multicontours avec de nouveaux programmes de massage

- **Touche favori**

Accès rapide à 12 fonctions favori au maximum par l'intermédiaire de la touche favori et des touches numériques du clavier téléphonique ou par l'intermédiaire de la touche favori du pavé tactile

- **Système de divertissement à toutes les places**

- Tous les passagers ont accès aux sources de divertissement de COMAND Online.
- Télécommande et casques radio numériques

Visuel COMAND

Remarques générales


! N'utilisez pas l'espace situé devant le visuel comme surface de rangement. Les objets que vous y déposez peuvent endommager le visuel ou limiter le fonctionnement. Evitez de toucher le visuel. Suite aux pressions exercées sur le visuel, la qualité de l'affichage peut parfois se dégrader de manière irréversible.

Le port de lunettes de soleil polarisées peut éventuellement entraver la lisibilité du visuel.

Le visuel est doté d'un dispositif de coupure automatique en fonction de la température.

Si la température est trop élevée, la luminosité est d'abord réduite automatiquement. Si nécessaire, le visuel s'éteint ensuite complètement pendant un certain temps.

Vue d'ensemble

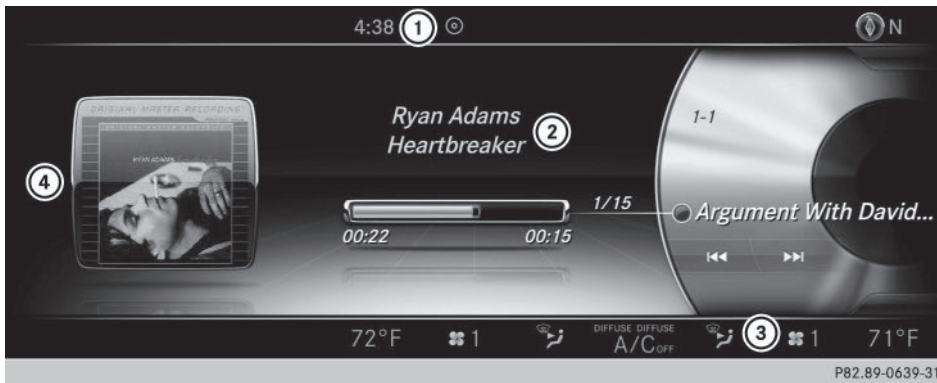

- ① Ligne de statut avec affichage de l'heure (ou d'autres informations)
- ② Champ d'affichage principal
- ③ Affichage du statut du climatiseur
- ④ Affichage contextuel dans la zone d'affichage supplémentaire

Mode CD audio (exemple)

Consignes de nettoyage

! Évitez tout contact avec le visuel. La surface brillante du visuel est très fragile et risque d'être rayée. Si vous devez toutefois la nettoyer, utilisez un produit de nettoyage doux et un chiffon doux non pelucheux.

Pour le nettoyage, le visuel COMAND doit être éteint et froid. Si nécessaire, nettoyez le visuel avec un chiffon en microfibre et un nettoyant pour écran TFT ou LCD du commerce. N'exercez pas de pression sur le visuel lors du nettoyage car cela pourrait provoquer des dommages irréversibles. Essayez ensuite le visuel avec un chiffon en microfibre sec.


Évitez les diluants à base d'alcool, l'essence et les produits de nettoyage abrasifs. Ils peuvent endommager la surface du visuel.

Touches et sélecteur


Vue d'ensemble



P82.87-9356-31

- ① Mise en marche et arrêt de COMAND Online
- ② Réglage du volume sonore ou coupure du son
- ③ Clavier téléphonique
- ④ Touche Retour
- ⑤ Touche Réglage des sièges
- ⑥ Touche Navigation
- ⑦ Touche Radio
- ⑧ Touche Médias
- ⑨ Touche Téléphone, Carnet d'adresses et Internet
- ⑩ Touche Réglages du véhicule et Réglages système
- ⑪ Sélecteur
- ⑫  Touche favori

L'image montre l'équipement avec clavier téléphonique.

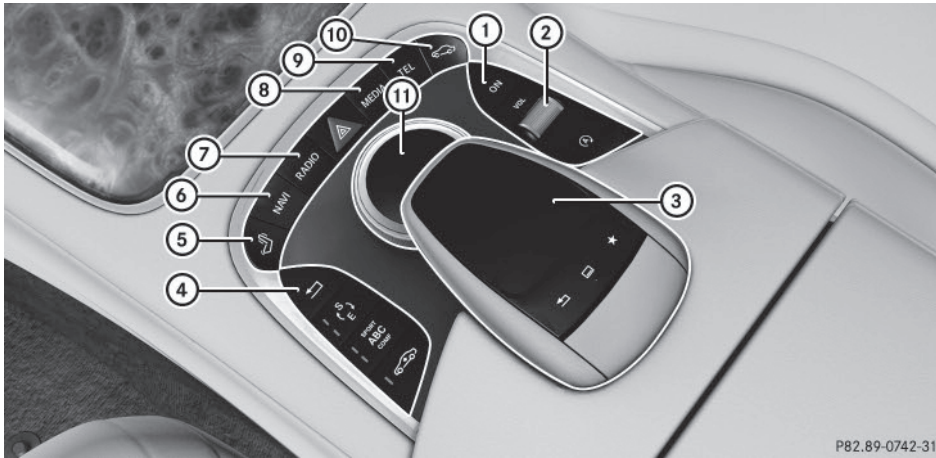



P82.89-0742-31

- ① Mise en marche et arrêt de COMAND Online
- ② Réglage du volume sonore ou coupure du son
- ③ Pavé tactile
- ④ Touche Retour
- ⑤ Touche Réglage des sièges
- ⑥ Touche Navigation
- ⑦ Touche Radio
- ⑧ Touche Médias
- ⑨ Touche Téléphone, Carnet d'adresses et Internet
- ⑩ Touche Réglages du véhicule et Réglages système
- ⑪ Sélecteur


L'image montre l'équipement avec pavé tactile.

Touche Retour

La touche  vous permet de quitter un menu ou de passer à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.

- **Sortie du menu :** appuyez brièvement sur la touche .

COMAND Online passe au niveau de menu immédiatement supérieur dans le mode d'utilisation actuel.

- **Passage à l'affichage de base :** appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.

COMAND Online passe à l'affichage de base du mode d'utilisation actuel.

Clavier téléphonique

Le clavier téléphonique est un clavier sensible : dès que vous effleurez une ou plusieurs touches du clavier, le clavier téléphonique apparaît sur le visuel COMAND Online. La touche effleurée est mise en évidence.

COMAND Online peut également être équipé d'un pavé tactile à la place du clavier téléphonique.

Sélecteur

A l'aide du sélecteur qui se trouve sur la console centrale, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel
- entrer des caractères
- sélectionner une destination sur la carte
- mémoriser des entrées

Vous pouvez actionner le sélecteur

- en le tournant
- en le poussant vers la gauche ou vers la droite ←○→
- en le poussant vers l'avant ou vers l'arrière ↑○↓
- en le poussant en diagonale ↗○↘
- en appuyant dessus de manière brève ou prolongée

Pavé tactile

COMAND Online peut également être équipé d'un pavé tactile à la place du clavier téléphonique.

Vous pouvez utiliser le pavé tactile à la place du sélecteur, par exemple pour sélectionner des points de menu et entrer des caractères en bénéficiant de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

► **Activation du pavé tactile:** appuyez sur le pavé tactile.

Informations complémentaires (▷ page 34).

Fonctions de base de COMAND Online

Mise en marche et arrêt de COMAND Online

► Appuyez sur la touche **ON** située sur la console centrale, à droite du sélecteur. Lorsque vous mettez COMAND Online en marche, un message d'avertissement apparaît. COMAND Online affiche le dernier menu activé.

Lorsque vous arrêtez COMAND Online, vous stoppez en même temps la diffusion de la source média en cours.

Réglage du volume sonore

Réglage du volume sonore de la source média

► Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

► Appuyez sur la touche **+** ou la touche **-** du volant multifonction.

Le volume sonore de la source média sélectionnée augmente ou diminue.

Réglage du volume sonore des messages d'information routière et des messages de navigation

Pendant la diffusion d'un message d'information routière ou de navigation :

► Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

► Appuyez sur la touche **+** ou la touche **-** du volant multifonction.

i Vous pouvez régler le volume sonore des messages de navigation par rapport au volume sonore des autres sources média.

Réglage du volume sonore pour les communications téléphoniques

Vous pouvez régler le volume sonore en mode mains libres pendant une communication.

► Tournez la molette située à droite du sélecteur.

ou

► Appuyez sur la touche **+** ou la touche **-** du volant multifonction.


i Réglage du volume sonore des messages vocaux du LINGUATRONIC, voir la notice d'utilisation spécifique.


Activation et désactivation du son

Son d'une source média

- ▶ Appuyez sur la molette située à côté du sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

i Le symbole  est affiché sur la ligne de statut lorsque le son est désactivé. Si vous changez de source média ou si vous modifiez le réglage du volume sonore, le son est réactivé automatiquement.

i Les messages du système de navigation sont diffusés même lorsque le son est désactivé.

Désactivation et réactivation des messages de navigation

- ▶ **Désactivation des messages de navigation:** appuyez sur la molette située à côté du sélecteur pendant la diffusion d'un message.


Le message suivant apparaît: **Les instructions de conduite vocales sont désactivées.**

- ▶ **Réactivation des messages de navigation:** arrêtez, puis remettez en marche COMAND Online (▷ page 29).

ou






- ▶ Lancez un nouveau calcul de l'itinéraire (▷ page 100).

ou

- ▶ Sélection de : lorsque le guidage est activé, affichez le menu et appuyez sur le sélecteur (▷ page 124).

Menu d'une fonction



- ▶ Appuyez sur la touche  ou sur l'une des touches , ,  ou .
- Médias:** l'affichage de base de la dernière source média réglée apparaît.

Navigation: la carte ou le dernier menu Navigation affiché apparaît.


Radio: l'affichage de base du dernier mode Radio réglé apparaît.

Communication: l'affichage de base de la dernière fonction de communication réglée (Téléphone, Carnet d'adresses, Internet) apparaît.

Fonctions du véhicule: l'affichage de base apparaît.

- ▶ **Modes Radio, Médias et Téléphone:** appuyez plusieurs fois de suite sur la touche ,  ou .
- Le menu avec les modes radio, sources média ou fonctions de communication disponibles apparaît.



- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .

Le menu apparaît. En fonction de l'action effectuée, la marque de sélection se trouve

soit dans la barre de menus supérieure, soit dans la barre de menus inférieure.

- **Sélection d'un point de menu :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Si vous avez sélectionné l'un des points de menu de la barre de menus supérieure, vous voyez apparaître le dernier menu affiché pour la fonction correspondante.

La barre de menus inférieure propose différentes fonctions en rapport avec le mode Médias actuel.

Sélection du mode d'une fonction principale

Chaque fonction principale (Téléphone, par exemple) propose un menu qui vous permet de sélectionner les différents modes disponibles.

Le menu Téléphone vous permet de

- passer en mode Téléphone
- afficher le carnet d'adresses
- consulter les informations de la notice d'utilisation numérique sur la téléphonie



- Appuyez sur la touche **TEL**.

Si vous aviez activé le mode Téléphone auparavant, le dernier affichage du mode Téléphone sélectionné apparaît.

- Poussez le sélecteur **↑**, puis appuyez dessus pour sélectionner **Téléphone**.

Le menu apparaît. **Téléphone** est affiché au premier plan.

- Pour sélectionner **Carnet d'adresses** par exemple, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le carnet d'adresses apparaît.

SPLITVIEW

Mode de fonctionnement

Le système SPLITVIEW vous permet d'utiliser simultanément des fonctions différentes de COMAND Online du côté conducteur et du côté passager. En fonction de l'angle de vision du visuel, on obtient différents affichages.

Pendant que le conducteur utilise par exemple la fonction de navigation, le passager peut regarder une vidéo.

Côté passager, la fonction SPLITVIEW peut être pilotée avec la télécommande de COMAND Online.

Utilisez à cet effet le casque radio dédié. Pour une image sonore optimale, veillez à respecter le sens du casque.

Vous pouvez raccorder votre propre casque à une prise pour casque spéciale. La télécommande de COMAND Online vous permet de piloter le système.

Points à observer

- Vous ne pouvez régler le volume sonore du casque fourni que sur le casque lui-même.
- Le système SPLITVIEW ne permet d'utiliser que les fonctions multimédias (Audio, TV, Vidéo et Internet, par exemple).

- L'affichage d'une vidéo n'est pas possible côté conducteur pendant la marche.
- Si les médias proviennent de sources différentes, vous pouvez les utiliser séparément côté conducteur et côté passager. Exemple : le conducteur écoute un support de données du changeur de DVD. Le passager ne peut alors lire de son côté aucun autre média introduit dans le changeur de DVD. En revanche, il est possible de profiter en même temps du côté passager des médias suivants : radio, carte mémoire, Media Register, Interface média, USB ou AUX.
- Si le même média est utilisé côté conducteur et côté passager, il est possible d'effectuer des réglages des 2 côtés. Dans ce cas, le dernier réglage effectué est prioritaire.
- Condition requise pour l'utilisation d'Internet (Etats-Unis) : mbrace est activé dans COMAND Online (côté conducteur) pour l'accès à Internet (▷ page 197).
- Condition requise pour l'utilisation d'Internet (Canada) : un téléphone portable est relié côté conducteur à COMAND Online via Bluetooth® ou USB (▷ page 197).
- Le conducteur et le passager peuvent utiliser Internet simultanément, de manière séparée.
- Le volant multifonction permet de commander les fonctions côté conducteur, mais pas celles qui concernent le côté passager.
- Le conducteur peut verrouiller et déverrouiller les autres écrans (sécurité enfants) (▷ page 84).

Activation et désactivation de la fonction SPLITVIEW

Depuis le côté conducteur



- ▶ **Activation :** appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur . La barre de menus apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **ICON_SplitView ON**. Le symbole SPLITVIEW apparaît sur la ligne de statut. Le point de menu dans la barre de menus inférieure passe à **OFF**.
Le passager voit apparaître l'affichage correspondant à la dernière fonction activée. Si le système a été mis en marche plus de 30 minutes auparavant, il voit apparaître le même affichage que le conducteur.
- ▶ **Désactivation :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **OFF**. L'affichage passe à **ICON_SplitView ON**. disparaît de la ligne de statut.
- ▶ **Blocage et déblocage du système SPLITVIEW :** procédez comme décrit sous « Verrouillage et déverrouillage des visuels arrière » (▷ page 84). A la place d'un visuel arrière, sélectionnez **SplitView**.

Depuis le côté passager



La commande s'effectue par l'intermédiaire de la télécommande de COMAND Online (▷ page 301).

► **Activation :** pour sélectionner l'affichage SPLITVIEW, tournez la molette ① jusqu'à ce que le symbole SPLITVIEW apparaisse dans la fenêtre.

► Appuyez sur la touche **ON**.

► **Désactivation :** appuyez sur la touche **ON**.
L'affichage passe à **ICON_SplitView ON**.
Le symbole SPLITVIEW disparaît de la ligne de statut.

Le menu affiché côté conducteur apparaît.


La fonction SPLITVIEW est réactivée avec les derniers réglages si

- vous avez arrêté COMAND Online en retirant la clé du contacteur d'allumage alors que la fonction SPLITVIEW était activée
- et que vous le remettez en marche dans les 30 minutes qui suivent

La fonction SPLITVIEW n'est pas réactivée lorsque COMAND Online est remis en marche au bout de plus de 30 minutes.

Lorsque la fonction SPLITVIEW est activée côté passager, les réglages côté conducteur sont automatiquement repris.

A partir du mode Médias

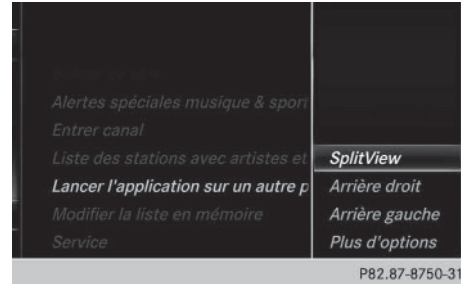

La fonction SPLITVIEW peut être activée dans tous les modes Médias (interface média, par exemple).

► **Activation :** poussez le sélecteur .

La barre de menus apparaît.

► Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Options**.

Un menu apparaît.

► Sélectionnez **Lancer l'application à une autre place**.

Un menu apparaît.

► Sélectionnez **SplitView**.

Une fenêtre avec le message **Lancement de l'application en SplitView...** apparaît.

Le système SPLITVIEW se met en marche. Le symbole apparaît sur la ligne de statut.

► **Désactivation :** côté conducteur par l'intermédiaire de la touche (▷ page 32).

► Côté passager à l'aide de la télécommande de COMAND Online.

► **Options supplémentaires :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Plus d'options**.

Un menu apparaît.




► Procédez comme décrit sous « Activation et désactivation des visuels arrière » (▷ page 84) pour activer ou désactiver la

fonction SPLITVIEW. A la place d'un visuel arrière, sélectionnez **SplitView**.

- ▶ Procédez comme décrit sous « Verrouillage et déverrouillage des visuels arrière » (▷ page 84) pour bloquer ou débloquer le système SPLITVIEW. A la place d'un visuel arrière, sélectionnez **SplitView**.

Affichage de la destination côté conducteur

Le système SPLITVIEW vous permet de sélectionner une destination côté passager et de la transférer au conducteur.


- ▶ Activez la fonction SPLITVIEW (▷ page 32).
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **ICON_SplitView ON**. Le symbole SPLITVIEW apparaît sur le visuel et l'affichage  passe à  **OFF**.
- ▶ A l'aide de la télécommande de COMAND Online, sélectionnez le symbole  sur la ligne des fonctions principales. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Mercedes-Benz Apps** avec la télécommande de COMAND Online. La liste des applications Mercedes-Benz apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Google Recherche locale** avec la télécommande de COMAND Online (▷ page 204). Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez une zone de recherche, par exemple **Dans les environs de la destination**. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez le type de recherche (**Entrer le terme recherché**, par exemple). Un champ d'entrée apparaît.
- ▶ Entrez la destination avec la télécommande de COMAND Online et appuyez sur la touche **OK**. La liste des résultats proposés par Google™ apparaît.

- ▶ Sélectionnez la destination avec la télécommande de COMAND Online. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Utiliser comme destination**.
- ▶ Le conducteur voit apparaître le message suivant: **Voulez-vous accepter les données de navigation qui ont été envoyées via Mercedes-Benz Apps?**
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, les données de navigation sont prises en charge pour le guidage.

Pavé tactile

Vue d'ensemble du pavé tactile

- ⚠ N'utilisez pas d'objets pointus sur le pavé tactile. Le pavé tactile pourrait être endommagé.

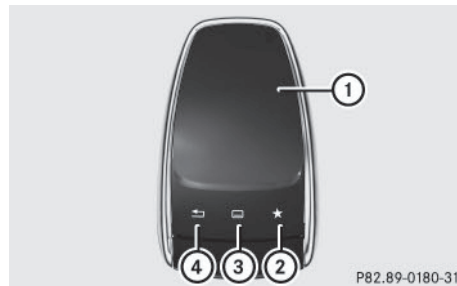

- ① Surface tactile
- ② Touche favori
- ③ Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone
- ④ Touche Retour



A l'aide du pavé tactile, vous pouvez

- sélectionner des points de menu sur le visuel (▷ page 35)
- entrer des caractères (fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite) (▷ page 37)
- piloter la source audio active (▷ page 40)

- créer, gérer et afficher des favoris (▷ page 47)
- entrer des destinations en mode Navigation
- mémoriser des entrées


Pour de plus amples informations sur l'utilisation du pavé tactile, voir (▷ page 35).

Activation et désactivation du pavé tactile

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner **Réglages système**. Un menu apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Activer pavé tactile**. Le pavé tactile est activé ou désactivé .

Utilisation du pavé tactile


Sélection d'un point de menu

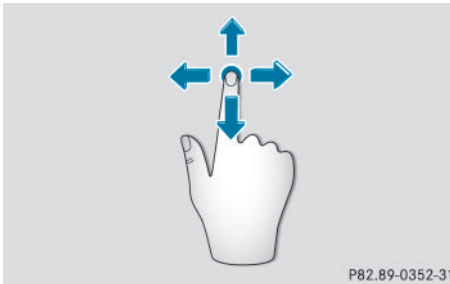

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. La sélection sur le visuel se déplace dans le sens du mouvement.

Vous pouvez ainsi naviguer dans les listes ou les menus.


Confirmation de la sélection

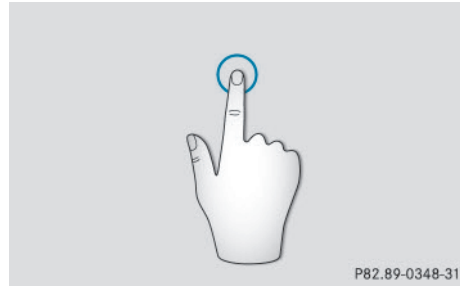

N'appuyez pas trop fort sur le pavé tactile. Cela risque d'entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Un menu, une option ou une application s'ouvre.


Affichage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

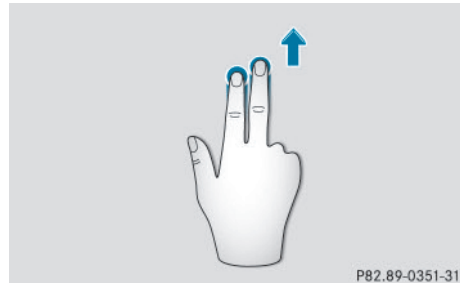

- ▶ Touchez le bas de la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le haut. L'accès rapide apparaît.

Pour de plus amples informations sur l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone, voir (▷ page 40).


Masquage de l'accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

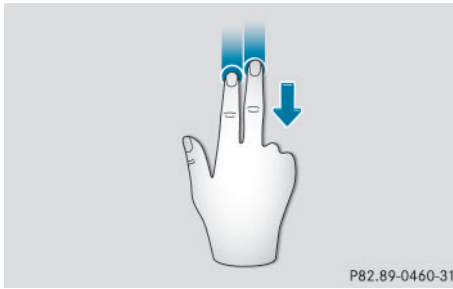

P82.89-0460-31

- ▶ Touchez la surface tactile avec 2 doigts.
- ▶ Faites glisser vos doigts vers le bas. L'accès rapide disparaît.

Utilisation du sélecteur pour les réglages du véhicule ou du son

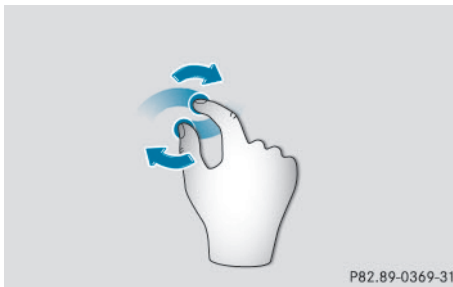


P82.89-0369-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur augmente.

ou


- ▶ Faites pivoter vos doigts dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage du sélecteur diminue.

Déplacement de la carte

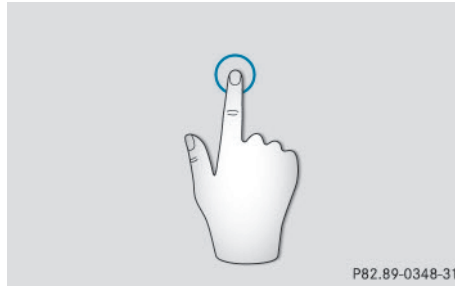

P82.89-0348-31


- ▶ Appuyez sur la surface tactile avec un doigt jusqu'au point de pression. Le réticule apparaît.

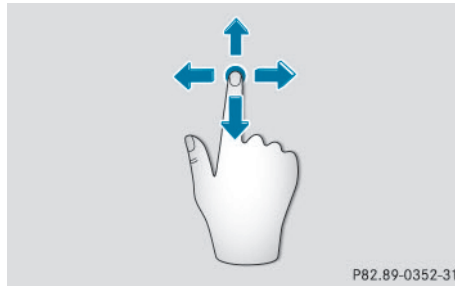

P82.89-0352-31

- ▶ Touchez de nouveau la surface tactile avec le doigt.
- ▶ Faites glisser votre doigt dans la direction de votre choix. La carte se déplace dans le sens du mouvement.


Agrandissement de l'échelle de la carte

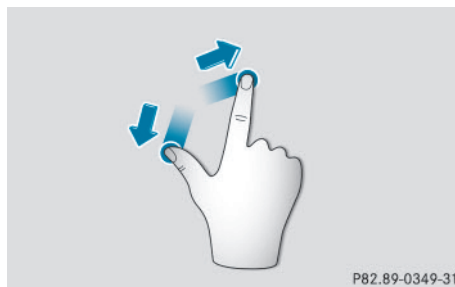

P82.89-0349-31

- ▶ Placez 2 doigts légèrement écartés sur la surface tactile.
- ▶ Écartez vos doigts.
L'échelle de la carte est agrandie.

Réduction de l'échelle de la carte

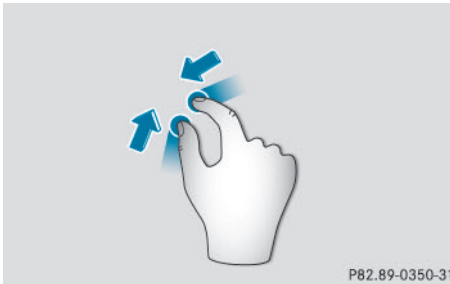


P82.89-0350-31

- ▶ Placez 2 doigts assez écartés sur la surface tactile.
- ▶ Rapprochez vos doigts.
L'échelle de la carte est réduite.

Fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Vue d'ensemble de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans toutes les lignes de saisie de texte, de chiffres ou de caractères.

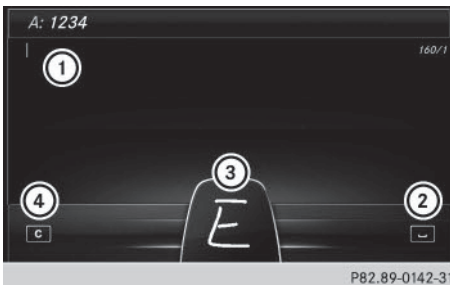

P82.89-0142-31

- ① Ligne de saisie active
- ② Saisie d'une espace (▷ page 38)
- ③ Représentation de la surface tactile
- ④ Effacement d'un caractère (▷ page 38)

Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît. Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 38).

Vous pouvez en outre activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.





P82.89-0784-31

- ① Sortie du menu
- ② Retour à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite
- ③ Utilisation du répertoire téléphonique ou des modèles de texte
- ④ Passage à une autre ligne de saisie ou déplacement du curseur
- ⑤ Modification de la langue de saisie
- ⑥ Fin de l'entrée des caractères

- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur le pavé tactile.

Activation et désactivation de la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de lecture vocale des caractères manuscrits.

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner **Réglages système**. Un menu apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Lecture vocale des caractères manuscrits**. La fonction de lecture vocale est activée ou désactivée .

Entrée des caractères

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile. Le caractère détecté est entré sur la ligne de saisie. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile.

Si le caractère peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.

Pour de plus amples informations sur les caractères proposés, voir (▷ page 38).

Caractères proposés

Si un caractère n'est pas clairement identifié, la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite vous propose une sélection avec différents caractères.

- ▶ **Sélection d'un caractère proposé :** tournez le sélecteur. Le caractère sélectionné est entré à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Saisie d'une espace

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la droite. Une espace est ajoutée sur la ligne de saisie.


Effacement d'un caractère

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche. Le dernier caractère saisi est effacé.

Passage à une autre ligne de saisie



- ▶ Appuyez sur le pavé tactile. Un menu apparaît.
- ▶ Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner .
- ▶ Effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus pour sélectionner la ligne de saisie souhaitée. La ligne de saisie sélectionnée devient active et vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.

Déplacement du curseur sur la ligne de saisie



- ▶ Appuyez sur le pavé tactile. Un menu apparaît.
- ▶ Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner **T/**.
- ▶ Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite pour déplacer le curseur.

Modification de la langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ Appuyez sur le pavé tactile. Un menu apparaît.
- ▶ Effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez dessus pour sélectionner **[Langues]**. La liste des langues de saisie disponibles s'affiche.
- ▶ Effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus pour sélectionner la langue. La langue de saisie pour la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite a été modifiée.

Recherche dans des listes

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour une recherche dans le répertoire téléphonique.

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile. Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (> page 37).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ **Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique :** appuyez sur le pavé tactile.

Commutation entre le sélecteur et le pavé tactile comme outil de saisie

Condition requise : une ligne de saisie de texte, de chiffres ou de caractères est sélectionnée.

- ▶ **Passage de l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur à la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile :** appuyez sur le pavé tactile avec un doigt. La fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile est activée.
- ▶ **Passage de la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite sur le pavé tactile à l'entrée de caractères à l'aide du sélecteur :** appuyez sur le sélecteur. L'entrée des caractères à l'aide du sélecteur est activée.

Accès rapide aux fonctions Audio et Téléphone

Passage à une autre station/un autre morceau de musique



Cette fonction vous permet de sélectionner la station suivante ou le morceau de musique suivant, en fonction de la source audio active.

- ▶ Affichez l'accès rapide (▷ page 35). La source audio actuelle est affichée.
- ▶ Pour sélectionner la station/le morceau de musique précédent ou suivant, effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite. La station ou le morceau de musique sélectionné est diffusé.

Envoi de tonalités DTMF




Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Affichez l'accès rapide pendant une communication (▷ page 35).
- ▶ **Sélection des caractères souhaités :** effleurez le pavé vers la gauche ou vers la droite, puis appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

Système multimédia arrière

Vue d'ensemble des médias

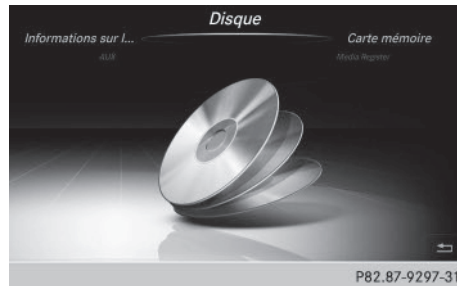

Vous pouvez accéder aux différents médias depuis tous les postes du véhicule.

Les médias peuvent être raccordés sur les prises disponibles dans le véhicule ou être introduits dans les différents lecteurs.

- Si les médias proviennent de sources différentes, vous pouvez les utiliser séparément depuis les différents postes. Exemple : le passager arrière droit regarde un film à partir du lecteur de DVD. Aucun autre film de ce DVD ne peut être lu séparément sur le poste arrière gauche. En revanche, il est possible de profiter en même temps sur le poste arrière gauche des médias suivants : radio, carte mémoire, Music Register, Interface média, USB, fonctions Online et Internet, ou AUX.
- Lorsque vous utilisez le même média des 2 côtés, vous disposez des mêmes droits pour effectuer des réglages. Ce faisant, le dernier réglage effectué est prioritaire.


- Vous pouvez utiliser Internet sur tous les postes indépendamment les uns des autres.
- Pour pouvoir utiliser Internet, une connexion doit avoir été établie par l'intermédiaire d'un téléphone et configurée en conséquence (▷ page 197).

Vous pouvez sélectionner les médias suivants :

Média	Fonction/emplacement
AUX	Appareils raccordés sur la prise AUX. La prise AUX se trouve sous l'accoudoir de la console centrale arrière.
COMAND Disque	CD ou DVD introduits à l'avant dans COMAND Online.
COMAND Carte mémoire	Carte mémoire introduite à l'avant dans COMAND Online.
COMAND Media Interface	Appareils introduits dans les prises USB à l'avant.
Disque	CD ou DVD introduit dans le lecteur arrière.
Media Register	Médias stockés dans le MEDIA REGISTER.
Media Interface 1 Media Interface 2	Appareils reliés aux prises USB 1 et 2. Les prises USB 1 et 2 se trouvent sous l'accoudoir de la console centrale arrière.

Média	Fonction/emplacement
Bluetooth® Audio	Appareils reliés à COMAND Online via Bluetooth®.
TV	Télévision

Accès aux médias dans le véhicule

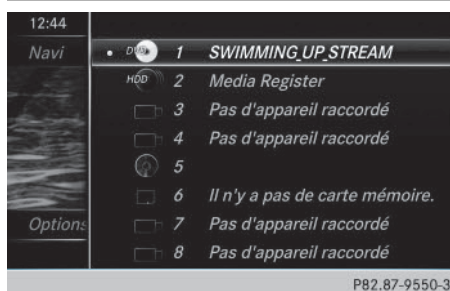

- ▶ **Affichage du menu :** appuyez sur la touche de la télécommande.
 - ▶ Appuyez sur les touches , ou de la télécommande pour sélectionner **Appareils**. Les supports de données/les appareils disponibles s'affichent. Le point • indique le réglage actuel.
 - ▶ Appuyez sur la touche ou la touche pour sélectionner un appareil/un support de données, puis appuyez sur la touche .
- Si l'appareil/le support de données contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus.

Pour de plus amples informations sur les médias à l'arrière, voir (▷ page 301).

Entrée des caractères (téléphonie)

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour la rédaction d'un SMS. Pour de plus amples informations sur la rédaction d'un SMS, voir (▷ page 181).

**Entrée des caractères :**

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le caractère sélectionné sur le clavier virtuel ② est entré sur la ligne de saisie du numéro de téléphone ①.

Effacement d'un caractère :

- ▶ Passage à la ligne inférieure du clavier virtuel : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le dernier caractère saisi est effacé.

Passage à une autre ligne de saisie :

- ▶ Passage à la ligne inférieure du clavier virtuel : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ou
- ▶ Poussez le sélecteur autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.
 - ▶ Sélection de la ligne de saisie pour le texte du SMS : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. La ligne de saisie du texte du SMS est sélectionnée. Le clavier virtuel est adapté pour l'entrée de texte.

**Entrée des caractères :**

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le caractère sélectionné sur le clavier virtuel ④ est entré sur la ligne de saisie du texte du SMS ③.

Effacement d'un caractère :

- ▶ Passage à la ligne inférieure du clavier virtuel : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le dernier caractère saisi est effacé.

Effacement de l'entrée complète :

- ▶ Passage à la ligne inférieure du clavier virtuel : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'entrée soit entièrement effacée.

Modification du réglage du pays pour le clavier virtuel :

- ▶ Passage à la ligne inférieure du clavier virtuel : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les langues disponibles sont affichées.
- ▶ Sélection de la langue : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le réglage du pays pour le clavier virtuel est modifié.

Autres fonctions disponibles dans le clavier virtuel

Symbole	Fonction
...	Commutation sur les chiffres, puis les symboles
ABC	Commutation du clavier virtuel en majuscules/minuscules
🌐	Modification du réglage du pays pour le clavier virtuel
c	Effacement d'un caractère/de l'entrée
↑, ↓	Sélection de la ligne de saisie
←, →	Déplacement du curseur sur la ligne de saisie
ok	Fin de l'entrée
↩	Annulation du processus d'entrée
↵	Insertion d'un nouveau paragraphe

Entrée des caractères (mode Navigation)

Possibilités d'entrée des caractères

Vous pouvez entrer des caractères à l'aide du sélecteur ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile. Le sélecteur vous permet d'entrer des caractères par l'intermédiaire d'un clavier virtuel. Entrez les caractères à l'aide du clavier téléphonique en appuyant une fois ou plusieurs fois sur la touche numérique correspondante. Le pavé tactile vous permet de saisir les caractères en les dessinant dans un champ d'entrée. COMAND Online dispose à cet effet d'une fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

Entrée des caractères à l'aide du clavier virtuel



- ① Caractères entrés par l'utilisateur **STUT** (en orange)
- ② Caractères complémentaires proposés automatiquement par COMAND Online (**EBÜLL**)
- ③ Passage à la recherche par mot-clé
- ④ Caractère momentanément non disponible
- ⑤ Caractère momentanément sélectionné
- ⑥ Caractère momentanément disponible
- ⑦ Clavier virtuel

L'exemple montre l'entrée des adresses (▷ page 97).









► **Entrée des caractères :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le caractère sélectionné ① est entré sur la ligne supérieure. COMAND Online complète les caractères manquants et affiche l'entrée qui correspond le mieux à la saisie effectuée.


Les caractères disponibles ⑥ ou non disponibles ④ dépendent de la saisie effectuée et des données qui sont mémorisées sur la carte numérique.

Le symbole 🌐 indique qu'il existe plusieurs entrées portant le même nom.

- ❗ En fonction de l'équipement, vous pouvez également entrer les caractères par l'intermédiaire du clavier téléphonique ou du pavé tactile.

- ▶ **Effacement de caractères:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus.
- ▶ **Effacement de l'entrée:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus jusqu'à ce que l'entrée soit entièrement effacée.
- ❗ Vous pouvez également procéder à l'effacement par l'intermédiaire du clavier téléphonique.
- ▶ **Passage à la recherche par mot-clé:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus (▷ page 101).
- ▶ **Confirmation de l'entrée:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus.




ou

- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse. Une liste de sélection des localités apparaît. L'entrée sélectionnée est mise en surbrillance.







- ① Curseur
- ② Ligne de saisie



L'exemple montre la procédure d'entrée des caractères lorsque vous mémorisez une destination en tant que contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses (▷ page 98).

- ▶ **Sélection de la ligne de saisie:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner  ou , puis appuyez dessus.




ou









- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Déplacement du curseur:** sélectionnez une ligne de saisie.
- ▶ Poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner  ou , puis appuyez dessus.



- ▶ **Commutation de la langue du clavier virtuel:** poussez  et tournez le sélecteur pour sélectionner , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de la langue: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le jeu de caractères est réglé en fonction de la langue sélectionnée.




Les différentes fonctions du clavier virtuel sont présentées dans le tableau.

Symbole	Fonction
	Commutation sur les chiffres, puis les symboles
	Commutation du clavier virtuel en majuscules/minuscules
	Commutation de la langue du clavier virtuel

Symbole	Fonction
	Effacement d'un caractère/de l'entrée
	Passage à la recherche par mot-clé (> page 101)
 , 	Sélection de la ligne de saisie
 , 	Déplacement du curseur sur la ligne de saisie
	Confirmation de l'entrée
	Annulation du processus d'entrée

Entrée des caractères à l'aide du clavier téléphonique

Si votre véhicule est équipé d'un clavier téléphonique, vous pouvez également l'utiliser pour entrer des caractères.

- ▶ Entrée de la lettre **I**, par exemple: appuyez brièvement 3 fois de suite sur la touche numérique . Dès que vous effleurez la touche numérique, celle-ci est mise en évidence dans le champ d'affichage supplémentaire. Dès la 1re pression, l'affichage des caractères apparaît sur le bord inférieur du visuel et montre tous les caractères disponibles. Chaque nouvelle pression vous permet d'accéder au caractère suivant.
- ▶ Attendez que l'affichage des caractères disparaisse. Le caractère sélectionné est entré sur la ligne de saisie.
- ▶ **Effacement de caractères:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Effacement de l'entrée:** maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'entrée soit entièrement effacée.

Entrée des caractères à l'aide du pavé tactile



Si votre véhicule est équipé d'un pavé tactile, vous pouvez également l'utiliser pour entrer des caractères (▷ page 34). La saisie est prise en charge par la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour l'entrée d'une adresse (▷ page 97).

- ▶ Tracez le caractère souhaité avec le doigt sur la surface tactile, par exemple la lettre **B**.



Dans la liste (des villes, par exemple), la première entrée commençant par la lettre saisie est mise en surbrillance. Le caractère suivant peut être tracé sur la surface tactile.


Si le caractère entré peut être interprété de différentes manières, une liste apparaît.

- ▶ Sélection d'un caractère proposé: tournez le sélecteur. Le caractère sélectionné est utilisé pour l'affichage de la liste à la place du caractère détecté automatiquement. Vous pouvez poursuivre l'entrée des caractères.
- ▶ Effacement d'un caractère: touchez la surface tactile avec le doigt et effleurez-la vers la gauche. Le dernier caractère saisi est effacé.

- Confirmation de l'entrée et passage à la liste : appuyez sur le pavé tactile.

Favoris

Vue d'ensemble des favoris

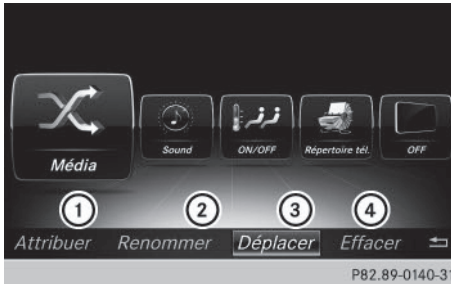

- ① Ajout d'un nouveau favori (► page 47)
- ② Modification du nom du favori sélectionné (► page 48)
- ③ Déplacement du favori sélectionné (► page 48)
- ④ Effacement du favori sélectionné (► page 48)

Affichage de la vue d'ensemble des favoris :

- Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .

Vous pouvez gérer jusqu'à 20 favoris.

Pour de plus amples informations sur la manière de sélectionner et d'afficher un favori, voir (► page 47).

Affichage des favoris

- Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- Sélection d'un favori : tournez le sélecteur.
- Affichage du favori : appuyez sur le sélecteur.

Ajout de favoris

Ajout de favoris prédéfinis

- Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Attribuer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les catégories des favoris disponibles apparaissent.
 - **Navigation**
 - **Divertissement**
 - **Téléphone**
 - **Véhicule**
 - **Climatiseur**

- Sélection de la catégorie : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les favoris correspondants apparaissent.
- Sélection du favori souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Mémorisation du favori à l'endroit souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori a été ajouté.
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

Ajout de favoris personnels

Vous pouvez mémoriser des numéros de téléphone du répertoire téléphonique, des stations radio ou des destinations comme favoris.

La procédure est expliquée à titre d'exemple pour un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique.

- Affichez le répertoire téléphonique (► page 169).
- Recherchez le contact et affichez le numéro de téléphone (► page 169).
- Mémorisation du numéro de téléphone en tant que favori : appuyez sur la touche favori

à côté du sélecteur et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que les favoris s'affichent.

- ▶ Mémorisation du favori à l'endroit souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori a été ajouté.
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

Modification du nom des favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection du favori à renommer : tournez le sélecteur.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur Ⓞ↓.
- ▶ Sélection de **Renommer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Fin de l'entrée : sélectionnez **OK**.
Le nom du favori a été modifié.

Déplacement des favoris



- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection du favori à déplacer : tournez le sélecteur.

- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur Ⓞ↓.
- ▶ Sélection de **Déplacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Mémorisation du favori à l'endroit souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori est déplacé.
Si un favori est mémorisé au-dessus d'un autre favori, le favori situé en dessous est alors effacé.

Effacement de favoris

- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
 - ▶ Sélection du favori à effacer : tournez le sélecteur.
 - ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur Ⓞ↓.
 - ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le favori est effacé.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Équipement de COMAND Online	50
Consignes de sécurité importantes	50
Réglage du visuel	50
Réglage de l'heure et de la date	53
Réglage de la lecture vocale	55
Réglage du LINGUATRONIC	56
Wi-Fi	56
Télécommande	59
Réglages Bluetooth®	59
Adaptation automatique du volume sonore	60
Réglage de la langue système	60
Affectation de la touche favori	61
Importation/exportation de données	63
Fonction de remise à zéro	65

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

ATTENTION

Les cartes mémoire SD sont de petites pièces. Elles peuvent être ingérées et entraîner une asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort!


Conservez les cartes mémoire SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte mémoire SD, consultez immédiatement un médecin.



En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Réglage du visuel

Réglage de la luminosité

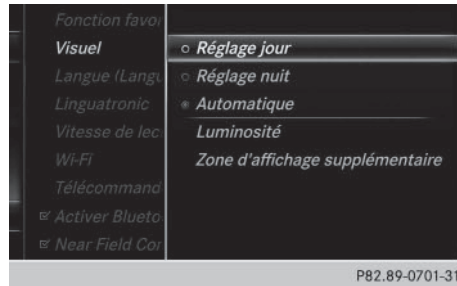

La luminosité déterminée par le capteur de luminosité du visuel influe sur les possibilités de réglage de cette fonction.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Luminosité**.
Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ Sélectionnez la luminosité souhaitée.
- i** La luminosité de chacun des 2 visuels COMAND Online peut être réglée séparément par l'intermédiaire de l'échelle de réglage lorsqu'il fait nuit.


Réglage du design du visuel

Le visuel de COMAND Online offre un design optimisé qui permet une utilisation de jour comme de nuit. Vous pouvez régler manuellement le design du visuel sur jour ou sur nuit ou opter pour un réglage automatique.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique**.
Le point ● indique le réglage actuel.

Réglage	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Sur Automatique , COMAND Online analyse le signal du capteur de luminosité du véhicule et règle automatiquement le design du visuel.

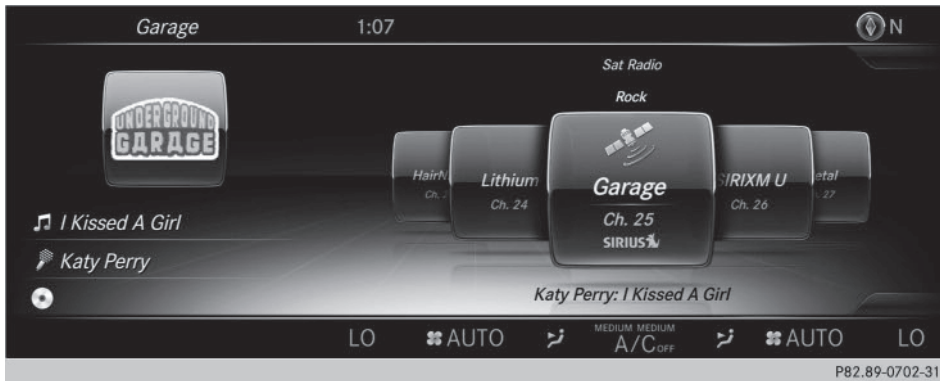

Zone d'affichage supplémentaire





La zone d'affichage supplémentaire occupe le tiers gauche ou le tiers droit du visuel. La zone d'affichage supplémentaire vous permet d'afficher diverses informations supplémentaires. Vous pouvez par exemple afficher la pochette de l'album en mode Médias ou opter pour un affichage permanent, tel qu'une petite carte de navigation dans la zone d'affichage supplémentaire.

Dans le cas de la zone d'affichage supplémentaire, vous pouvez sélectionner les affichages suivants :

- **Infos contextuelles**
Des informations apparaissent dans la zone d'affichage supplémentaire en fonction du contexte (pochette de l'album en mode Médias, par exemple).
- **Carte de navigation**
La carte de navigation apparaît dans la zone d'affichage supplémentaire.
- **Infos divertissement**
Des informations sur le divertissement en cours apparaissent dans la zone d'affichage supplémentaire (pochette de l'album, nom de l'interprète et du titre, par exemple).
- **Météo SIRIUS**
Des informations du service météo SIRIUS apparaissent dans la zone d'affichage supplémentaire.
- **Consommation**
Des informations sur la consommation apparaissent dans la zone d'affichage supplémentaire.
- **Flux d'énergie**
Véhicules hybrides : l'affichage du flux d'énergie apparaît dans la zone d'affichage supplémentaire.
- **Montre analogique**
Une montre apparaît dans la zone d'affichage supplémentaire.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Zone d'affichage supplémentaire**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de l'affichage souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le point ● indique le réglage actuel.

Activation et désactivation du visuel

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Eteindre visuel**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Le visuel s'éteint.
- ▶ **Réactivation du visuel**: appuyez sur le sélecteur.

Réglage de l'heure et de la date

Informations générales



COMAND Online peut régler automatiquement l'heure et la date.

Les fonctions du système de navigation suivantes ont besoin d'un réglage exact de l'heure, du fuseau horaire et de la fonction Heure d'été/heure d'hiver:

- Guidage en temps réel (avec informations routières)
- Calcul de l'heure d'arrivée probable



Activation et désactivation du réglage automatique de l'heure

La fonction **Réglage automatique de 1'heure** vous permet d'activer et de désactiver le réglage automatique de l'heure et de la date. Cette fonction est activée d'usine.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglage automatique de 1'heure**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Activation ou désactivation de la fonction: appuyez sur le sélecteur.

Réglage du fuseau horaire


Pour régler le fuseau horaire, la fonction **Réglage automatique de 1'heure** doit être activée (▷ page 53).


- ▶ Appuyez sur la touche .
ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fuseau horaire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des pays apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le pays est validé.
Selon le pays sélectionné, une liste supplémentaire apparaît avec les fuseaux horaires.
- ▶ Sélection du fuseau horaire souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le fuseau horaire est validé.
Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît (▷ page 54).

Réglage de l'heure d'été et de l'heure d'hiver

Le menu **Heure d'été** vous permet de sélectionner le passage automatique à l'heure d'été ou d'activer et de désactiver le réglage de l'heure d'été. Le passage à l'heure d'été avance l'horloge d'une heure.

Le menu **Heure d'été** ou l'option **Automatique** n'est pas disponible dans tous les pays.

- ▶ Appuyez sur la touche .
ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Heure**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Heure d'été**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste des options disponibles pour le réglage de l'heure d'été apparaît.
- ▶ Sélection de **Automatique, ON** ou **OFF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Réglage	Fonction
Automatique	La commutation heure d'été/heure d'hiver s'effectue automatiquement.
ON	Le système avance l'horloge d'une heure par rapport à l'heure d'hiver.
OFF	Le système reprend l'heure d'hiver du fuseau horaire sélectionné.



Réglage manuel de l'heure



P82.89-0703-31

Le réglage manuel de l'heure vous permet d'avancer ou de reculer de plusieurs heures.

- ▶ Appuyez sur la touche .
ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglage manuel de l'heure** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît avec une montre analogique.
- ▶ Réglage des heures : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection des minutes : poussez le sélecteur .
- ▶ Réglage des minutes : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'heure est validée.

La fonction **Réglage automatique de l'heure** est désactivée .


Si la commutation sur l'heure d'été est réglée sur **Automatique**, le système vous demande si vous souhaitez conserver la commutation automatique heure d'été/heure d'hiver.


Le menu **Heure d'été** ou l'option **Automatique** n'est pas disponible dans tous les pays.

- i** Lorsque vous réactivez la fonction **Réglage automatique de l'heure**, le système rétablit les derniers réglages du fuseau horaire et de la commutation sur l'heure d'été.

Réglage du format de l'heure et de la date


Cette fonction vous permet de régler le format de l'heure et de la date pour tous les affichages.


- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Heure** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Format** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du format souhaité pour la date : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du format souhaité pour l'heure : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le point • indique le réglage actuel.

Abréviation	Signification
AAAA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 4 chiffres)
AA/MM/JJ	Année/Mois/Jour (format de la date avec année à 2 chiffres)
MM/JJ/AAAA	Mois/Jour/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
JJ/MM/AAAA	Jour/Mois/Année (format de la date avec année à 4 chiffres)
HH:MM (24 h)	Heures : Minutes (format 24 heures)
HH:MM (AM/PM)	Heures : Minutes (format AM/PM)

Réglage de la lecture vocale

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.



- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Vitesse de lecture vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lecture rapide**, **Lecture moyenne** ou **Lecture lente**. Le point • indique le réglage actuel.

Réglage du LINGUATRONIC

Activation et désactivation de la fenêtre d'aide

- i** Si la langue système réglée n'est pas prise en charge par le LINGUATRONIC, l'anglais est sélectionné automatiquement.

La fenêtre d'aide vous donne des informations supplémentaires, en plus des instructions vocales,

- pendant l'entraînement personnalisé
 - lors de l'utilisation ultérieure du LINGUATRONIC
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Linguatronic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Fenêtre d'aide**. Vous pouvez activer ou désactiver la fenêtre d'aide.

Vous trouverez de plus amples informations sur le LINGUATRONIC dans la notice d'utilisation spécifique.

Entraînement personnalisé

L'entraînement personnalisé vous permet d'adapter le LINGUATRONIC à votre voix. Vous pouvez ainsi améliorer la qualité de la reconnaissance vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).

Wi-Fi

Vue d'ensemble

Conditions requises :

Pour une connexion Wi-Fi entre COMAND Online et un appareil compatible Wi-Fi (tablette ou smartphone, par exemple) :



- La fonction Wi-Fi doit être activée sur COMAND Online et sur l'appareil à raccorder.

Pour l'utilisation de COMAND Online en tant que point d'accès Wi-Fi :

- COMAND Online doit être raccorder via Bluetooth ou USB à un téléphone portable avec accès à Internet.
- Les données d'accès à Internet de l'opérateur de téléphonie mobile doivent être sélectionnées ou réglées dans COMAND Online.
- Une connexion Internet doit avoir été établie avec COMAND Online.

Activation de la fonction Wi-Fi

Fonction favoris	
Visuel	
Langue (Language)	
Linguatronic	Activer
Vitesse de lecture	Connecter via WPS PIN
Caméra de recul	Connecter via WPS PBC
Wi-Fi	Connecter via clé de sécurité
Télécommande	Générer une clé de sécurité
Activer Bluetooth	Modifier le SSID

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
Le menu des réglages système apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Activer**.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Raccordement d'un appareil

Remarque générale



- i** La procédure spécifique d'établissement d'une connexion Wi-Fi peut différer en fonction de l'appareil à raccorder. Suivez les instructions affichées sur le visuel. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation de l'appareil à raccorder.

Raccordement de l'appareil via WPS PIN




Condition requise :

Pour que ce type de connexion puisse être établi, il faut que l'appareil à raccorder prenne en charge la fonction « Connexion via WPS PIN ».


- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
Le menu des réglages système apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via WPS PIN**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule, puis « Connecter via code PIN WPS ». Le véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.
L'appareil à raccorder génère un code PIN.
- ▶ Entrez ce code PIN dans COMAND Online.

Raccordement de l'appareil via WPS PBC

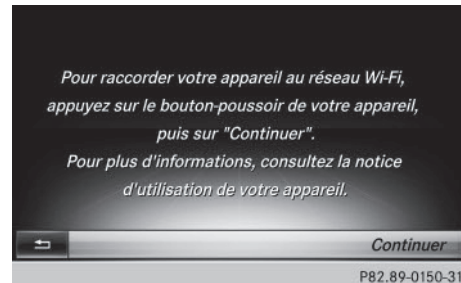


Condition requise :

Pour que ce type de connexion puisse être établi, il faut que l'appareil à raccorder prenne en charge la fonction « Connexion par bouton-poussoir ».



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou

- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
Le menu **Réglages système** apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via WPS PBC**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule, puis « Connecter via WPS PBC ». Le véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre** sur COMAND Online.


Raccordement de l'appareil via le SSID et la clé de sécurité





- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
Le menu des réglages système apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Connecter via clé de sécurité**.
- ▶ Sur l'appareil à raccorder, sélectionnez le véhicule. Le véhicule apparaît avec le SSID **MB WLAN XXXXX**.

- ▶ Sur l'appareil à raccorder, entrez la clé de sécurité qui apparaît sur le visuel de COMAND Online.
- ▶ Confirmez votre saisie.

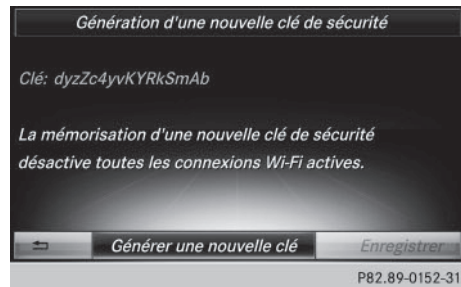Génération d'une nouvelle clé de sécurité



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**.
Le menu des réglages système apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**.
Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Générer une clé de sécurité**.
- ▶ Sélectionnez **Générer une nouvelle clé**.
Une nouvelle clé de sécurité est générée.
- ▶ Mémorisation de la clé de sécurité : tournez le sélecteur et sélectionnez **Enregistrer**.
Le menu Wi-Fi apparaît. Celle-ci sera désormais affichée et vérifiée lors des connexions ultérieures via une clé de sécurité. La connexion doit être de nouveau établie avec la nouvelle clé de sécurité générée.




i Les connexions à des appareils établies avec l'ancienne clé de sécurité ne fonctionnent plus une fois la modification effec-

tuée. Vous devez reconnecter les appareils concernés (▷ page 57).

Modification du nom du SSID



Vous ne pouvez pas entrer de caractères pendant la marche.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Réglages système**. Le menu des réglages système apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Wi-Fi**. Le menu Wi-Fi apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le SSID**. Une boîte de dialogue permettant d'entrer le SSID apparaît.
- ▶ Entrez le nouveau SSID.
- ▶ Sélectionnez .
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le véhicule avec le nouveau SSID sera désormais affiché sur l'appareil à raccorder et dans le menu **Connecter via clé de sécurité** lors des connexions ultérieures.

i Les connexions à des appareils établies avec l'ancien SSID ne fonctionnent plus une fois la modification effectuée. Vous devez reconnecter les appareils concernés (▷ page 57).

Télécommande

Pour autoriser une nouvelle télécommande, adressez-vous à un atelier qualifié (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Vous pouvez également autoriser votre smartphone en tant que télécommande (▷ page 304).

Réglages Bluetooth®

Informations générales sur Bluetooth®


Les appareils compatibles Bluetooth®, tels que les téléphones portables, doivent supporter un profil spécifique afin de pouvoir être raccordés à COMAND Online. Chaque appareil Bluetooth® possède un nom spécifique Bluetooth®.


Bluetooth® est une technique de transmission sans fil des données sur de courtes distances jusqu'à 10 m environ. La fonction Bluetooth® vous permet par exemple de raccorder votre téléphone portable à COMAND Online pour

- utiliser le dispositif mains libres
- établir une connexion Internet
- écouter de la musique via Bluetooth® Audio
- échanger des cartes de visite (vCards)



Bluetooth® est une marque déposée de la Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

Activation et désactivation de Bluetooth®

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Activer Bluetooth**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez Bluetooth®.

Activation et désactivation de la fonction NFC (Near Field Communication)

- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu **Véhicule** apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Near Field Communication**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction NFC.

Adaptation automatique du volume sonore

Informations générales



La fonction **Adaptation automatique du volume** vous permet de réguler le volume sonore de différentes sources audio afin de compenser les différences relatives.

Exemple: vous passez d'une station radio avec un volume sonore relativement faible à une station radio avec un volume sonore relativement élevé. Les 2 stations sont diffusées avec le même volume sonore. Une adaptation manuelle du volume sonore n'est pas nécessaire.

La fonction **Adaptation automatique du volume** est désactivée d'usine. La fonction réduit légèrement la plage dynamique de la musique. Pour obtenir une qualité sonore

haute-fidélité, il est recommandé de laisser cette fonction désactivée.



Activation et désactivation de l'adaptation automatique du volume sonore

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Adaptation automatique du volume**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction **Adaptation automatique du volume**.

Réglage de la langue système

Cette fonction vous permet de déterminer la langue dans laquelle seront affichés les messages dans les menus et seront énoncés les messages de navigation. La sélection de la langue influe sur les possibilités d'entrée de caractères.

- i** Les messages de navigation sont énoncés uniquement dans les langues qui sont prises en charge. Si une langue n'est pas prise en charge, les messages de navigation sont énoncés en anglais.
- i** Lorsque vous réglez la langue système, vous modifiez également la langue réglée pour le LINGUATRONIC. Si celle-ci n'est pas prise en charge par le LINGUATRONIC, l'anglais est sélectionné automatiquement.



- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Langue (Language)**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des langues apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez la langue souhaitée.
COMAND Online charge la langue sélectionnée et la règle.

Affectation de la touche favori

Véhicules dotés de l'équipement avec pavé tactile

Vous pouvez afficher la fonction favoris par l'intermédiaire de l'option **Fonction favoris** dans le menu Système ou par l'intermédiaire de la touche favori du pavé tactile.

Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du menu Système :




- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris**: appuyez sur le sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Affichage de la fonction favoris par l'intermédiaire du pavé tactile :

- ▶ Appuyez sur la touche favori du pavé tactile.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Répertoire téléphonique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Vous pouvez sortir de la fonction favoris à tout moment.



Sortie de la fonction favoris :

- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche favori.
ou
- ▶ Appuyez sur la touche  située à côté du sélecteur.
ou
- ▶ Appuyez sur la touche  du pavé tactile.
ou
- ▶ Sélection de  sur le visuel: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur les favoris, voir (▷ page 47).

Véhicules dotés de l'équipement avec clavier téléphonique



Vous pouvez afficher les favoris par l'intermédiaire de la touche  du clavier téléphonique. Vous pouvez modifier les favoris par l'intermédiaire de l'option **Fonction favoris** dans le menu Système.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris**: appuyez sur le sélecteur.
Un menu apparaît.



- ▶ Sélection de **Affecter fonction**: appuyez sur le sélecteur. La liste des fonctions prédéfinies apparaît.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée, par exemple **Divertissement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez la fonction souhaitée, par exemple **Ecouter des titres similaires**. Un menu avec le message **Sélectionnez une touche favori**: apparaît.
- ▶ Sélection de la touche souhaitée, par exemple **3 DEF**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous informant que la fonction souhaitée a été affectée à la touche sélectionnée apparaît.

i Dans le cas de certaines fonctions, telles que **Attribuer une station ou une source média**, vous voyez apparaître un message. Celui-ci vous explique comment enregistrer en 3 étapes la station de votre choix directement à partir du menu correspondant.





Aperçu de tous les favoris actuels :

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris**: appuyez sur le sélecteur. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Aperçu de tous les favoris actuels**. Un aperçu de tous les favoris actuels apparaît.

Modification de la désignation abrégée :

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fonction favoris**: appuyez sur le sélecteur. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la désignation abrégée**. Un menu avec le message **Sélectionnez une touche favori**: apparaît.
- ▶ Sélection du favori souhaité, par exemple **4 GH**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la désignation abrégée de votre choix, puis sélectionnez **OK**. La désignation abrégée est modifiée.
- i** Les désignations abrégées peuvent comporter jusqu'à 6 caractères. Vous pouvez également entrer moins de caractères.




Affichage d'un favori :

- ▶ Appuyez sur la touche .
- Le menu Fonction favoris s'affiche. Le symbole  est allumé.
- ▶ Appuyez sur une touche favori, par exemple **4 GH**. La fonction prédéfinie apparaît.
- ▶ **Sortie du menu Fonction favoris**: appuyez de nouveau sur la touche . Le menu Fonction favoris disparaît.
- i** Si, après avoir actionné la touche , vous n'appuyez sur aucune autre touche, le menu Fonction favoris est quitté automatiquement au bout de 16 secondes.

Vous pouvez par exemple sélectionner les fonctions prédéfinies suivantes dans un menu :

- **Act./désact. instruct. conduite:** vous pouvez activer ou désactiver les recommandations de conduite.
- **Menu Son:** vous pouvez afficher les réglages du son.
- **Mercedes-Benz Apps:** vous pouvez afficher les applications associées aux fonctions Online et Internet.

Réinitialisation des favoris :

- ▶ Appuyez sur la touche .
 - ou
 - ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
 - ▶ Sélection de **Réglages système:** poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
 - ▶ Sélection de **Fonction favoris:** appuyez sur le sélecteur. Un menu apparaît.
 - ▶ Sélectionnez **Réinitialiser favori(s)**. Un menu avec le message **Sélectionnez une touche favori:** apparaît.
 - ▶ Sélectionnez le favori souhaité, par exemple  ou **Remettre à zéro**. Un message vous demande si vous souhaitez réellement effectuer la réinitialisation.
 - ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, le favori est réaffecté à sa fonction d'origine.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.
- i** Vous pouvez également affecter la touche favori directement à partir de la fonction concernée, par exemple depuis le menu Radio (▷ page 224).

Importation/exportation de données

Remarques générales


! Ne retirez en aucun cas la clé USB ou la carte mémoire pendant l'écriture des données. Vous risquez sinon de perdre les données.


Cette fonction vous permet de


- transférer vos données COMAND Online personnelles d'un système (véhicule) à un autre (véhicule)
- créer une copie de sauvegarde de vos données personnelles (exportation de données) et de la réimporter (importation de données)
- protéger vos données personnelles par l'intermédiaire d'une demande de code PIN (préréglage : désactivée) afin d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré


Comme support de données temporaire, vous pouvez utiliser une carte mémoire SD ou une mémoire USB (par exemple une clé USB).

Activation et désactivation de la protection par code PIN

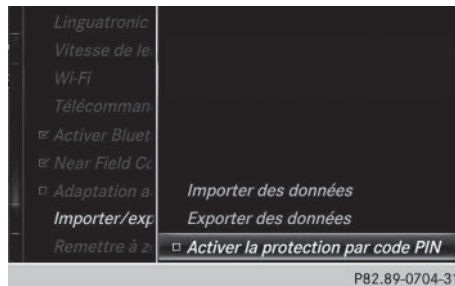

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Activer la protection par code PIN**. Vous activez ou désactivez la protection par code PIN. Lorsque vous activez la protection par code PIN, le système vous demande d'indiquer le code souhaité.

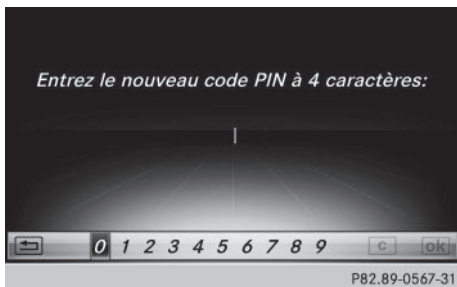

- ▶ Entrée du code PIN à 4 chiffres et sélection de **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système vous invite à répéter la saisie du code PIN.
- ▶ Entrez de nouveau le code PIN et sélectionnez **ok** . La demande de code PIN protège désormais vos données personnelles et évite qu'elles ne soient exportées contre votre gré.
- i** Lorsque vous souhaitez désactiver à nouveau la protection par code PIN, le système vous demande d'abord d'entrer le code correspondant. Si vous avez oublié votre code, vous pouvez faire désactiver la protection par code PIN par un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez également désactiver la protection par code PIN en réinitialisant vos données COMAND Online personnelles (▷ page 65).

Importation et exportation de données



- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ou
- ▶ Raccordez l'appareil USB (par exemple une clé USB) (▷ page 241).
- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Importer/exporter des données**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Importer des données** ou **Exporter des données**.
- i** Si vous importez des données, telles que des données d'adresse, les données mémorisées dans COMAND Online sont remplacées. Un message correspondant apparaît. Une fois les données importées, COMAND Online redémarre.



Si la protection par code PIN est activée et que vous sélectionnez **Exporter des données**, la demande de code PIN apparaît.

- ▶ Entrée du code PIN : tournez le sélecteur, puis appuyez sur **ok** .
La protection par code PIN est désactivée.
- ▶ Sélection de **Carte mémoire, USB 1** ou **USB 2** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système exporte toutes les données vers le support de données sélectionné.
Un message indiquant que les données sont en train d'être exportées apparaît dans une fenêtre.

Vous pouvez par exemple exporter des données d'adresse, des favoris, des réglages système et des listes de stations.

Cette fonction ne permet pas de sauvegarder et de réimporter les fichiers musicaux personnels enregistrés dans le Media Register. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.



Fonction de remise à zéro

Vous pouvez remettre COMAND Online dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison. Toutes les données COMAND personnelles sont alors effacées. Cela vaut par exemple pour la mémoire des chaînes/stations, la mémoire des destinations, la liste des dernières destinations du système de navigation et les entrées du carnet d'adresses. Par ailleurs, si vous aviez activé la protection par code PIN pour protéger vos données afin

d'éviter qu'elles ne soient exportées contre votre gré, celle-ci est désactivée. Il vous est recommandé d'effectuer une remise à zéro avant de remettre ou de vendre votre véhicule, par exemple.

La remise à zéro efface les données enregistrées sur le disque dur interne, tels que les fichiers musicaux du Media Register. Pour effacer les fichiers musicaux du Media Register, vous pouvez également utiliser la fonction **Effacer tous les fichiers multimédias** (▷ page 251).

Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

- ▶ Appuyez sur la touche  .
ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages système** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si le système doit être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.
Si vous sélectionnez **Oui**, un autre message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, un message apparaît. Les réglages d'usine de COMAND Online sont rétablis, puis le système redémarre.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Équipement de COMAND Online	68
Consignes de sécurité importantes	68
Réglages du véhicule	68
Sièges	75
Réglages de la climatisation	78
Sécurité enfants	84
Caméra à 360°	84
Caméra de recul	85

Équipement de COMAND Online

i Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

i Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.


Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation dans le véhicule des appareils de communication mobiles, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.



Réglages du véhicule

Affichage des réglages du véhicule






- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Réglages véhicule**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu des réglages du véhicule est activé.
- ▶ Sélection du réglage du véhicule souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La zone principale avec l'élément de réglage est activée.

Sélection d'un autre réglage du véhicule :

- ▶ Activation du menu de sélection des réglages du véhicule : poussez le sélecteur  .

Sortie du menu Réglages du véhicule :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur  , puis appuyez dessus.

Eclairage d'ambiance

Remarques générales

Dans le cas de l'éclairage d'ambiance, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Zone
Le réglage de la zone vous permet de déterminer à quel endroit de l'habitacle la luminosité réglée doit être appliquée. Si la zone « Avant/arrière » reste sélectionnée pen-

dant plus de 0,5 seconde, la luminosité réglée pour la zone « Avant » est reprise pour l'ensemble du véhicule.

- Luminosité

Ce réglage entraîne une modification supplémentaire de la luminosité de l'éclairage d'ambiance. La modification de la luminosité vaut uniquement pour la zone sélectionnée. Il est par conséquent nécessaire de d'abord sélectionner la zone où la luminosité doit être modifiée.

- Couleur

Ce réglage permet de modifier la couleur de l'éclairage d'ambiance.


Réglage de la luminosité des zones



- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance luminosité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage gauche est activé. La valeur de luminosité pour la zone sélectionnée apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Modification de la valeur de luminosité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la zone: poussez et tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de la couleur

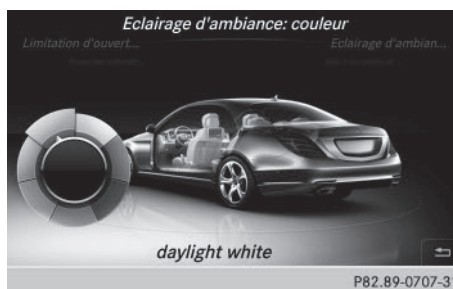

- ▶ Le réglage d'une couleur vaut pour toutes les zones. Vous pouvez régler la luminosité de la couleur utilisée séparément pour chaque zone.
- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance couleur**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Sélection de la couleur: tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage du visuel

Cette fonction de réglage de l'éclairage du visuel est uniquement disponible si le véhicule n'est pas équipé du Pack Eclairage d'ambiance.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Eclairage d'ambiance: visuel**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

- ▶ Vous pouvez modifier la luminosité à l'aide du variateur situé entre les 2 visuels.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage intérieur dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'aide à la montée et à la descente




L'aide à la montée et à la descente vous facilite la montée à bord et la descente du véhicule. Dans le cas de l'aide à la montée et à la descente, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Colonne de direction
- Colonne de direction et siège
- OFF
- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Aide à la montée et à la descente** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.

En activant l'aide à la montée et à la descente, vous activez également l'aide à la descente active en cas d'accident.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'aide à la descente active en cas d'accident dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du chauffage des accoudoirs

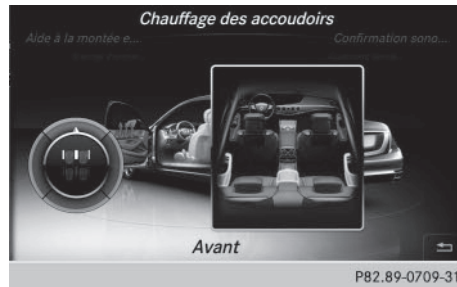

Le chauffage des accoudoirs permet de chauffer les surfaces avec lesquelles les occupants du véhicule entrent souvent en contact. L'activation du chauffage des accoudoirs par l'intermédiaire de COMAND Online, comme décrit ci-après, ne fonctionne que si le chauffage de siège est en marche (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Chauffage des accoudoirs** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.

Activation et désactivation de la confirmation sonore de fermeture



Vous pouvez également vous faire confirmer le verrouillage du véhicule par un signal sonore.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Confirmation sonore de fermeture**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations sur le verrouillage dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'ajustement des ceintures de sécurité



La fonction d'ajustement des ceintures de sécurité permet d'adapter les ceintures de sécurité au buste du conducteur et du passager.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Ajustement des ceintures**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du rabattement automatique des rétroviseurs



Lorsque la fonction **Rabattement autom. des rétroviseurs** est activée, les rétroviseurs extérieurs sont rabattus automatiquement dès que vous verrouillez le véhicule de l'extérieur. Les rétroviseurs extérieurs se déploient lorsque vous déverrouillez le véhicule.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Rabattement autom. des rétroviseurs**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation de l'éclairage de localisation

Si vous activez la fonction **Eclairage de localisation**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant dans l'obscurité. Le commutateur d'éclairage doit alors être réglé sur **AUTO**.

L'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes après le déverrouillage du véhicule. Au démarrage du moteur, l'éclairage de localisation est désactivé et l'éclairage extérieur automatique est activé.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'éclairage extérieur automatique dans la notice d'utilisation du véhicule.



Activation et désactivation de l'éclairage de localisation :

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Eclairage de localisation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du verrouillage automatique



Lorsque le verrouillage automatique est activé, le véhicule se verrouille automatiquement dès lors que le contact est mis et que vous roulez à une vitesse supérieure au pas.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Verrouillage automatique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de l'extinction temporisée

Extinction temporisée de l'éclairage intérieur



Lors du retrait de la clé du contacteur d'allumage, l'éclairage intérieur est activé pour une durée correspondant à l'extinction temporisée réglée.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage int.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée : tournez le sélecteur.

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du véhicule.

Extinction temporisée de l'éclairage extérieur

Si vous activez la fonction **Extinction temporisée éclairage ext.**, l'éclairage extérieur est activé pendant un court instant lors-

que vous arrêtez le moteur. Le commutateur d'éclairage doit alors se trouver sur **AUTO**. L'éclairage extérieur s'éteint 60 secondes après l'arrêt du moteur. Si vous fermez toutes les portes et le hayon, l'éclairage extérieur s'éteint au bout du laps de temps réglé.



- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Extinction temporisée éclairage ext.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Modification de l'extinction temporisée : tournez le sélecteur.

Activation et désactivation de la protection antisoulèvement



Si l'inclinaison du véhicule change alors que la protection antisoulèvement est activée, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le véhicule est soulevé d'un côté.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Protection antisoulèvement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Activation et désactivation de la protection volumétrique



Si la protection volumétrique est activée et qu'un mouvement est détecté dans l'habitacle, une alarme optique et une alarme sonore se déclenchent. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'une personne non autorisée pénètre dans l'habitacle.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Protection volumétrique** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Activation et désactivation de la limitation d'ouverture du coffre



L'activation de la fonction **Limitation d'ouverture du coffre** permet d'éviter que le couvercle de coffre ne heurte le plafond du garage par exemple, si celui-ci est bas.

- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (> page 68).
- ▶ Sélection de **Limitation d'ouverture du coffre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Amplification vocale

Vue d'ensemble

La fonction « Amplification vocale » facilite les échanges entre le conducteur/le passager et les passagers arrière. Les signaux du microphone intégré dans le rétroviseur intérieur sont amplifiés, puis diffusés via les haut-parleurs arrière.

L'amplification varie automatiquement en fonction du volume de la voix et du niveau sonore ambiant. La distance idéale entre la personne qui parle et le rétroviseur intérieur est de 50 cm environ. Lorsqu'il est activé, le système augmente l'intelligibilité de la parole en cas d'élévation du niveau sonore ambiant, tout en conservant autant que possible l'impression spatiale et l'authenticité de la restitution vocale.

Si le volume sonore d'une source média en arrière-plan dépasse une certaine valeur seuil, l'amplification vocale est interrompue. La valeur seuil préétablie correspond à des conversations détendues avec une musique de fond. Lorsque le volume sonore retombe en dessous de cette valeur seuil, l'amplification vocale est réactivée avec un léger décalage.

Pendant une communication téléphonique ou en cas d'utilisation du LINGUATRONIC, l'amplification vocale est interrompue momentanément. Un message apparaît sur le visuel.

Vous avez la possibilité d'affecter cette fonction à la touche favori (> page 61).

Conditions

- Votre véhicule est équipé du système de sonorisation surround Burmester® ou du système de sonorisation 3D surround Burmester® High End.
- Le contact est mis.
- Les portes, les vitres latérales et le toit ouvrant panoramique sont fermés.

i Si ces conditions ne sont pas remplies, un message correspondant apparaît sur le visuel.

Fermeture des vitres latérales, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Fermeture du toit ouvrant panoramique, voir la notice d'utilisation du véhicule.


Activation et désactivation de l'amplification vocale



- ▶ Affichez le menu **Réglages véhicule** (▷ page 68).
- ▶ Sélection de **Amplification vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée.

Sièges

Vue d'ensemble





La touche  située à côté du sélecteur ainsi que le point de menu Réglages des sièges du menu Véhicule vous permettent d'accéder aux fonctions de réglage suivantes :

- Appuis latéraux du dossier
- Soutien lombaire
- Épaules
- Massage
- Sièges dynamiques
- Répartition du chauffage assise/dossier

i Vous pouvez également mémoriser et activer les réglages actuels d'une fonction siège à l'aide de la touche de mémorisation et de la touche de position mémoire correspondante. Vous trouverez de plus amples informations sur la fonction Mémoires dans la notice d'utilisation du véhicule.

Sélection de la fonction de réglage et du siège







- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu de réglage des sièges apparaît.
- ou
- ▶ Sélection de **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Réglages des sièges** dans le menu: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu de sélection des fonctions siège est activé.
- ▶ Sélection de la fonction siège souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Commutation entre **Conducteur** et **Pas-sager**: poussez le sélecteur   .

Fonctions de réglage

Réglage des appuis latéraux du dossier



- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Côtés du dossier**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège: poussez le sélecteur   .
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur. La modification est visible sur l'affichage du réglage.
- ▶ **Sortie du menu**: appuyez sur la touche .

Réglage du galbe du dossier dans la zone lombaire (soutien lombaire)



Cette fonction vous permet de régler les coussins d'air du dossier qui se trouvent au niveau de la zone lombaire (soutien lombaire à 4 réglages).

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Soutien lombaire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège: poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Activation de l'élément de réglage: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Modification du réglage: poussez le sélecteur ↑⊙↓ ou ◀⊙▶. La modification est visible sur l'élément de réglage.
- ▶ **Sortie du menu**: appuyez sur la touche ◀◁▶.

Réglage des épaules



- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Epaules**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection du siège: poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur. La modification est visible sur l'affichage du réglage.
- ▶ **Sortie du menu**: appuyez sur la touche ◀◁▶.

Réglage des sièges dynamiques



- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection du siège: poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Sélection de **Siège dynamique**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous pouvez sélectionner

- 0: arrêt
- 1: niveau 1 (faible)
- 2: niveau 2 (fort)
- ▶ Sélection du réglage: tournez le sélecteur.
- ▶ **Sortie du menu**: appuyez sur la touche ◀◁▶.

Répartition du chauffage assise/dossier




La balance règle la répartition de la puissance de chauffage au niveau du dossier et de l'assise.

La balance influe sur le niveau actuel de chauffage de siège (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Répartition du chauffage assise/dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.
La modification est visible sur l'affichage du réglage.

Les valeurs de réglage ont la signification suivante :

- **0** - Le dossier et l'assise sont chauffés de manière uniforme conformément au réglage sélectionné avec la touche du chauffage des sièges.
- **1 à 3** - La puissance de chauffage de l'assise est réduite de 1 niveau par rapport au réglage sélectionné.
- **-1 à -3** - La puissance de chauffage du dossier est réduite de 1 niveau par rapport au réglage sélectionné.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

Programmes de massages

Vue d'ensemble

Vous pouvez sélectionner les programmes de massages suivants :

- **Hot Relaxing Massage dos**
Programme de massage relaxant partant du bassin, sensation de chaleur au niveau des points de pression, massage complet du dos, étirement du bassin, puis effleurages doux
- **Hot Relaxing Massage épaules**
Programme de massage relaxant partant des épaules, sensation de chaleur au niveau des points de pression, massage complet du dos (effet double vague), étirement des épaules, puis effleurages doux
- **Activating Massage**
Massage énergisant par mouvements ascendants (effet double vague) suivi d'effleurages
- **Classic Massage**
Massage par mouvements ascendants (effet de vague), effleurages
- **Mobilizing Massage**
Mobilisation de la colonne vertébrale et de tout le buste grâce à un massage par tapotements et des points de pression à la hauteur de la poitrine
- **Active Workout**
Le programme Active Workout requiert votre participation active. Il permet, dans les bouchons par exemple, de faire travailler les muscles abdominaux en alternant de manière ciblée contraction et relâchement. Vous pouvez utiliser ce programme pour faire du sport durant le trajet.
Dès que vous ressentez un point de pression dans le coussin du dossier, vous devez

appliquer une contre-pression à cet endroit précis.

- Lorsque vous ressentez une pression dans le dos, poussez dans l'autre sens.
- Répartissez l'appui sur les 2 pieds de manière équilibrée. Ne posez pas vos pieds sur les pédales.
- Vous sentez vos abdominaux se contracter.
- Continuez à respirer normalement sans bloquer votre respiration.
- Lorsque la pression dans le coussin du dossier diminue, réduisez votre effort et relâchez vos muscles.

Sélection du programme de massage



- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Massage** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Sélection d'un programme de massage : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. En fonction du réglage, le programme de massage dure de 15 à 25 minutes.
- ▶ Modification de l'intensité du massage : tournez le sélecteur sur ①, puis appuyez dessus. L'intensité passe de faible à fort, et inversement, à chaque pression.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .

Remise à zéro de tous les réglages



- ▶ Accédez aux fonctions siège (▷ page 75).
- ▶ Sélectionnez le siège (▷ page 75).
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du siège : poussez le sélecteur ◀⊙▶.
- ▶ Remise à zéro : appuyez sur le sélecteur. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu. Si vous sélectionnez **Oui**, tous les réglages effectués pour les sièges sont ramenés aux valeurs standard (réglages d'usine).

Réglages de la climatisation

Vue d'ensemble

Vous pouvez régler la climatisation

- par l'intermédiaire de la barre de réglage de la climatisation
- par l'intermédiaire du menu Climatisation

La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler les principales fonctions de climatisation, telles que la température, le débit et la répartition d'air. La barre de réglage de la climatisation est visible dans la plupart des vues.


Le menu Climatisation contient toutes les fonctions de climatisation. Vous pouvez accéder au menu Climatisation par l'intermédiaire

de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 79).

Réglages disponibles dans la barre de réglage de la climatisation




Vue d'ensemble

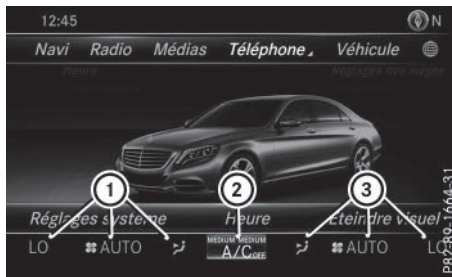La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler directement les principales fonctions de climatisation et d'accéder au menu Climatisation.





- ① Réglage de la température, du débit et de la répartition d'air, côté gauche, et valeurs de réglage actuelles
- ② Affichage du menu Climatisation et des valeurs de réglage actuelles du refroidissement et du mode de régulation de la climatisation
- ③ Réglage de la température, du débit et de la répartition d'air, côté droit, et valeurs de réglage actuelles

Passage à la barre de réglage de la climatisation :

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur , puis relâchez-le. Poussez-le  de nouveau, tournez-le, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

Affichage de la barre de réglage de la climatisation

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la barre de réglage de la climatisation soit activée.


Réglage de la température




- ▶ Affichage de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 79)
- ▶ Sélection de la valeur de température actuelle côté gauche ou côté droit : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'échelle de réglage de la température apparaît.
- ▶ Modification du réglage : tournez le sélecteur.

i Vous pouvez également régler la température par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 81).

Réglage du débit d'air

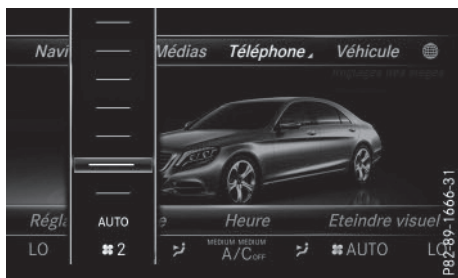


- ▶ Affichage de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 79)
- ▶ Sélection du symbole  à gauche ou à droite: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage du débit d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur.

i Vous pouvez également régler le débit d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 80).

Réglage de la répartition d'air



- ▶ Affichage de la barre de réglage de la climatisation (▷ page 79)
- ▶ Sélection du symbole de répartition d'air actuel côté gauche ou côté droit, par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'échelle de réglage de la répartition d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur.


i Vous pouvez également régler la répartition d'air par l'intermédiaire du menu Climatisation (▷ page 79).

Réglages du menu Climatisation

Vue d'ensemble

Le menu Climatisation vous propose différentes possibilités de réglage sur la barre inférieure et dans la zone principale.

Affichage du menu Climatisation

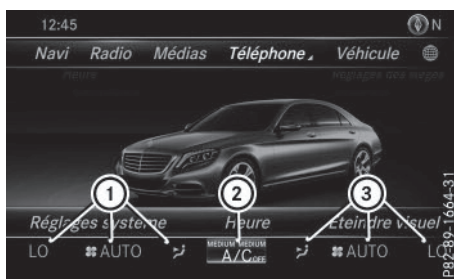


- ▶ Passez à la barre de réglage de la climatisation (▷ page 79).
- ▶ Sélection de **2** dans la barre de réglage de la climatisation: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu pour la sélection des fonctions de climatisation est activé.
- ▶ Sélection de la fonction de climatisation souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction de climatisation sélectionnée apparaît.

Mise en marche et arrêt de la climatisation



Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Passage à la barre inférieure : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Clim. en marche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


En fonction du réglage, la climatisation est activée ou désactivée .

Lorsque vous arrêtez la climatisation,

- les fonctions de réglage de la climatisation sont désactivées
- la soufflante est arrêtée
- les volets de recyclage d'air sont fermés

Mise en marche et arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

- i** La mise en marche du refroidissement avec déshumidification de l'air permet de refroidir l'habitacle même lorsque la température extérieure est élevée.
- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Passage à la barre inférieure : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **A/C** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous mettez en marche ou arrêtez le refroidissement avec déshumidification de l'air.


- i** L'état actuel de la fonction de refroidissement est affiché dans la barre de réglage de la climatisation : A/C on – fonction activée, A/C off – fonction désactivée (▷ page 79).

- i** L'arrêt du refroidissement avec déshumidification de l'air contribue à réduire la consommation de carburant.



Activation et désactivation de la fonction de synchronisation

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.

L'option de synchronisation **SYNC** vous permet de décider si vous souhaitez régler la climatisation pour toutes les zones à la fois ou séparément pour chaque zone du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Passage à la barre inférieure : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **SYNC** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction de synchronisation.

Lorsque la fonction de synchronisation est désactivée, vous pouvez commuter entre le côté conducteur et le côté passager.


- ▶ Passage de la barre inférieure à la zone principale : poussez le sélecteur .
 - ▶ Commutation entre le côté gauche et le côté droit : poussez le sélecteur .
- La commutation entre le côté conducteur et le côté passager n'est possible que pour certaines fonctions de climatisation.

Pour de plus amples informations sur la fonction de synchronisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Réglage de la climatisation à l'arrière

Ce réglage s'effectue à partir de la barre inférieure du menu Climatisation.



Vous pouvez également régler le climatiseur arrière depuis l'avant.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Passage à la barre inférieure: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages AR**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous activez le réglage de la climatisation à l'arrière. La représentation graphique de l'habitacle change en conséquence.
- ▶ Retour aux réglages pour l'avant: sélectionnez **Retour au climatiseur avant**. Après un court instant, COMAND Online commute automatiquement les fonctions de réglage de nouveau à l'avant.


Adaptation de la température au niveau du plancher



Ce réglage s'effectue dans la zone principale du menu Climatisation.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Sélection de **Adapter la température au plancher**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Commutation côté droit/côté gauche (si nécessaire): poussez le sélecteur  .
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sortie du menu :



- ▶ Appuyez sur la touche .

Réglage du mode de régulation de la climatisation




Ce réglage s'effectue dans la zone principale du menu Climatisation.

Le réglage n'est actif que lorsque le climatiseur est réglé sur **AUTO** (voir la notice d'utilisation du véhicule).

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Sélection de **Mode de régulation de la climatisation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Commutation côté gauche/côté droit (si nécessaire): poussez le sélecteur vers la gauche  .
- ▶ Modification du réglage: tournez le sélecteur.

Sortie du menu :

- ▶ Appuyez sur la touche .

Le réglage actuel du flux d'air est affiché dans la barre de réglage de la climatisation: **DIF-FUSE**, **MEDIUM** ou **FOCUS** (▷ page 79).

Réglage du parfumeur d'ambiance




Ce réglage s'effectue dans la zone principale du menu Climatisation.

Pour de plus amples informations sur le parfumeur d'ambiance, voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Sélection de **Diffuseur de parfum**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Mise en marche ou arrêt du parfumeur d'ambiance: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de l'intensité: tournez le sélecteur alors que le système est en marche.

Sortie du menu:

- ▶ Appuyez sur la touche .

Activation et désactivation de la fonction d'ionisation




Ce réglage s'effectue dans la zone principale du menu Climatisation.

Pour de plus amples informations sur la fonction d'ionisation, voir la notice d'utilisation du véhicule.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ Sélection de **Ionisation de l'air**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'élément de réglage est activé.
- ▶ Activation ou désactivation de la fonction d'ionisation: appuyez sur le sélecteur.

Sortie du menu:

- ▶ Appuyez sur la touche .


Préclimatisation par l'intermédiaire de la clé

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

A l'ouverture du véhicule, le siège du conducteur et l'habitacle sont:

- préchauffés pour une courte durée
- préventilés pour une courte durée
- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ **Sélection de Préclimatisation via la clé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Activation ou désactivation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sortie du menu:

- ▶ Appuyez sur la touche .

Vous trouverez de plus amples informations sur la préclimatisation par l'intermédiaire de la clé dans la notice d'utilisation du véhicule.


Préclimatisation avant l'heure de départ

Cette fonction est disponible sur les véhicules hybrides rechargeables.

Vous pouvez climatiser le siège du conducteur et l'habitacle pour l'heure de départ réglée.

- ▶ Affichez le menu Climatisation (▷ page 80).
- ▶ **Sélection de Préclimatisation avant l'heure de départ**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un commutateur rotatif apparaît.
- ▶ **Sélection du réglage souhaité**: tournez le sélecteur. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.

Sortie du menu:


- ▶ Appuyez sur la touche .

Sécurité enfants



Activation et désactivation des visuels arrière



Cette fonction permet d'activer et de désactiver les visuels arrière.


- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélection de **Sécurité enfants** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu pour la sélection de la place arrière est activé.
- ▶ Sélectionnez **Arrière gauche** ou **Arrière droit**.
- ▶ Activation ou désactivation du **Visuel** : tournez le sélecteur.



Sortie du menu Réglages du véhicule :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.



Verrouillage et déverrouillage des visuels arrière

Cette fonction permet de verrouiller et de déverrouiller les visuels arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Sélection de **Sécurité enfants** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu pour la sélection de la place arrière est activé.
- ▶ Sélectionnez **Arrière gauche** ou **Arrière droit**.
- ▶ Sélection de **Bloquer** pour verrouiller / déverrouiller les visuels arrière : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
Le visuel est verrouillé. Un message correspondant avec le symbole  apparaît sur l'écran. Le message **Débloquer** apparaît sur le visuel.

Sortie du menu Réglages du véhicule :

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- i** Vous pouvez toujours régler le volume sonore, même après avoir verrouillé le visuel arrière. Ce dernier peut également être activé et désactivé à l'aide du contacteur intégré.

Caméra à 360°

Remarques générales


La caméra à 360° détecte l'environnement immédiat du véhicule et vous aide par exemple lors des manœuvres de stationnement ou au niveau des sorties avec une visibilité réduite.

La caméra à 360° est uniquement un système d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun animal ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra à 360° dans la notice d'utilisation du véhicule.

Affichage de l'image fournie par la caméra à 360°



L'image fournie par la caméra à 360° peut être affichée lorsque

- votre véhicule est équipé d'une caméra à 360°
- COMAND Online est en marche
- la fonction **Caméra à 360°** est activée
- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Caméra à 360°**. L'image fournie par la caméra à 360° apparaît en mode écran partagé.

Le visuel repasse à l'affichage précédent si, alors que la fonction est activée,

- vous tournez la clé en position **1** dans le contacteur d'allumage
- vous sélectionnez la position **P**
- vous roulez à vitesse modérée

Commutation manuelle de l'affichage :


- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.


Commutation automatique de l'affichage :

- ▶ Vous pouvez commuter automatiquement l'affichage de la caméra à 360° par l'intermédiaire de la marche arrière (> page 84).

Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra à 360°

Avec cette fonction, la caméra à 360° s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche . ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales. Le menu Véhicule apparaît.

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Caméra à 360°**.
- ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**. En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra à 360° : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ. Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule dépasse une vitesse modérée

Caméra de recul

Remarques générales



La caméra de recul détecte la zone qui se trouve juste derrière le véhicule et vous aide lors des manœuvres de stationnement.

La caméra de recul est uniquement un système d'aide. Il n'est pas en mesure de remplacer l'attention que vous devez apporter à votre environnement immédiat. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité lorsque vous effectuez des manœuvres. Lorsque vous effectuez des manœuvres, veillez à ce qu'aucune personne, aucun animal ni aucun objet ne se trouvent dans la zone de manœuvre.

Vous trouverez de plus amples informations sur la caméra de recul dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation et désactivation du fonctionnement automatique de la caméra de recul

Avec cette fonction, la caméra de recul s'active lorsque vous engagez la marche arrière.

- ▶ Appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Sélectionnez **Véhicule** sur la ligne des fonctions principales.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages système**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Caméra de recul**.
Le menu **Caméra de recul** apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Activation si marche AR engagée**.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .
Lorsque la fonction est activée, le cache de la caméra s'ouvre automatiquement au moment où vous démarrez le véhicule et engagez la marche arrière. La zone qui se trouve derrière le véhicule est représentée par des lignes repères sur le visuel (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Détection des objets

La caméra de recul peut détecter les objets en mouvement ou immobiles. Si une personne ou un véhicule, par exemple, sont détectés, ces objets sont repérés par des barres. Les objets immobiles peuvent être détectés et repérés uniquement lorsque votre véhicule roule. En revanche, les objets en mouvement sont toujours détectés et repérés.

Activation et désactivation de la détection des objets

- ▶ Sélection de **Détection des objets** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .

Ouverture du cache de la caméra en vue de son nettoyage

- ▶ Sélection de **Ouvrir le cache de la caméra** dans le menu Caméra de recul: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message **Veillez patienter...** apparaît pendant 3 secondes environ.
Le cache de la caméra s'ouvre.

Le cache de la caméra se ferme automatiquement lorsque

- vous coupez le contact
- le véhicule démarre

Équipement de COMAND Online	88
Introduction	88
Réglages de base	92
Entrée des destinations	96
Destinations spéciales et itinéraires personnels	114
Guidage	119
Messages d'information routière en temps réel	130
Mémorisation des destinations	135
Fonctions de la carte	138
Fonctions de navigation	149
Problèmes relatifs au système de navigation	151

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Introduction

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

En ce qui concerne l'utilisation de COMAND Online, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez. COMAND Online calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité
- des voies qui se rejoignent
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement

- des autres règles de circulation
- des ponts étroits

COMAND Online peut donner des instructions de navigation erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. Les cartes numériques ne couvrent ni toutes les zones, ni tous les itinéraires possibles à l'intérieur d'une zone donnée. C'est par exemple le cas suite à une modification du tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique. Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Les messages de navigation diffusés pendant la marche sont destinés à vous guider sans détourner votre attention de la circulation ni de la conduite.

Utilisez toujours cette fonction plutôt que de vous orienter à l'aide de la carte affichée. L'observation des symboles ou de la carte affichée risque de détourner votre attention de la circulation et de la conduite et d'augmenter ainsi le risque d'accident.

Remarques générales

Disponibilité du système de navigation

A sa remise en service ou lors de la première mise en service, le système de navigation doit déterminer la position du véhicule. Il peut arriver que vous ayez à rouler un certain temps avant qu'un guidage précis soit possible.

Réception GPS

Le fonctionnement du système de navigation dépend, entre autres, de la réception GPS. Dans certaines situations, la réception GPS peut être limitée ou perturbée, voire impossible, par exemple dans les tunnels et les parkings couverts.

Le fonctionnement des antennes de toit (téléphone, radio satellite, GPS) peut être compromis par l'utilisation de systèmes de portage.

Limitation d'entrée

Sur les véhicules destinés à certains pays, il existe une limitation d'entrée dès que la vitesse du véhicule est supérieure à 3 mph (5 km/h) environ. Elle est levée dès que la vitesse retombe en dessous de 2 mph (3 km/h) environ.

Lorsque la limitation est activée, vous ne pouvez plus effectuer certaines entrées. Dans ce cas, certains points de menu sont affichés en gris et ne peuvent donc pas être sélectionnés. Les entrées suivantes, par exemple, sont impossibles :

- Entrée de la localité et de la rue de destination
- Entrée de la destination à partir de la carte
- Entrée de destinations spéciales dans les environs d'une localité ou par recherche du nom
- Modification des entrées
- Entrée directe à l'aide du clavier téléphonique (si disponible)

Il est toutefois possible de procéder à d'autres entrées, telles que l'entrée d'une destination spéciale dans les environs de la destination ou dans les environs de la position du véhicule.

Activation du mode Navigation



- ▶ Appuyez sur la touche **NAVI**.
Vous pouvez voir la position actuelle du véhicule sur la carte.

Autre possibilité d'activation :

- ▶ Affichage du menu : poussez le sélecteur **↑** (en mode Radio, par exemple).
- ▶ Sélection de **Navi** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


En mode Navigation :

- ▶ Appuyez sur la touche **NAVI** à partir d'un menu quelconque.
Le menu Navigation apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Vous pouvez voir la position actuelle du véhicule sur la carte.

Affichage ou masquage du menu




Le menu vous permet par exemple d'entrer une destination ou de sélectionner des réglages de navigation.

► **Affichage** : poussez le sélecteur  alors que la carte est affichée en plein écran.


ou


► Effleurez le pavé tactile vers le bas avec le doigt.

Guidage désactivé : **Destination** est mis en surbrillance. Guidage activé :  est mis en surbrillance.


Guidage désactivé : aucune destination n'a été entrée et il n'existe pas d'itinéraire.

Guidage activé : la destination a été entrée et l'itinéraire correspondant calculé. L'itinéraire, les manœuvres et les recommandations de voie de circulation sont affichés sur le visuel. Le système vous guide jusqu'à la destination par le biais de messages de navigation.

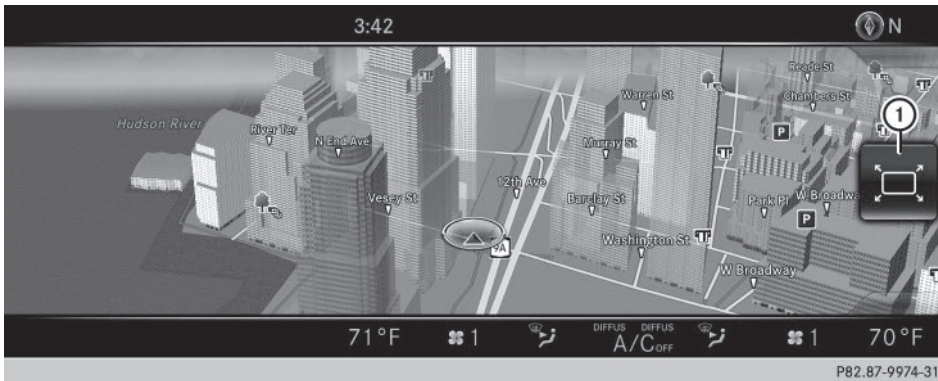

► **Masquage** : appuyez sur la touche .

ou

► Poussez le sélecteur .

Le symbole « plein écran »  apparaît.

► Appuyez sur le sélecteur.

Déplacement de la carte




Condition requise : la carte est affichée en plein écran et le menu est masqué (> page 90).

- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le réticule apparaît.
- ▶ Poussez le sélecteur (←⊙→, ↑⊙↓ ou ↻⊙↻).
La carte en dessous du réticule se déplace dans la direction correspondante.
- ▶ Sélection de la destination sur la carte : appuyez sur le sélecteur.
Si des destinations de navigation sont disponibles, elles s'affichent dans une liste.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélectionnez **Menu**.

Réglages de base

Réglage du type d'itinéraire

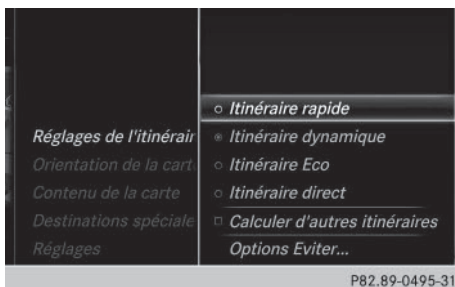

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez le type d'itinéraire.
Un point noir indique la sélection actuelle.
 - Si le guidage est activé, COMAND Online calcule un nouvel itinéraire.
Guidage activé : une destination est entrée et le système a calculé l'itinéraire correspondant.
 - Si aucun itinéraire n'a encore été calculé, COMAND Online utilise la sélection comme nouveau réglage de base.

Itinéraire rapide

COMAND Online calcule un itinéraire pour lequel le temps de trajet sera plus court.

Itinéraire dynamique

Type d'itinéraire basé sur **Itinéraire rapide** prenant en compte les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire pour le guidage.

Vous pouvez recevoir les messages d'information routière en temps réel par radio satellite (▷ page 130).

Itinéraire Eco

COMAND Online calcule un itinéraire économique. La durée du trajet peut s'allonger par rapport à l'itinéraire rapide.

Itinéraire direct


COMAND Online calcule un itinéraire pour lequel la longueur de trajet sera plus courte.

- ▶ **Calcul d'itinéraires alternatifs :** sélectionnez **Calculer d'autres itinéraires**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez la fonction .
- Fonction activée : après chaque calcul d'itinéraire, le système vous propose des alter-

natives en fonction du réseau routier (▷ page 127).

Si vous le souhaitez, vous pouvez également demander à COMAND Online de calculer d'autres itinéraires pendant le guidage (▷ page 127).

Réglage des options d'itinéraire

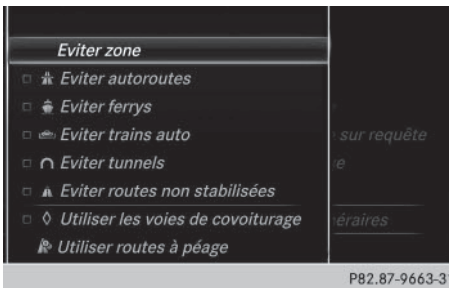

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ **Sélection des options d'itinéraire Eviter/Utiliser...:** sélectionnez **Options Eviter...**
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'une des options.
 - signifie que l'option correspondante est activée.
 - signifie que l'option correspondante est désactivée.
- **Eviter zone** (▷ page 146)
COMAND Online vous permet d'éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser.
- **Eviter autoroutes**
- **Eviter ferrys**
- **Eviter trains auto**
- **Eviter tunnels**

- **Eviter routes non stabilisées**

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Utiliser routes à péage**


Le calcul de l'itinéraire prend en compte les routes soumises à une taxe d'utilisation (péage).

- **Utiliser les voies de covoiturage**

Si votre véhicule remplit les conditions d'accès aux voies réservées au covoiturage, vous pouvez utiliser cette fonction.


Lorsque l'option est activée, le système de navigation prend en compte les voies de circulation réservées au covoiturage (car-pool).


En fonction du réseau routier, COMAND Online ne peut pas toujours prendre en compte toutes les options d'itinéraire. L'itinéraire calculé peut par exemple inclure des lignes de ferry, même si l'option **Eviter ferrys** est activée. COMAND Online vous informe visuellement, ainsi que par la diffusion d'un message de navigation.

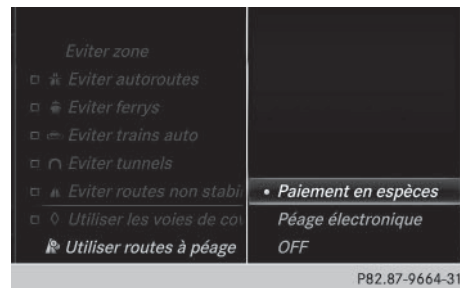

- ▶ **Utiliser routes à péage:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.
Vous souhaitez emprunter des routes soumises à une taxe (règlement en espèces ou via un système de facturation électronique) ou vous désactivez la fonction.
- ▶ **Sortie du menu:** poussez le sélecteur **←⊙→**.

Sélection des messages

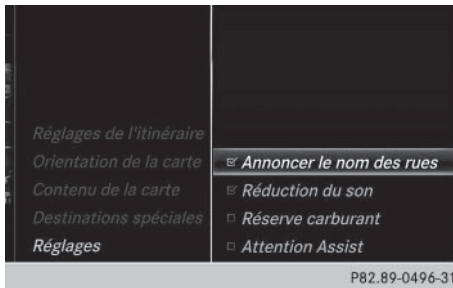

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages**. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée. Ce faisant, vous activez ou désactivez l'option.

Annoncer le nom des rues

COMAND Online annonce le nom des routes à emprunter. Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

Réduction du son

Le volume sonore d'une source média active est automatiquement réduit pendant la diffusion d'un message de navigation.

Réserve carburant

Fonction activée: lorsque vous atteignez la réserve de carburant, un message vous permettant de lancer la recherche de stations-service apparaît sur COMAND Online.

Attention Assist

Fonction activée: lorsque le système ATTENTION ASSIST affiche une alerte sur le visuel multifonction, un message vous permettant de lancer la recherche d'aires de repos apparaît sur COMAND Online.

Si l'itinéraire comprend des autoroutes, le système lance une recherche des aires de repos dans les environs. La carte apparaît avec le message **Recherche de routes dans les environs...** Lorsque des aires de repos ont été trouvées, la prochaine aire de repos est mise en surbrillance sur la carte.

Vous trouverez de plus amples informations sur le système ATTENTION ASSIST dans la notice d'utilisation du véhicule.

Utilisation des voies de covoiturage

Le calcul de l'itinéraire peut prendre en compte les voies réservées au covoiturage, également appelées voies réservées aux véhicules à occupation multiple VOM, voies pour véhicules à taux d'occupation élevé HOV (« High Occupancy Vehicle lanes ») ou « Car-pool lanes ».


Lorsque vous utilisez les voies réservées au covoiturage, respectez les prescriptions légales en vigueur, les dispositions locales et les horaires réglementés.

Les voies réservées au covoiturage ne peuvent être utilisées qu'à certaines conditions. Elles sont généralement ouvertes aux véhicules qui transportent 2 personnes. Il existe également des voies réservées au covoiturage qui ne peuvent être utilisées que par les véhicules transportant au moins 3 personnes. En Californie, les conducteurs qui voyagent seuls peuvent également utiliser les voies réservées au covoiturage si leur véhicule présente des valeurs d'émission ou de consommation inférieures aux valeurs prescrites.

L'accès aux voies réservées au covoiturage peut être soumis à des horaires précis (pendant les heures de pointe, par exemple).

Les voies réservées au covoiturage sont repérées par un symbole en forme de losange sur des panneaux de signalisation spécifiques et par un marquage au sol. Les panneaux de signalisation peuvent également porter l'inscription COVOITURAGE. Les voies peuvent se situer à côté des autres voies de circulation ou en être complètement séparées.

En fonction du réglage sélectionné sous **Utiliser les voies de covoiturage**, COMAND Online tient compte des voies réservées au covoiturage lors du calcul de l'itinéraire. COMAND Online vous guide ensuite vers et depuis les voies réservées au covoiturage par l'intermédiaire d'instructions de conduite visuelles et vocales.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Utiliser les voies de covoiturage**.
Vous utilisez ou évitez les voies réservées au covoiturage lors du calcul de l'itinéraire.

Entrée des destinations

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pour l'utilisation du système COMAND Online, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

En fonction du pays de livraison, l'entrée de la destination peut être bloquée pendant la marche.


Navigation


Remarques générales

Les différentes possibilités d'entrée de la destination sont décrites dans le cas de la saisie par l'intermédiaire du sélecteur. Vous pouvez également entrer des caractères et sélectionner les menus par l'intermédiaire du pavé tactile (> page 34).

Par l'adresse

Affichage du menu d'entrée des adresses

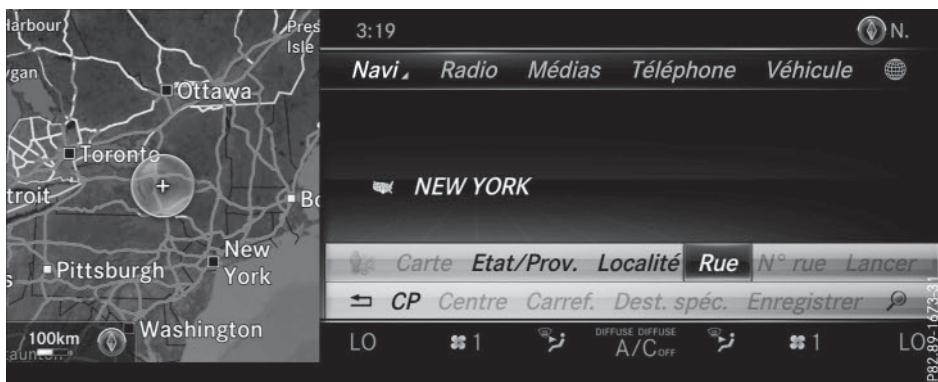

- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrer adresse**.

Possibilités d'entrée de l'adresse

Exemples de possibilités d'entrée de l'adresse :

- Localité/CP, rue, numéro de maison
- Localité/CP, rue
- Localité/CP, centre
- Localité/CP, rue, croisement
- Rue, localité/CP, numéro de maison
- Rue, localité/CP, croisement

Il peut être plus rapide d'entrer une adresse en saisissant la rue avant la localité lorsque l'adresse contient un nom de rue rare.

Vous pouvez également passer à d'autres possibilités d'entrée de la destination pendant la saisie de l'adresse :

- Recherche par mot-clé (▷ page 101)
- Carte (▷ page 109)
- Destinations spéciales (▷ page 104)

Entrée de l'adresse



L'exemple montre comment entrer une adresse, par exemple votre adresse de domicile.


- ▶ Sélection de **Rue** dans le menu d'entrée des adresses: appuyez sur le sélecteur (▷ page 96).
- ▶ Entrez **BROADWAY**. Entrée des caractères (▷ page 43).



- ▶ **Affichage de la liste:** poussez le sélecteur ↑⊙ autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel disparaisse.

ou

- ▶ Sélection de **OK**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

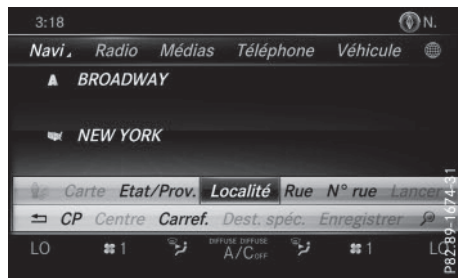

- ▶ Sélection de **Localité**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Entrez une localité (**New York**, par exemple). Puis, affichez la liste et sélectionnez l'entrée correspondante. Procédez comme pour l'entrée de la rue.
- ▶ Sélection de **N° rue**: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Entrez le numéro de maison. Puis, affichez la liste et sélectionnez l'entrée correspondante. Procédez comme pour l'entrée de la rue.
L'adresse est affichée dans le menu d'entrée des adresses. L'extrait de carte affiché à côté montre la destination.

La ville où se trouve le véhicule (position actuelle) est affichée en haut de la liste des localités. Lors de l'entrée de la destination à l'aide du clavier virtuel, le système vous pro-

pose en priorité les localités pour lesquelles le guidage a déjà été activé.

Vous pouvez entrer toutes les localités, rues, codes postaux, etc. qui sont mémorisés sur la carte numérique. Néanmoins, pour certains pays, aucun code postal n'est disponible.

L'entrée de l'Etat/de la province et de la localité suffit pour la navigation. Vous pouvez entrer soit une localité, soit un code postal. La rue et le numéro de maison complètent l'adresse de destination.

Entrée d'autres éléments de l'adresse

Vous pouvez entrer d'autres éléments de l'adresse :

- Etat/province

L'option **Derniers Etats** vous permet de sélectionner le dernier Etat sélectionné (Etats-Unis) ou la dernière province sélectionnée (Canada). Le Mexique et les Bahamas peuvent également être sélectionnés.

- CP (code postal)


Si une localité a été entrée auparavant, elle est automatiquement effacée lors de l'entrée d'un code postal.

- Centre

Si une rue a été entrée auparavant, elle est automatiquement effacée lors de l'entrée d'un centre.

- Carrefour


Si un numéro de maison a été entré auparavant, il est automatiquement effacé lors de l'entrée d'un croisement.


- ▶ Sélectionnez le menu d'entrée des adresses (▷ page 96).
- ▶ Sélection de **Etat/Prov.**, **CP**, **Centre** ou **Carref.** : tournez le sélecteur, poussez-le , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'entrée (▷ page 97).

Mémorisation de l'adresse

Vous pouvez mémoriser l'adresse entrée en tant que

- adresse de domicile dans le carnet d'adresses
- contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
Pour de plus amples informations sur le carnet d'adresses, voir (▷ page 186).
- destination personnelle sur une carte mémoire SD (▷ page 136)

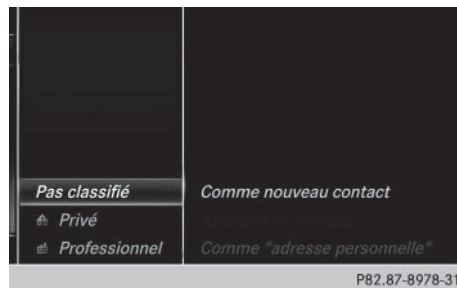


- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses (▷ page 96).
- ▶ Sélection de **Enreg.** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
- ▶ **En tant qu'adresse de domicile** : sélectionnez **Comme "adresse personnelle"**. COMAND Online mémorise l'adresse de votre domicile dans les contacts, sous l'entrée **Adresse personnelle**.





- ▶ **En tant que contact:** sélectionnez **Comme nouveau contact**.
- ▶ Sélectionnez **Pas classifié, Privé** ou **Professionnel**.
- ▶ Entrez le nom de famille et le prénom (▷ page 41).
- ▶ Sélection de **OK**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'adresse de destination est mémorisée dans le carnet d'adresses en tant que contact avec des données de navigation valables.

Lancement du calcul de l'itinéraire

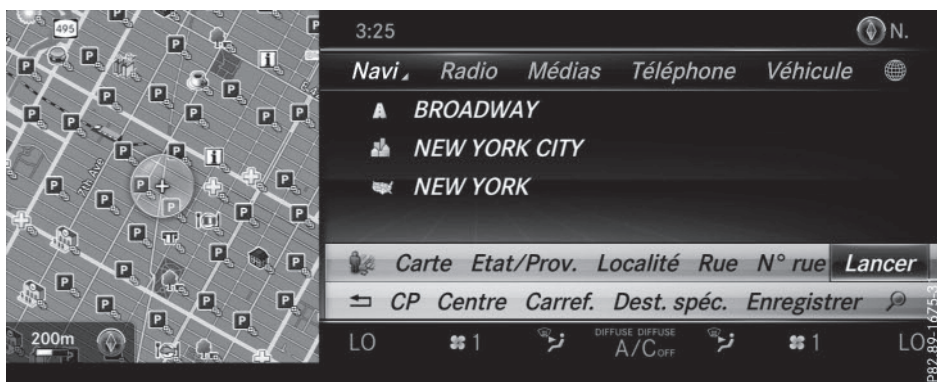

La destination entrée est affichée dans le menu d'entrée des adresses.


- ▶ Confirmation de **Lancer** ou de **Continuer** : appuyez sur le sélecteur.
 - Sélection de **Lancer** : l'itinéraire est calculé sur la base des réglages d'itinéraire actuels (▷ page 92). Pendant le calcul de l'itinéraire, une flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination. Une fois le calcul de l'itinéraire terminé, le guidage commence. Lorsque le véhicule ne se trouve pas sur une route numérisée, le système affiche la distance à vol d'oiseau jusqu'à la destination souhaitée ainsi que la direction de la destination et le message **Route inconnue**.
 - Sélection de **Continuer** : si l'option **Calculer d'autres itinéraires** est activée, le système calcule des itinéraires alternatifs (▷ page 93). Vous pouvez les afficher et les sélectionner pour le guidage (▷ page 127).
 - Si un guidage est activé, un message vous demande s'il doit être désactivé.
- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Définir comme dest. intermédiaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - Si vous sélectionnez **Oui**, le système interrompt le guidage en cours et lance le calcul de l'itinéraire jusqu'à la destination entrée.
 - Si vous sélectionnez **Définir comme dest. intermédiaire**, le système reprend la nouvelle destination entrée en plus de la destination existante. Le menu Destinations intermédiaires apparaît (▷ page 110).
- ❗ Le système calcule l'itinéraire sur la base des données cartographiques numériques. La durée du calcul dépend par exemple de la distance à parcourir jusqu'à la destination. L'itinéraire peut être différent de l'itinéraire idéal, par exemple en raison de travaux ou de données cartographiques incomplètes. Tenez également compte des remarques sur les cartes numériques (▷ page 149).
- ▶ **Affichage de la recherche par mot-clé** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus pour sélectionner la loupe.
 - Pour de plus amples informations sur la recherche par mot-clé, voir (▷ page 101).
- ▶ **Affichage des environs de la destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner le symbole .
 - Vous pouvez explorer les environs de la destination.

Condition requise pour l'exploration des environs de la destination (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 197).

Condition requise pour l'exploration des environs de la destination (Canada) : un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

Recherche par mot-clé

Entrée des mots-clés

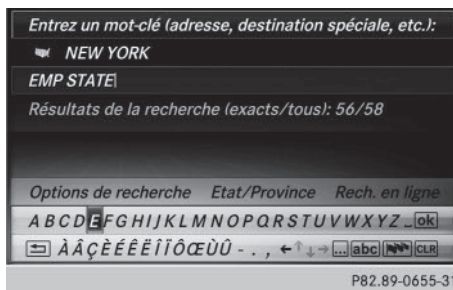

La recherche par mot-clé permet de trouver des destinations à l'aide de parties de mots. La recherche par mot-clé s'effectue avec une tolérance d'erreurs.

Elle peut être utilisée pour rechercher une adresse ou une destination spéciale. Vous pouvez par exemple rechercher les termes « Empire State Building » à New York.

La recherche par mot-clé affiche les résultats géographiques correspondants. Lorsque vous cherchez une rue qui se trouve en périphérie d'une grande ville, par exemple, le système prend également en compte les villes voisines lors de la recherche.

La recherche par mot-clé prend en charge les langues avec des caractères latins.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Destination :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.

- ▶ Entrez les premières lettres du nom de la ville et de la rue ou de la destination spéciale (**EMP** et **STATE**, par exemple). Pendant la saisie, vous pouvez visualiser le nombre de résultats exacts et le nombre total de résultats.

L'affichage **---/---** apparaît lorsque moins de 3 caractères ont été entrés.

L'affichage **999+** apparaît lorsque le nombre de résultats est trop important.

- ▶ Sélectionnez **OK**.

Les résultats de la recherche apparaissent (▷ page 101).

Sélection des résultats de la recherche



Les résultats de la recherche sont classés par catégorie (Adresses, par exemple). Le nombre de résultats exacts/le nombre total de résultats est indiqué entre parenthèses.

Si vous avez activé **Recherche destinations spéciales** et/ou **Recherche approximative** dans les options de recherche (▷ page 102), la recherche affiche plus de résultats.



- ▶ **Sélection d'une adresse :** appuyez sur le sélecteur.
Le système affiche les résultats.
Les résultats exacts sont affichés en tête de liste. La liste est classée par ordre alphabétique. La suite de caractères recherchée est surlignée en orange dans le cas des résultats exacts.
- ▶ **Sélection d'une entrée :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée des adresses apparaît et affiche l'adresse de destination.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire :** sélectionnez **Lancer** (▷ page 100).
- ▶ **Sélection d'une destination spéciale :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Destinations spéciales ds les environs** ou **Toutes les destinations spéciales**.
Une liste apparaît.
- ▶ **Sélectionnez une destination spéciale.**
La destination spéciale apparaît.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire :** sélectionnez **Lancer** (▷ page 100).
- ▶ **Utilisation de la recherche en ligne :** sélectionnez **Recherche en ligne**.
Les fonctions de recherche en ligne sont activées.
Condition requise pour la recherche en ligne (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 197).
Condition requise pour la recherche en ligne (Canada) : un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

Sélection des options de recherche

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Destination :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Sélectionnez Recherche par mot-clé.**
- ▶ **Sélection de Options de recherche :** poussez le sélecteur **↑⊙**, tournez-le, puis appuyez dessus.
- ▶ **Sélectionnez Recherche approximative** ou **Recherche destinations spéciales**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.
La recherche approximative est utile lorsque les éléments de l'adresse sont incomplets ou que l'orthographe est incorrecte.
La recherche de destinations spéciales prend en compte les destinations spéciales.



Sélection d'un Etat/d'une province

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ **Sélection de Destination :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Sélectionnez Recherche par mot-clé.**
- ▶ **Sélection de Etat/Prov. :** poussez le sélecteur **↑⊙**, tournez-le, puis appuyez dessus.
Les Etats/provinces sont classés par ordre alphabétique.
- ▶ **Sélection d'un Etat/d'une province :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Utilisation de la recherche en ligne

Condition requise (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 197).


Condition requise (Canada): un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Recherche par mot-clé**.
- ▶ Sélection de **Recherche en ligne**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus.
Les fonctions de recherche en ligne sont activées.

Sélection de la destination à partir de la liste des dernières destinations

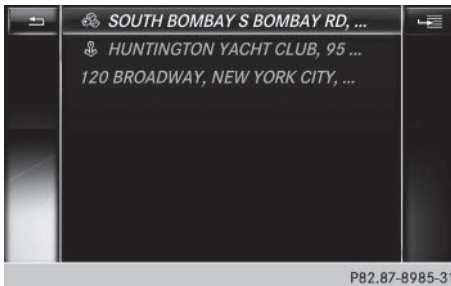



COMAND Online enregistre automatiquement les 50 dernières destinations.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Dernières destinations**.
- ▶ Sélectionnez une destination.
Le menu d'entrée des adresses apparaît et affiche l'adresse de destination.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer** (▷ page 100).

Sélection de la destination à partir d'un contact du carnet d'adresses





Pour entrer une destination, vous avez la possibilité de sélectionner des contacts avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses. Ces derniers sont reconnaissables au symbole . Si vous avez déjà entré et mémorisé l'adresse de votre domicile, vous pouvez la sélectionner par l'intermédiaire de l'entrée **Adresse personnelle**.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contacts**.
- ▶ Sélectionnez une destination.
Le menu d'entrée des adresses apparaît. Vous pouvez voir le contact ainsi que l'adresse de destination correspondante.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire:** sélectionnez **Lancer** (▷ page 100).


Sélection de la destination parmi les destinations spéciales

Affichage du menu Destinations spéciales

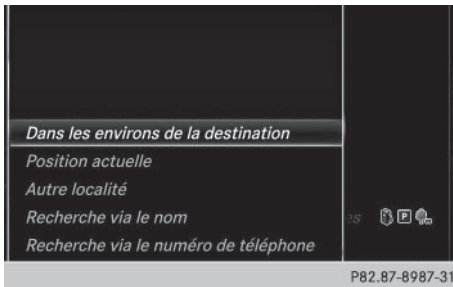


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations spéciales**.

Détermination de la position pour la recherche de destinations spéciales


Sélection	Opérations
<p>Point de menu Dans les environs de la destination (lorsque le guidage est activé)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Affichez le menu Destinations spéciales (▷ page 104). ▶ Sélection de Dans les environs de la destination: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. ▶ Sélectionnez la catégorie de destinations spéciales (▷ page 106).
<p>Point de menu Position actuelle La recherche s'effectue dans les environs de la position actuelle du véhicule.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Affichez le menu Destinations spéciales (▷ page 104). ▶ Sélection de Position actuelle: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. ▶ Sélectionnez la catégorie de destinations spéciales (▷ page 106).
<p>Point de menu Autre localité Une fois que vous avez entré la localité, la recherche s'effectue dans les limites de cette localité.</p>	<p>1re possibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Affichez le menu Destinations spéciales (▷ page 104). ▶ Sélection de Autre localité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. ▶ Si vous le souhaitez, sélectionnez un Etat/une province (▷ page 102). ▶ Entrez la localité (▷ page 97). ▶ Sélectionnez la catégorie de destinations spéciales (▷ page 106). <p>2e possibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entrez une localité par l'intermédiaire du menu d'entrée des adresses (▷ page 97). ▶ Sélection de Dest. spéc.: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. ▶ Sélectionnez la catégorie de destinations spéciales (▷ page 106).

Sélection	Opérations
<p>Point de menu Recherche via le nom</p> <p>La recherche s'effectue parmi toutes les destinations spéciales disponibles sur la carte numérique ou pour l'une des 3 positions décrites précédemment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Affichez le menu Destinations spéciales (▷ page 104). ▶ Sélection de Recherche via le nom: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. ▶ Sélectionnez Toutes les destinations spéciales ou l'une des 3 positions décrites précédemment. La liste des destinations spéciales avec clavier virtuel apparaît. ▶ Entrez un nom. <p>ou</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sélection de Service Mercedes-Benz: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
<p>Point de menu Recherche via le numéro de téléphone</p> <p>Cette fonction vous permet d'accéder à toutes les destinations spéciales disponibles à partir d'un numéro de téléphone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Affichez le menu Destinations spéciales (▷ page 104). ▶ Sélection de Recherche via le numéro de téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de numéros de téléphone apparaît. ▶ Entrez le numéro de téléphone. <p>Le numéro de téléphone se compose</p> <ul style="list-style-type: none"> • du code pays (préfixe international) • de l'indicatif régional <p>N'entrez pas le « 0 » de l'indicatif régional.</p> <ul style="list-style-type: none"> • du numéro d'appel de l'abonné

Sélection de la catégorie de destinations spéciales

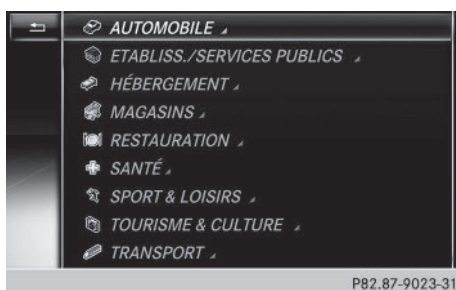

La liste des catégories de destinations spéciales disponibles apparaît une fois que vous avez sélectionné l'un des points de menu **Dans les environs de la destination** ou **Position actuelle**, ou entré une autre localité.

- ▶ Sélection d'une catégorie de destinations spéciales: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le symbole  derrière une entrée indique que des sous-catégories sont disponibles.
- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie. Le système recherche les destinations spéciales dans un rayon de 240 mi (400 km) maximum autour de la position sélectionnée. Une fois la recherche terminée, la liste des destinations spéciales apparaît. Les résultats de la recherche contiennent les indications suivantes:
 - une flèche indiquant la direction à vol d'oiseau de la destination spéciale

(recherche autour de la position du véhicule)

- la distance à vol d'oiseau de la destination spéciale
 - le nom de la destination spéciale
- Sélectionnez une destination spéciale.
L'adresse complète de la destination spéciale apparaît.

Sélection d'une destination spéciale

Condition requise pour pouvoir bénéficier de la fonction « Appel de la destination spéciale » : un téléphone portable est raccordé à COMAND Online (▷ page 156).

Condition requise pour pouvoir bénéficier des fonctions « Affichage des environs de la destination » et « Affichage du site Internet de la destination » (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 197).


Condition requise pour pouvoir bénéficier des fonctions « Affichage des environs de la destination » et « Affichage du site Internet de la destination » (Canada) : un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

Navigation



- ▶ **Affichage des environs de la destination :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner le symbole ①.
Si des images des rues sont disponibles, les environs de l'adresse de destination apparaissent.
- ▶ **Affichage de la carte :** sélectionnez **Carte**.
- ▶ Déplacez la carte, modifiez l'échelle et sélectionnez la destination spéciale (▷ page 109).
- ▶ **Appel de la destination spéciale :** sélectionnez **Appeler**.
Si un numéro de téléphone est disponible, COMAND Online commute sur la fonction Téléphone.
- ▶ **Affichage du site Internet de la destination :** sélectionnez **www**.
Si une adresse Internet est disponible, les données sont téléchargées d'Internet.
- ▶ **Mémorisation de la destination spéciale -** sélection de **Enreg.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La destination spéciale peut être mémorisée en tant que
 - contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
 - adresse personnelle
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire :** appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Lancer** (▷ page 100).

Via la carte

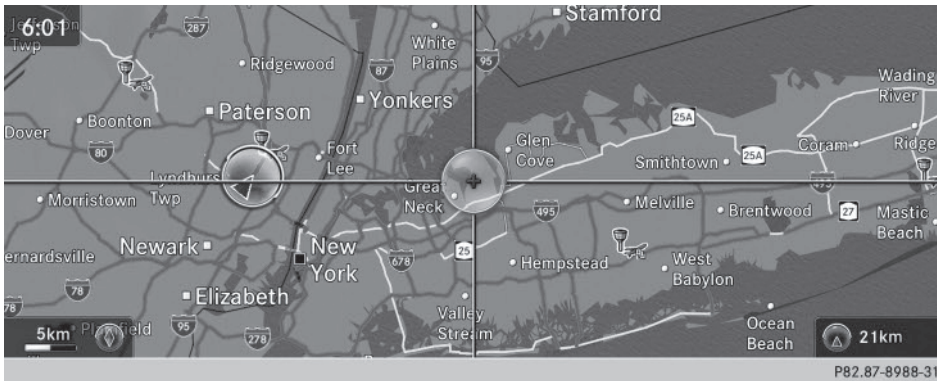

① Réticule

② Eloignement du réticule par rapport à la position actuelle du véhicule




▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.

▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .

▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

▶ Sélectionnez **Via la carte**.

La carte apparaît avec un réticule.

▶ **Déplacement de la carte :** poussez le sélecteur ,  ou .

▶ **Modification de l'échelle de la carte :** tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.

La représentation graphique de l'échelle apparaît en bas. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la carte ou dans le sens inverse pour l'agrandir.



▶ **Sélection de la destination :** appuyez sur le sélecteur.

La liste contient le point de menu **Menu**. Si plusieurs destinations sont disponibles dans la zone du réticule, elles sont également affichées.

▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.

- Sélection d'une destination dans la liste de sélection : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Lorsque la carte numérique fournit des données de navigation (données d'adresse valables), l'adresse de destination apparaît dans le menu d'entrée des adresses.
- **Lancement du calcul de l'itinéraire** : sélectionnez **Lancer** (▷ page 100).


Entrée de destinations intermédiaires

Introduction

Vous pouvez également influencer sur le tracé de l'itinéraire jusqu'à la destination en entrant des destinations intermédiaires (4 au maximum). Vous pouvez inverser l'ordre des destinations intermédiaires à tout moment.

COMAND Online propose des destinations prédéfinies réparties en 8 catégories, par exemple **STATION-SERVICE** ou **RESTAURANT**. Vous pouvez également utiliser les possibilités d'entrée de la destination pour définir des destinations intermédiaires.

Création de destinations intermédiaires

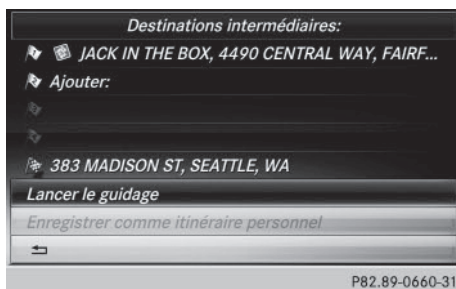

- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Dest. intermédiaires**. La destination est affichée dans le menu Destinations intermédiaires.
- Sélection de **Ajouter** : : appuyez sur le sélecteur.



- Sélection de la catégorie ou de **Autres** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une fois la catégorie sélectionnée, les destinations spéciales éventuellement disponibles le long de l'itinéraire et dans les environs apparaissent.

- COMAND Online recherche d'abord les destinations qui se trouvent sur l'itinéraire. Ensuite, la recherche de destinations est étendue autour de la position du véhicule.
- Si vous sélectionnez **Autres**, choisissez ensuite l'une des possibilités d'entrée de la destination proposées.

Sélection	Opération
Entrer adresse	► Entrée de la destination par l'adresse (▷ page 97)
Recherche par mot-clé	► Sélection de la destination par l'intermédiaire de la recherche par mot-clé (▷ page 101)
Dernières destinations	► Entrée de la destination à partir de la liste des dernières destinations (▷ page 103)

Sélection	Opération
Contacts	► Sélection de la destination à partir d'un contact du carnet d'adresses (▷ page 103)
Destinations spéciales	► Sélection d'une destination spéciale (▷ page 104)
Via la carte	► Entrée de la destination à partir de la carte (▷ page 109)
De la carte mémoire	► Sélection d'une destination spéciale personnelle (▷ page 117)
Mercedes-Benz Apps	► Entrée de la destination à partir de Mercedes-Benz Apps (▷ page 113)
Via les coordonnées géographiques	► Entrée de la destination à partir des coordonnées géographiques (▷ page 113)



► **Affichage de la carte :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Carte**.

Vous pouvez déplacer la carte et sélectionner la destination.

► **Lancement de l'appel :** sélectionnez **Appeler**.

Si la destination intermédiaire possède un numéro de téléphone et qu'un téléphone portable est raccordé à COMAND Online (▷ page 156), l'appel est lancé.

► **Téléchargement de données d'Internet :** sélectionnez **www**.

Si une adresse Internet est disponible, les données sont téléchargées d'Internet.

► **Mémorisation de la destination intermédiaire dans la mémoire des destinations :** sélectionnez **Enregistrer** (▷ page 135).

► **Reprise de la destination intermédiaire :** appuyez sur le sélecteur pour sélectionner **Lancer**.

La destination intermédiaire est affichée dans le menu Destinations intermédiaires.

Le point de menu **Contin.** apparaît à la place de **Lancer** lorsque l'option **Calculer d'autres itinéraires** est activée dans les réglages de base (▷ page 93).




► Sélection d'une destination spéciale: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'adresse de la destination intermédiaire apparaît après la sélection d'une destination spéciale ou l'entrée d'une destination. Si vous entrez une destination à partir de la carte, le menu d'entrée des adresses apparaît. **Lancer** est mis en surbrillance.

Modification des destinations intermédiaires

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- Modification des destinations intermédiaires
- Inversion de l'ordre des destinations intermédiaires dans le menu Destinations intermédiaires
- Effacement des destinations intermédiaires

i Vous ne pouvez pas modifier une destination spéciale.

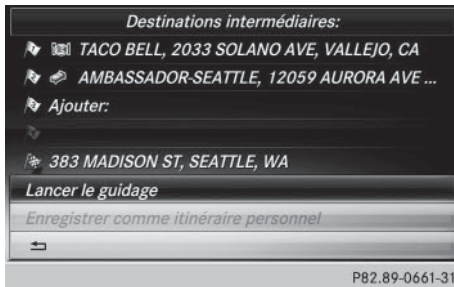

- ▶ Sélection d'une destination intermédiaire dans le menu Destinations intermédiaires : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ **Modification d'une destination intermédiaire** : dans le menu, sélectionnez **Modifier**.
- ▶ Modifiez l'adresse, par exemple la localité et la rue.
- ▶ Sélection de **OK** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Destinations intermédiaires apparaît et affiche la destination intermédiaire modifiée.

Vous pouvez modifier l'ordre des destinations intermédiaires saisies et de la destination. Pour pouvoir inverser l'ordre, vous devez avoir entré au moins 1 destination intermédiaire et la destination.

- ▶ **Modification de l'ordre** : dans le menu, sélectionnez **Déplacer**.
- ▶ Tournez le sélecteur pour déplacer la destination intermédiaire ou la destination sur la position souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ **Effacement d'une destination intermédiaire** : dans le menu, sélectionnez **Effacer**.

Reprise des destinations intermédiaires dans l'itinéraire

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ Sélection de **Lancer le guidage** dans le menu Destinations intermédiaires : appuyez sur le sélecteur.
Le système calcule l'itinéraire en prenant en compte les destinations intermédiaires entrées.
Lorsque vous avez dépassé une destination intermédiaire pendant le guidage, celle-ci apparaît dans le menu Destinations intermédiaires avec une coche verte. Après avoir calculé le nouvel itinéraire, le système efface la destination intermédiaire du menu Destinations intermédiaires.

Mémorisation comme itinéraire personnel

Vous pouvez enregistrer un itinéraire avec des destinations intermédiaires sur une carte mémoire SD.

Condition requise : la carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ Sélection de **Enregistrer comme itinéraire personnel** dans le menu Destina-

tions intermédiaires: appuyez sur le sélecteur.

L'itinéraire est mémorisé sur la carte mémoire SD, sous **Itinéraires personnels**.

Recherche de stations-service en cas de niveau de carburant bas

Condition requise: le réglage **Réserve carburant** doit être activé (▷ page 94).

Lorsque vous atteignez la réserve de carburant, le système affiche le message **Réserve de carburant. Voulez-vous lancer la recherche de stations-services?**


- ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Oui**, la recherche de stations-service commence. Les stations-service disponibles sont ensuite affichées le long de l'itinéraire et dans les environs. Si vous sélectionnez **Non**, la recherche est interrompue.
- ▶ Sélectionnez une station-service. L'adresse de la station-service apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer**: appuyez sur le sélecteur. La station-service sélectionnée est entrée en position 1 dans le menu Destinations intermédiaires. Le guidage commence. Si le menu Destinations intermédiaires contient déjà 4 destinations intermédiaires, un message vous demande si vous souhaitez entrer la station-service en position 1. Si vous sélectionnez **Oui**, la station-service est validée et la destination intermédiaire 4 est effacée.

Entrée de la destination à partir de Mercedes-Benz Apps


Condition requise (Etats-Unis): mbrace est activé pour les applications Mercedes-Benz (▷ page 197).

Condition requise (Canada): un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via



Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mercedes-Benz Apps**. Une liste apparaît avec les destinations disponibles qui ont déjà été envoyées au véhicule (▷ page 207).

Via les coordonnées géographiques

- ▶ **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu**: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Via les coordonnées géographiques**. L'entrée des coordonnées géographiques s'effectue en degrés, minutes et secondes.

Entrée des coordonnées de latitude et de longitude

- ▶ Modification de la valeur: tournez le sélecteur.
- ▶ Déplacement sur la ligne: poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'une ligne à l'autre: poussez le sélecteur .
- ▶ Confirmation de la valeur: appuyez sur le sélecteur.

Mémorisation de la destination

- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La destination peut être mémorisée en tant que

- contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
- données sur une carte mémoire SD
- adresse personnelle

Lancement du calcul de l'itinéraire

- Sélection de **Lancer le guidage**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Destinations spéciales et itinéraires personnels

Remarques générales

L'utilisation de destinations spéciales personnelles pour l'affichage de systèmes de surveillance de la circulation n'est pas autorisée dans tous les pays. Tenez compte des dispositions en vigueur dans le pays où vous vous trouvez et roulez toujours à une vitesse adaptée.


Les destinations spéciales personnelles sont classées par catégories :

- **Pas classifié**
Entrée standard dans le cas des destinations spéciales personnelles
- **Mercedes-Benz Apps**
Destinations spéciales personnelles (destinations, itinéraires) importées par l'intermédiaire des fonctions Online (▷ page 209)
- Catégories que vous avez créées vous-même, par exemple sur votre ordinateur

Les itinéraires personnels ne sont pas répartis en catégories.

Réglages des destinations spéciales personnelles

Affichage sur la carte

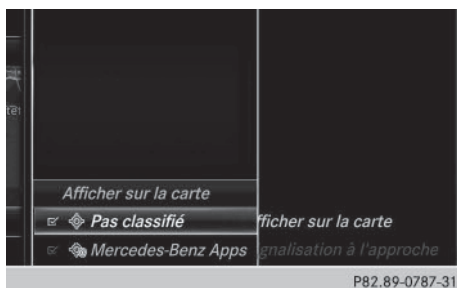


Conditions requises : vous avez introduit une carte mémoire SD comportant des destinations spéciales personnelles (▷ page 241). La carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Toutes les destinations spéciales personnelles de la catégorie sélectionnée apparaissent sur la carte avec le symbole correspondant.

Les symboles sont affichés lorsque la fonction « Signalisation à l'approche » est activée (▷ page 115) et que l'échelle de la carte est réglée sur 2 km ou moins.

- **Activation du mode Navigation**: appuyez sur la touche **NAVI**.
- **Affichage du menu**: poussez le sélecteur **☉**.
- Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Destinations spéciales personnelles**.
- Sélectionnez **Afficher sur la carte**.
Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte mémoire SD.
- Sélection de la catégorie: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, l'affichage de toutes les destinations spéciales personnelles de la catégorie sélectionnée est activé ou désactivé .

Signalisation à l'approche

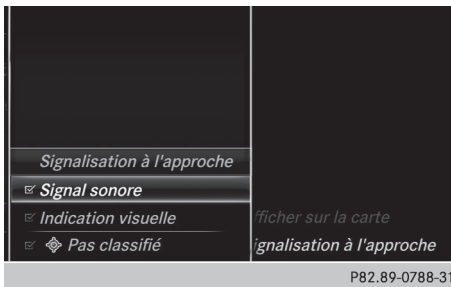

Conditions requises : vous avez introduit une carte mémoire SD comportant des destinations spéciales personnelles (▷ page 241). La carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Lorsque le véhicule se rapproche d'une destination spéciale personnelle, celle-ci est mise en évidence sur la carte et/ou un signal sonore retentit.

Pour cela, la fonction correspondante « Signalisation à l'approche » et la catégorie à laquelle la destination spéciale personnelle appartient doivent être activées.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Destinations spéciales personnelles**.
- ▶ Sélectionnez **Signalisation à l'approche**.
Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte mémoire SD.
- ▶ Sélectionnez **Signal sonore** ou **Indication visuelle**.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée .
- ▶ Sélection de la catégorie : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
En fonction de l'état précédent, la fonction est activée ou désactivée pour tou-

tes les destinations spéciales personnelles de cette catégorie.

Mémorisation de destinations spéciales et d'itinéraires personnels

Remarques générales


Les destinations spéciales et itinéraires personnels sont des données géographiques mémorisées au format ouvert GPX (GPS Exchange Format) sur la carte mémoire SD. Condition requise : la carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Destination spéciale personnelle à partir de la position actuelle du véhicule ou de la position du réticule

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ Lorsque la carte est affichée, appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce qu'un message apparaisse.
La position actuelle du véhicule est mémorisée sur la carte mémoire SD dans la catégorie **Pas classifié**, ainsi que dans la mémoire des dernières destinations.
Si vous avez sélectionné la fonction « Déplacement de la carte » (▷ page 91), c'est la position du réticule qui est mémorisée.
- ▶ **i** Si aucune carte mémoire SD n'est introduite, la destination spéciale personnelle est uniquement enregistrée dans la mémoire des dernières destinations.

Destination spéciale personnelle à partir d'une adresse de destination

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.

- ▶ Affichez le menu d'entrée des adresses et entrez une adresse de destination (▷ page 96).
- ▶ Sélection de **Enreg.** : poussez le sélecteur .
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Sur la carte mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez un nom.
- ▶ Sélectionnez une catégorie.
L'adresse actuelle est mémorisée en tant que destination spéciale personnelle sur la carte mémoire SD.

i Vous pouvez sélectionner une destination dans la mémoire, sous **Dernières destinations** ou **Contacts**, et l'enregistrer sur la carte mémoire SD.

- **Dernières destinations** (▷ page 103)
- **Contacts** (▷ page 103)

Itinéraire personnel à partir d'un trajet avec des destinations intermédiaires

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ Entrez une destination, par exemple par le biais de l'adresse (▷ page 96).
- ▶ Lancez le calcul de l'itinéraire (▷ page 100).
- ▶ Définissez des destinations intermédiaires (▷ page 110).
- ▶ Sélection de **Enregistrer comme itinéraire personnel** dans le menu Destinations intermédiaires : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'itinéraire est mémorisé sur la carte mémoire SD dans le dossier « Itinéraires personnels »

Importation de destinations et d'itinéraires personnels via Mercedes-Benz Apps

Les applications Mercedes-Benz (Téléchargement de POI ou Recherche locale, par exemple) vous permettent d'importer des destinations et des itinéraires dans le système de navigation (▷ page 207). Ces derniers possèdent leur propre symbole et sont enregistrés dans la catégorie **Mercedes-Benz Apps**. Vous pouvez mémoriser les destinations et les itinéraires importés en tant que destinations spéciales et itinéraires personnels (▷ page 115).

Lors de l'importation d'itinéraires, tenez compte des remarques suivantes :

- Il se peut que les applications Mercedes-Benz génèrent un itinéraire sur la base de données cartographiques autres que celles utilisées dans COMAND Online. Les points de passage peuvent alors se trouver à côté d'une route numérisée. C'est la raison pour laquelle l'itinéraire importé lancé dans COMAND Online peut différer de l'itinéraire initial proposé par les applications Mercedes-Benz.
- Les applications Mercedes-Benz réduisent le nombre de points de passage fournis. C'est la raison pour laquelle l'itinéraire importé lancé dans COMAND Online peut différer de l'itinéraire initial proposé par les applications Mercedes-Benz.

Sélection et modification de destinations spéciales et d'itinéraires personnels

Sélection




L'exemple montre une destination spéciale personnelle.

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Destination**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**. Le menu affiche les catégories disponibles sur la carte mémoire SD.
- ▶ Sélection d'une catégorie ou de **Itinéraires personnels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les destinations spéciales ou itinéraires personnels disponibles sont affichés.
- ▶ Sélectionnez une destination spéciale ou un itinéraire personnel. L'adresse de la destination spéciale personnelle apparaît ou l'itinéraire personnel est affiché sur la carte.

Lorsque de nombreuses entrées sont mémorisées, un registre apparaît afin que vous puissiez effectuer votre sélection rapidement. Vous pouvez mémoriser et classer les destinations spéciales et itinéraires personnels avec différents jeux de caractères (latins, cyrilliques ou arabes).

- ▶ **Sélection du registre:** poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner un caractère.
- ▶ **Sélection du jeu de caractères pour le classement:** poussez le sélecteur **⊙→** pour sélectionner **☐☐☐☐**.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Les jeux de caractères disponibles sont affichés. Le point **•** indique le réglage actuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Modification

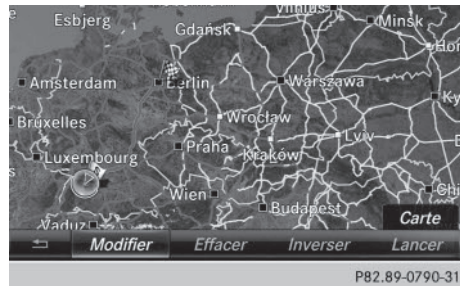

Itinéraire personnel (exemple)

- ▶ Sélectionnez une destination spéciale ou un itinéraire personnel (▷ page 117).
- ▶ **Aperçu de la destination spéciale ou de l'itinéraire personnel:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Carte**. La carte avec le réticule apparaît et montre la destination.
- ▶ Déplacez la carte (▷ page 91).
- ▶ Réglez l'échelle de la carte (▷ page 138).
- ▶ Retour au menu: appuyez sur la touche **☐←**.
- ▶ **Appel de la destination spéciale personnelle:** sélectionnez **Appeler**. Si un téléphone portable est raccordé à COMAND Online et que le numéro d'appel est disponible, l'appel est lancé (▷ page 165).

- ▶ **Modification du nom et du symbole :** sélectionnez **Modifier**.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom** ou **Modifier le symbole**.
- ▶ Modification du nom : entrez les caractères de votre choix (▷ page 41).
- ▶ Modification du symbole : sélectionnez un symbole.
Le symbole est mémorisé.
- ▶ **Effacement de la destination spéciale ou de l'itinéraire personnel :** sélectionnez **Effacer**.
Un message apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, la destination spéciale ou l'itinéraire personnel est effacé.
- ▶ **Sélection de l'itinéraire aller et de l'itinéraire retour :** sélectionnez **Inverser**.
Ce faisant, vous permutez la position de départ et la destination de l'itinéraire personnel, et donc le sens du calcul de l'itinéraire. Le système tient compte des rues à sens unique et des restrictions de manœuvre. C'est pourquoi les itinéraires aller et retour peuvent être différents.
- ▶ **Mémorisation d'une destination spéciale personnelle :** sélectionnez **Enregistrer**.
- ▶ Poursuivez la mémorisation (▷ page 135).
- ▶ **Lancement du guidage :** sélectionnez **Lancer**.

Enregistrement d'un itinéraire

Remarques générales

Les itinéraires sont enregistrés sur la carte mémoire SD.

Condition requise : la carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

Lors de l'enregistrement d'un itinéraire, tenez compte des points suivants :


- Si la carte mémoire SD est introduite, veillez à ne pas la retirer pendant l'enregistrement.
- Si vous avez lancé l'enregistrement de l'itinéraire manuellement, vous devez le stopper manuellement avant d'arrêter COMAND Online (par exemple en coupant le moteur).
- COMAND Online réduit le nombre de points de passage enregistrés. C'est la raison pour laquelle l'itinéraire enregistré ultérieurement peut différer de l'itinéraire initial enregistré.

Démarrage et arrêt de l'enregistrement d'un itinéraire

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **[NAVI]**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**.
- ▶ Sélectionnez **Lancer l'enregistrement de l'itinéraire**.
L'itinéraire est enregistré. REC apparaît sur le bord inférieur du visuel.
- ▶ Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter l'enregistrement de l'itinéraire** dans le menu.
L'itinéraire est enregistré sous **Itinéraires personnels**.

Affichage et modification d'un itinéraire enregistré

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **[NAVI]**.

- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **De la carte mémoire**.
- ▶ Sélectionnez **Itinéraires personnels**. Les itinéraires enregistrés jusqu'à présent sont affichés.
- ▶ Sélection de l'itinéraire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La carte apparaît avec un menu. L'itinéraire enregistré est représenté en bleu sur la carte.
- ▶ **Lancement du calcul de l'itinéraire :** sélectionnez **Lancer**.
- ▶ **Modification du nom et du symbole :** sélectionnez **Modifier**.
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom** ou **Modifier le symbole**.
- ▶ Modification du nom : entrez les caractères de votre choix (▷ page 41).
- ▶ Modification du symbole : sélectionnez un symbole. Le symbole est mémorisé.

Guidage

Remarques générales

COMAND Online calcule l'itinéraire jusqu'à la destination sans tenir compte par exemple

- des feux rouges
- des panneaux stop ou de priorité
- des interdictions d'arrêt ou de stationnement
- des rétrécissements
- des règles de circulation temporaires

Le système de navigation peut diffuser des recommandations de conduite erronées lorsque le tracé de la route et les conditions de circulation réelles ne correspondent pas aux données de la carte numérique. C'est par exemple le cas suite à une modification du

tracé ou au changement du sens de circulation d'une rue à sens unique.

Vous devez vous-même veiller à respecter les différentes règles de circulation pendant la marche. Le code de la route a toujours priorité sur les recommandations de conduite.

Le guidage commence une fois l'itinéraire calculé (▷ page 100).

COMAND Online vous guide jusqu'à la destination par le biais de recommandations de conduite, sous la forme de messages vocaux (messages de navigation) et visuels (affichages de guidage).

Les affichages de guidage apparaissent lorsque le mode Navigation est activé.

Si vous ne suivez pas les recommandations de conduite ou si vous quittez l'itinéraire calculé, COMAND Online calcule automatiquement un nouvel itinéraire jusqu'à la destination.

Si la carte numérique contient les informations correspondantes,

- COMAND Online cherche à éviter, lors du guidage, les routes où la circulation s'effectue avec certaines restrictions. C'est le cas par exemple pour les routes interdites au transit.
- le guidage prend en compte les routes soumises à des restrictions de circulation temporaires (par exemple les routes où la circulation est interdite le dimanche et les jours fériés) les jours où elles peuvent être empruntées. Pour cela, les périodes correspondantes doivent être correctement enregistrées dans la base de données.

Affichages pendant le guidage

Manœuvres

Une manœuvre se déroule en 3 phases :

- Phase de préparation
- Phase d'annonce
- Phase de manœuvre


Les manœuvres sont également affichées sur le visuel multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Navigation

Phase de préparation : COMAND Online vous prépare à la manœuvre que vous allez avoir à effectuer prochainement. Dans le cas de l'exemple suivant, vous entendez le message « Préparez-vous à tourner à droite ». La carte apparaît en plein écran.

Phase d'annonce : COMAND Online vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu. Avant la manœuvre, vous entendez par exemple le message « Dans 0,5 mi, tournez à droite ».


Le visuel est partagé en 2 parties égales. La moitié gauche affiche la carte, tandis que vous voyez apparaître à droite une représentation détaillée du croisement ou une image en 3D de la manœuvre imminente.

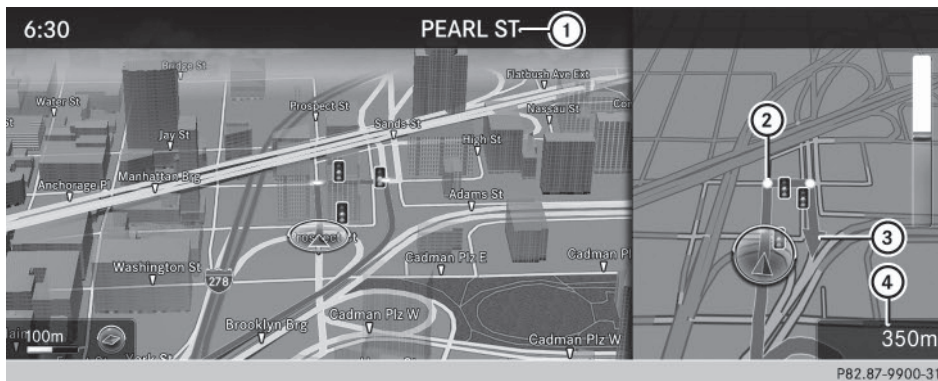

- ① Prochaine route à emprunter
- ② Point où s'effectue la manœuvre (blanc)
- ③ Manœuvre (prendre à droite à cet endroit)
- ④ Indication de la distance à parcourir avant la manœuvre

Phase de manœuvre : COMAND Online vous annonce la manœuvre que vous allez devoir effectuer sous peu. Avant la manœuvre, vous entendez par exemple le message « Tournez à droite ».

Le visuel est partagé en 2 parties égales, comme pendant la phase d'annonce.

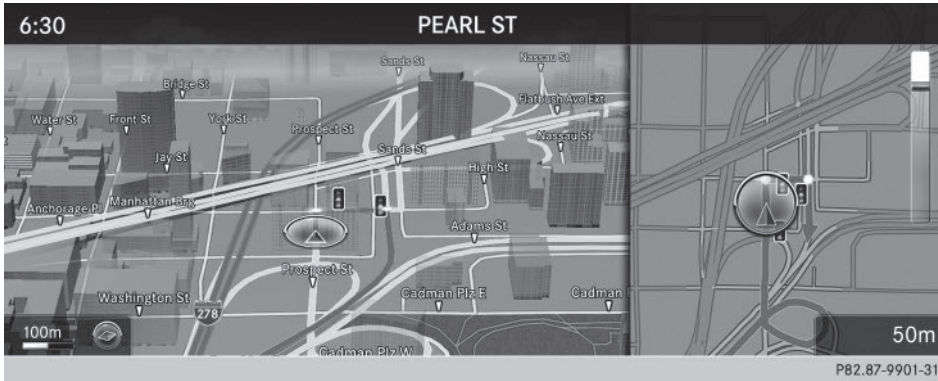

La manœuvre doit être effectuée lorsque la barre claire à droite indique 0 ft et que le symbole de la position actuelle du véhicule a atteint le point de manœuvre blanc.

Une fois la manœuvre effectuée, la carte réapparaît en plein écran.



L'illustration montre, à titre d'exemple, le guidage sur autoroute au niveau d'un échangeur.

Recommandations de voie de circulation



- ① Voies à éviter (gris foncé)
- ② Voie possible (gris clair)
- ③ Voies recommandées (blanc)


Si la route comporte plusieurs voies de circulation et que la carte numérique contient les données correspondantes, COMAND Online affiche une recommandation concernant la voie à emprunter pour les prochaines manœuvres.

Voie à éviter ① : vous devez obligatoirement changer de voie pour effectuer la prochaine manœuvre.

Voie possible ② : vous pouvez rester sur cette voie uniquement pour effectuer la prochaine manœuvre.


Voie recommandée ③ : vous pouvez rester sur cette voie pour effectuer la prochaine manœuvre ainsi que la suivante.

COMAND Online affiche des recommandations de voie de circulation pour les 2 prochaines manœuvres. Les recommandations de voie de circulation apparaissent également sur le visuel multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

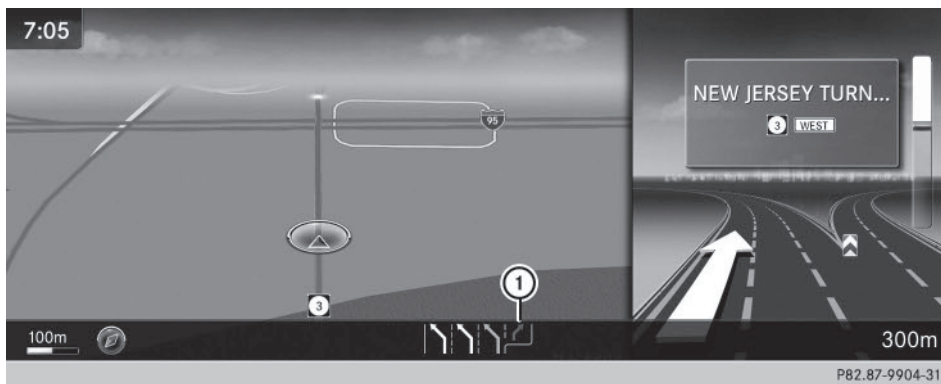

- ① Nouvelle voie de circulation

D'autres voies de circulation peuvent apparaître pendant la manœuvre. Elles sont représentées avec une ligne de délimitation inférieure dans l'affichage des recommandations de voie de circulation.

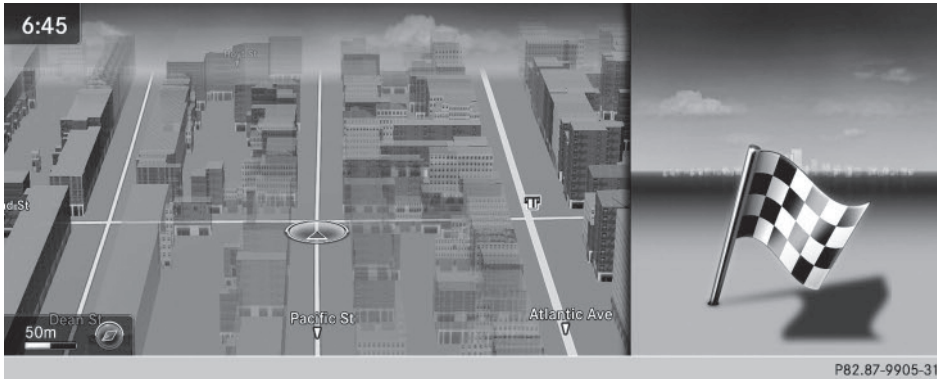


Lorsque vous êtes arrivé à destination, le système affiche le drapeau d'arrivée. Le guidage est terminé.

Informations autoroutes

Condition requise: l'option [Informations autoroutes](#) est activée pour le contenu de la carte (▷ page 141).



Mode d'affichage: lorsque vous roulez sur autoroute, vous pouvez afficher les stations-service, les aires de repos et les sorties d'autoroute, ainsi que leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.

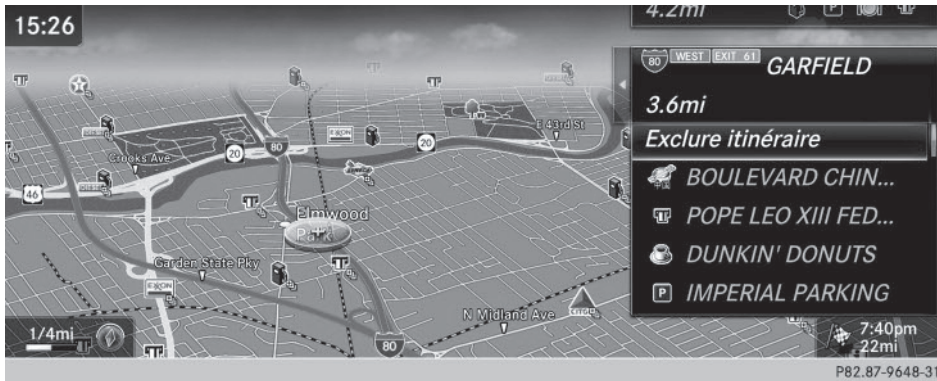

Les informations autoroutes vous permettent de lancer le guidage jusqu'à une destination spéciale (aire de repos, sortie d'autoroute) et d'utiliser la fonction Bouchon. L'autoroute dans le sens de la marche est alors exclue pour le restant de l'itinéraire à partir de la sortie sélectionnée.

- ▶ **Activation du mode de sélection :** lorsque les informations autoroutes apparaissent, poussez le sélecteur . La marque de sélection se trouve au niveau de l'une des informations autoroutes. La position correspondante est mise en surbrillance sur la carte.
- ▶ **Lancement du guidage et utilisation des autres fonctions :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner la destination spéciale de votre choix. Les détails relatifs à la destination spéciale apparaissent. La destination spéciale peut alors être
 - mémorisée dans le carnet d'adresses (▷ page 135)
 - affichée sur la carte (▷ page 144)
 - appelée, si un téléphone est raccordé et qu'un numéro d'appel est disponible (▷ page 165)
 - sélectionnée pour le guidage (avec lancement du calcul de l'itinéraire) (▷ page 100)
- ▶ **Utilisation de la fonction Bouchon :** sélection de **Exclure itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La fonction Bouchon s'affiche (▷ page 129).

Messages de navigation

Répétition des messages de navigation

Si vous n'avez pas entendu le message de navigation actuel, vous pouvez le réécouter.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner .

i Si vous avez au préalable ajouté la fonction **Répéter instruction de conduite**

aux favoris, vous pouvez également l'afficher par l'intermédiaire de la touche favori (▷ page 47).


Réglage manuel du volume sonore

- ▶ Réglez le volume sonore à l'aide de la molette pendant la diffusion du message de navigation.
- i** Lorsque vous démarrez le moteur, le volume sonore est réglé au minimum.


Désactivation et activation des messages de navigation

- ▶ **Désactivation des messages de navigation** : appuyez sur la molette située à droite du sélecteur pendant la diffusion d'un message de navigation.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction pendant la diffusion d'un message de navigation.
Le message **Les instructions de conduite vocales sont désactivées.** apparaît.

- ▶ **Réactivation des messages de navigation** : appuyez sur le sélecteur.

- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


COMAND Online active automatiquement les messages de navigation lorsque

- vous calculez un nouvel itinéraire
- vous remettez COMAND Online en marche ou démarrez le moteur

Si, pendant le guidage dynamique, le système recalcule l'itinéraire en raison de nouveaux messages d'information routière (▷ page 130), un message de navigation est diffusé.


Interruption et reprise du guidage

Interruption du guidage


- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Interrompre le guidage en cours**.
La ligne bleue de l'itinéraire n'apparaît plus sur la carte.

Reprise du guidage

Navigation

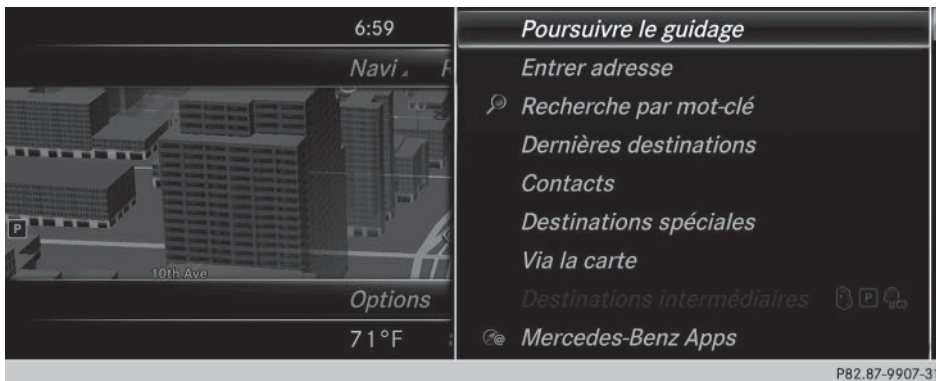

P82.87-9907-31

- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre le guidage**.
COMAND Online calcule l'itinéraire.

Informations sur l'itinéraire

Informations sur la destination



P82.87-9908-31

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Informations destination**.
Le système affiche la destination ainsi que les destinations intermédiaires déjà entrées avec la longueur du trajet, la durée et l'heure d'arrivée.
- ▶ **Sélection de la destination ou d'une destination intermédiaire :** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'adresse apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer**.
La destination ou la destination intermédiaire peuvent être mémorisées en tant que
 - contact avec des données de navigation valables dans le carnet d'adresses
 - adresse personnelle
- ▶ Sélectionnez **Carte** pour afficher la carte.
- ▶ Déplacez la carte, modifiez l'échelle et sélectionnez la destination ou la destination intermédiaire (▷ page 109).
- ▶ Sélectionnez **Appeler** pour appeler la destination ou la destination intermédiaire.
Si un téléphone est raccordé et qu'un numéro d'appel est disponible, COMAND Online commute sur la fonction Téléphone.

Autre itinéraire



Lorsque le réglage **Calculer d'autres itinéraires** est activé , le système vous propose à chaque calcul d'itinéraire plusieurs alternatives (▷ page 93).

Vous pouvez également demander à COMAND Online de les afficher pour l'itinéraire actuel.


Les itinéraires 1, 2 et 4 sont représentés par une ligne bleu foncé.

L'itinéraire 3 correspond à l'itinéraire économique. Il est représenté par une ligne verte.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Autre itinéraire**.
L'itinéraire 1 apparaît.

- Affichage d'autres itinéraires : sélectionnez **Suiv.** ou **Précéd.**.
- **Lancement d'un nouveau guidage** : sélectionnez **Lancer**.

Liste des itinéraires

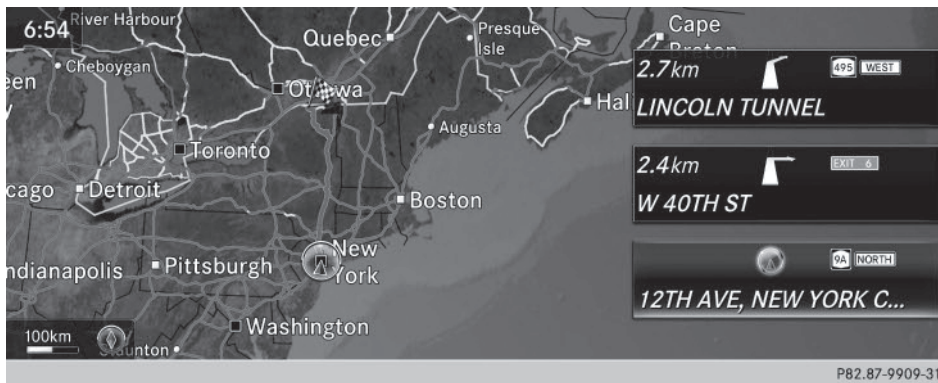


- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- Sélection de **Itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Routenliste**.

La liste des itinéraires indique les prochaines manœuvres et leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule.



- **Affichage d'autres sections de l'itinéraire** : tournez le sélecteur.
- L'emplacement de la manœuvre située sur la section d'itinéraire correspondante est représenté par une croix sur la carte.

Où suis-je ?

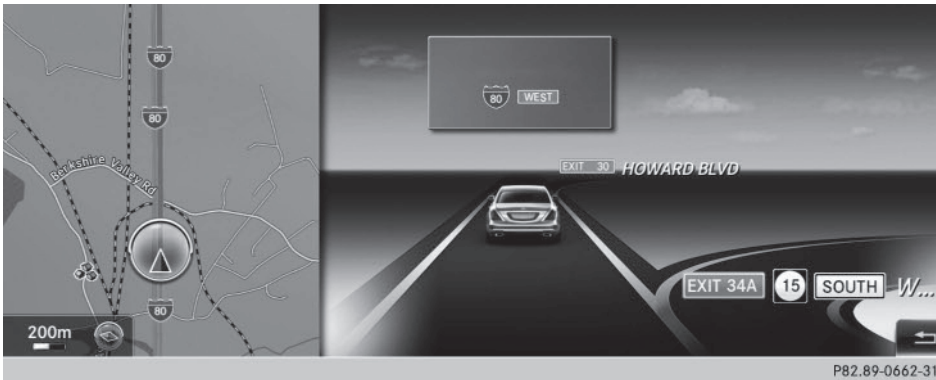

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Position** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Où suis-je?**.
Vous voyez apparaître la route actuelle, ainsi que le dernier et le prochain croisement.

Fonction Bouchon



- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Exclure itinéraire**.
- ▶ **Détermination du début de la zone d'embouteillage :** sélectionnez **Début**.
La 1re position à partir de laquelle la zone d'embouteillage peut débuter est mise en surbrillance.

- ▶ Tournez le sélecteur.
La marque de sélection se déplace le long de l'itinéraire jusqu'à la position suivante.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le début de l'embouteillage est défini.
- ▶ **Détermination de la fin de la zone d'embouteillage :** sélectionnez **Fin**.
La 1re position à partir de laquelle la zone d'embouteillage peut prendre fin est mise en surbrillance.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Calcul d'un itinéraire de contournement :** sélectionnez **Lancer**.

Off Road

Remarques générales

Le système de navigation COMAND peut vous guider jusqu'à des passages tout-terrain qui ne peuvent pas être franchis sans endommager les pneus, les roues ou le véhicule lui-même. Il incombe au conducteur et à lui seul de déterminer si l'itinéraire est approprié.

L'état des passages tout-terrain peut varier et leur praticabilité peut être influencée par différents facteurs, tels que l'heure, la saison et les conditions météorologiques actuelles, qui ne peuvent pas être évalués ou pris en compte par le système COMAND.

Guidage jusqu'à une destination Off Road

COMAND Online est également en mesure de vous guider jusqu'à une destination qui se trouve dans les limites de la carte numérique, mais dont les données ne sont pas répertoriées.

Ces destinations, que vous pouvez entrer à partir de la carte par exemple, sont des destinations Off Road. Dans ce cas, COMAND Online vous guide aussi longtemps que possible sur les routes connues par des messages de navigation et des affichages de guidage.

Lorsque le véhicule atteint une zone qui n'est pas couverte par la carte numérique, le visuel est partagé en 2 parties. La partie droite affiche une flèche dont la pointe indique la direction de la destination Off Road. Vous entendez le message « Please follow the arrow on the display » (suivez la flèche sur le visuel). Lorsque le véhicule se rapproche de la destination, un affichage correspondant apparaît sur le visuel.

Guidage d'une position Off Road jusqu'à une destination

Position Off Road : la position du véhicule se trouve dans les limites de la carte numérique, mais aucune donnée sur la position n'est répertoriée. COMAND Online peut également vous guider à partir d'une position Off Road jusqu'à une destination.

Au début du guidage, le message **Route inconnue** apparaît, ainsi qu'une flèche indiquant la direction et la distance jusqu'à la destination. La flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination proprement dite.

Dès que le véhicule roule sur une route connue du système, le guidage s'effectue normalement.

Off Road pendant le guidage

Le parcours réel peut différer de celui indiqué par les données de la carte numérique, en raison par exemple de modifications du tracé de la route.

Dans ce cas, le système n'est momentanément pas en mesure d'associer la position du véhicule à la carte numérique. Le véhicule est alors en position Off Road.

Le message **Route inconnue** apparaît alors sur le visuel, ainsi qu'une flèche indiquant la direction et la distance jusqu'à la destination. La flèche indique la direction à vol d'oiseau de la destination.

Dès que le système peut de nouveau associer la position du véhicule à la carte numérique, le guidage reprend normalement.

Messages d'information routière en temps réel

Conditions


- i** Cette fonction n'est actuellement pas disponible au Canada.

Pour pouvoir recevoir les messages d'information routière en temps réel via la radio satellite, vous avez besoin d'un abonnement au service d'information routière par radio satellite (Satellite Radio Traffic Message Service) de SIRIUS XM.

Pour de plus amples informations sur la radio satellite, voir (▷ page 226).

COMAND Online peut recevoir les messages d'information routière diffusés via la radio satellite et en tenir compte pour le calcul de l'itinéraire en mode Navigation. Les messages d'information routière reçus peuvent être édités sous forme de texte ou représentés par des symboles sur la carte.


Affichage des messages d'information routière en temps réel sur la carte

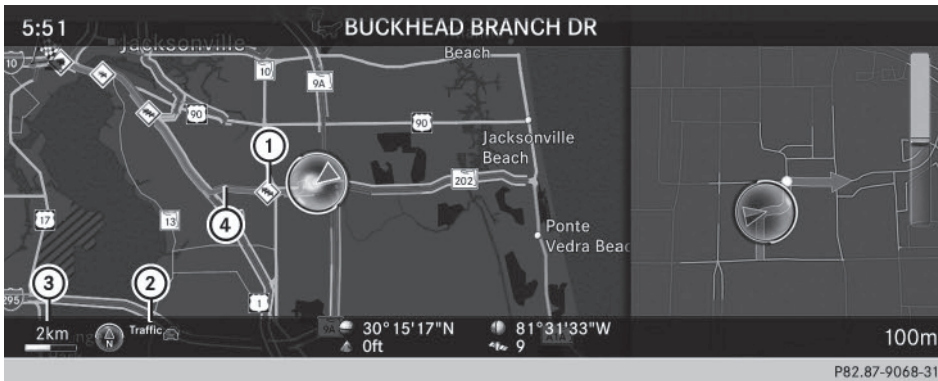


- ① Symbole de l'événement qui concerne l'itinéraire (symbole de bouchon)
- ② Indicateur de messages d'information routière
- ③ Echelle
- ④ Affichage indiquant l'étendue de la section concernée (lignes de couleur)

Lorsque l'indicateur ② apparaît, des messages d'information routière peuvent être reçus ou sont disponibles. Lorsque l'indicateur n'est pas affiché, aucune réception n'est possible.

COMAND Online peut afficher sur la carte certains événements qui concernent la circulation. Les messages d'information routière sont affichés lorsque l'échelle de la carte est comprise entre 1/32 mi et 20 mi.

► **Masquage du menu :** poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
La carte apparaît en plein écran.

► **Réglage de l'échelle de la carte :** tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.

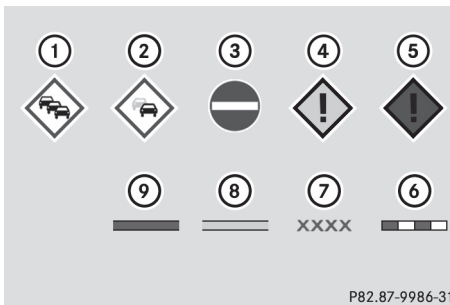


- ① Bouchon sur l'itinéraire
- ② Ralentissements sur l'itinéraire
- ③ Blocage
- ④ Perturbation du trafic
- ⑤ Alerte de trafic
- ⑥ Ligne en pointillés rouges/blancs indiquant l'étendue de l'alerte de trafic

- ⑦ Blocage (croix le long de la section concernée)
- ⑧ Ralentissements (ligne orange le long de la section concernée)
- ⑨ Bouchon (ligne rouge le long de la section concernée)

Affichage des messages d'information routière en temps réel


Recherche de messages d'information routière

Navigation

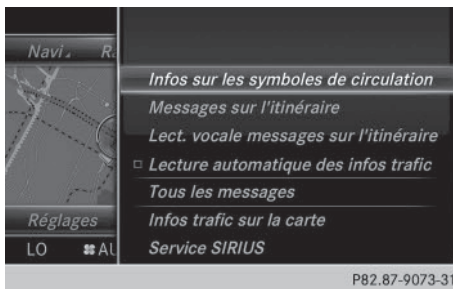


- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Fermeture du message: appuyez sur le sélecteur.

Informations sous forme de symboles de circulation

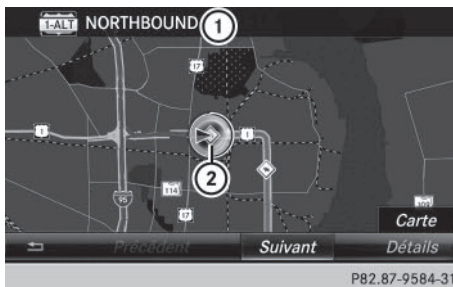

- ① Route concernée avec indications sur la direction
- ② Symbole du type de message (message concernant la circulation par exemple)

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Symboles de circulation**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La carte apparaît. Les informations routières disponibles y sont représentées sous forme de symboles. La 1re information routière est mise en surbrillance.
- ▶ Pour sélectionner d'autres symboles de circulation, sélectionnez **Suivant** ou **Précédent**.
- ▶ **Déplacement de la carte:** sélectionnez **Carte**.
Vous pouvez déplacer la carte pour afficher d'autres informations routières.

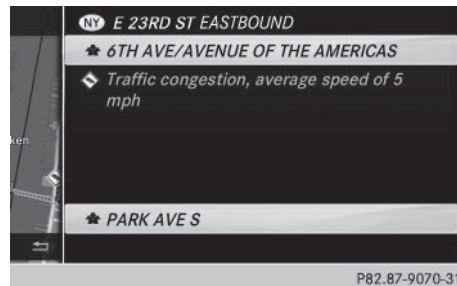

Vous avez la possibilité d'afficher le message d'information routière associé à un symbole de circulation.


- Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le message comporte les informations suivantes :

- Etat/Province, route et sens de circulation concerné
- Section concernée par le message d'information routière
- Symbole de circulation et message d'information routière


- **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

Affichage des messages sur l'itinéraire

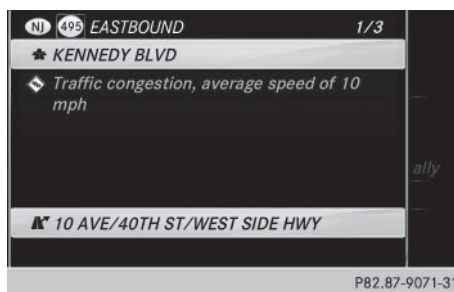

La fonction est disponible uniquement lorsque le guidage est activé. Le système affiche les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire actuel.

Si il n'existe aucun message concernant l'itinéraire ou si la fonction n'est pas prise en charge dans la langue sélectionnée, le point de menu **Messages sur l'itinéraire** est affiché en gris et ne peut pas être sélectionné.

- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Traffic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Messages sur l'itinéraire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

La fenêtre avec les messages d'information routière apparaît. Il peut y avoir plusieurs

messages d'information routière pour l'itinéraire calculé. Dans ce cas, ils portent l'indication 1/3, par exemple.

Le message comporte les informations suivantes :


- Etat/Province, route et sens de circulation concerné
- Section concernée par le message d'information routière
- Symbole de circulation et message d'information routière


- **Affichage du message d'information routière suivant/précédent** : tournez le sélecteur.

- **Fermeture de l'affichage** : appuyez sur la touche .

Affichage de tous les messages d'information routière





- **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- **Affichage du menu** : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Traffic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Tous les messages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Toutes les routes, zones ou régions concernées par des messages d'information routière apparaissent sur la liste. La liste comporte également les routes, zones ou régions qui ne se trouvent pas sur l'itinéraire.

- ▶ **Sélection d'une route, d'une zone ou d'une région:** tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message d'information routière apparaît. Il peut y avoir plusieurs messages d'information routière pour la route concernée. Vous trouverez un exemple de message ici (▷ page 133).
- ▶ **Fermeture de l'affichage:** appuyez sur la touche .

Réglage de l'affichage sur la carte

Vous pouvez activer ou désactiver les affichages suivants sur la carte :

- Evénements qui concernent la circulation
- Fluidité du trafic
- Trafic fluide
- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Infos trafic sur la carte**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Evénements, Fluidité du trafic** ou **Trafic fluide**.
L'affichage est activé ou désactivé .

Lecture vocale des messages d'information routière sur l'itinéraire

Introduction



La fonction de lecture vocale est disponible uniquement lorsque le guidage est activé. Le système lit les messages d'information routière qui concernent l'itinéraire actuel.

Vous pouvez sélectionner les paramètres de lecture vocale suivants :

- Langue (▷ page 60)
- Vitesse de lecture vocale (▷ page 55)



Vous pouvez activer la fonction de lecture vocale manuellement ou utiliser la fonction de lecture vocale automatique.

Activation manuelle de la fonction de lecture vocale

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lect. vocale messages sur itinéraire**.
COMAND Online lit les messages les uns après les autres.
S'il n'existe aucun message concernant l'itinéraire, le point de menu **Lect. vocale messages sur itinéraire** est affiché en gris et ne peut pas être sélectionné.

- ▶ **Interruption de la lecture vocale:** sélectionnez **Interrompre lecture vocale**.
COMAND Online lit le message actuel, puis la fonction de lecture vocale s'arrête.

Fonction de lecture vocale automatique

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu:** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Traffic**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lecture automatique infos trafic**.
En fonction de l'état précédent, l'option est activée ou désactivée .

Recalcul dynamique de l'itinéraire

Le type d'itinéraire **Itinéraire dynamique** tient compte de tous les messages d'infor-

mation routière reçus pour l'itinéraire actuel lors du calcul de l'itinéraire (▷ page 92).

Si vous avez réglé le type d'itinéraire **Itinéraire dynamique**, COMAND Online tient compte de l'itinéraire actualisé pour poursuivre le guidage jusqu'à la destination.

Mémorisation des destinations

Remarques générales

Lorsqu'un itinéraire a été calculé jusqu'à une destination, COMAND Online enregistre la destination dans la mémoire « Dernières destinations ». Lorsque la mémoire est pleine, COMAND Online remplace la destination la plus ancienne. Lorsque vous mémorisez la position actuelle du véhicule ou une position du réticule, celle-ci est également enregistrée dans la mémoire « Dernières destinations ».

Vous pouvez mémoriser des destinations de manière permanente dans le carnet d'adresses et sur une carte mémoire SD. Cela est possible par exemple directement après avoir entré l'adresse.

Condition requise: la carte mémoire SD est formatée avec le système de fichiers FAT (FAT32, par exemple).

- ❗ **Équipement avec pavé tactile :** vous pouvez également commander le système à l'aide du pavé tactile (▷ page 35).

Mémorisation d'une destination dans le carnet d'adresses



Destination spéciale (exemple)

- ▶ Sélection de **Enreg.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

- ▶ **Nouveau contact :** sélectionnez **Comme nouveau contact**. Si le carnet d'adresses contient déjà des contacts, l'entrée **Ajouter à un contact** peut également être sélectionnée.

- ▶ Sélectionnez **Pas classifié, Privé** ou **Professionnel**. Un menu d'entrée avec l'adresse de destination apparaît.

- ▶ Entrez le nom de famille et le prénom. Entrée des caractères (▷ page 41).

- ▶ Sélection de **OK** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le message **Mémorisation réussie** apparaît. L'adresse de destination est mémorisée dans le carnet d'adresses en tant que contact avec des données de navigation valables.

- ▶ **Ajout à un contact :** sélectionnez **Ajouter à un contact**. Le carnet d'adresses apparaît.

- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 186).

- ▶ Appuyez sur le sélecteur. Le message **Mémorisation réussie** apparaît. L'adresse de destination est ajoutée au contact dans le carnet d'adresses.

Les numéros de téléphone ne sont pas repris dans les champs des numéros de téléphone du carnet d'adresses. Une fois l'adresse de destination sélectionnée à partir du carnet d'adresses pour la navigation, le numéro de téléphone correspondant s'affiche.

Si le contact comporte déjà 2 adresses de destination, un message vous demande si l'une des adresses de destination doit être remplacée.

- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, une liste apparaît avec les 2 adresses de destination.
- ▶ Sélection de l'adresse de destination : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'adresse de destination est remplacée.

Mémorisation d'une destination sur une carte mémoire SD

- ▶ Introduisez une carte mémoire SD (▷ page 241).
- ▶ Affichez par exemple une destination spéciale (▷ page 135).
- ▶ Sélection de **Enreg.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sur la carte mémoire**.
- ▶ Sélectionnez **Pas classifié** ou, si disponible, une catégorie que vous avez créée vous-même.
Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Entrez le nom de famille et le prénom.
Entrée des caractères (▷ page 43).
- ▶ Sélectionnez **OK**.
Le message **Mémorisation réussie** apparaît. La destination est enregistrée sur la carte mémoire SD.

Mémorisation de la position actuelle du véhicule

- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Position** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enreg.** .
La position actuelle du véhicule est mémorisée dans les dernières destinations.

Mémorisation de la position du réticule



- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du réticule** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Déplacez la carte sur la position souhaitée (▷ page 91).
- ▶ **Affichage du menu** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Position** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enreg.** .
La position du réticule est mémorisée dans les dernières destinations.

Modification des dernières destinations

	HUNTINGTON YACHT CLUB,	Détails
	1ST AVE, NEW YORK CITY, NY	Effacer
	COLUMBUS WAY, PARSIPPANY,	Effacer tous
	4254 BROADWAY, NEW YORK C	
	SOUTH BOMBAY S BOMBAY	
	388 PACIFIC ST, NEW YORK CIT	
	East River FDR DR N, NEW YOR	
	466 FLUSHING AVE, NEW YORK	
	120 BROADWAY, NEW YORK CI	

P82.87-9673-31

- ▶ **Activation du mode Navigation** : appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu** : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Dernières destinations**.
La mémoire « Dernières destinations » apparaît.
- ▶ **Mémorisation de la destination** : sélectionnez la destination.
- ▶ Mémorisez la destination dans le carnet d'adresses (▷ page 135).

- ▶ **Affichage des détails** : dans la mémoire « Dernières destinations », tournez le sélecteur et sélectionnez l'entrée.
- ▶ Poussez le sélecteur  .
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Détails** : appuyez sur le sélecteur.
- i** Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'adresse de destination. Il est alors possible de sélectionner une autre rue ou un autre numéro de maison, par exemple.
- ▶ **Effacement d'une destination ou de toutes les destinations** : dans la mémoire « Dernières destinations », tournez le sélecteur et sélectionnez une entrée.
- ▶ Poussez le sélecteur  .
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer** ou de **Effacer tous** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, la destination sélectionnée ou toutes les destinations sont effacées.

Fonctions de la carte

Remarques générales

Les logos figurant sur la carte sont des marques commerciales; ils ne sont utilisés que dans le but de localiser les entreprises représentées. L'utilisation de ces marques sur la carte ne constitue nullement une approbation, un soutien ou une recommandation de la part de ces sociétés pour le système de navigation.

- i** Equipement avec pavé tactile : vous pouvez également commander le système à l'aide du pavé tactile (> page 35).

Navigation

Réglages de la carte

Réglage de l'échelle de la carte






Condition requise : la carte est affichée en plein écran et le menu est masqué (> page 90).

L'échelle actuelle et la boussole sont affichées en bas à gauche sur la carte.

Sur les véhicules avec direction à droite, l'échelle actuelle et la boussole sont affichées en bas à droite sur la carte.


- **Affichage de la carte en plein écran** : appuyez sur la touche  pour masquer le menu.

ou

- Poussez le sélecteur vers le centre de la carte (  ou ) , puis appuyez dessus.


- **Réglage de l'échelle de la carte** : dès que vous tournez le sélecteur, la représentation graphique de l'échelle apparaît sur le bord inférieur du visuel.

- Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'aiguille indique l'échelle souhaitée.

Lors de la sélection de l'échelle, le rectangle  sur la représentation graphique de l'échelle indique la dernière échelle réglée pour la carte. Une fois la sélection de l'échelle terminée, la nouvelle échelle s'affiche.

Une fois la sélection de l'échelle terminée, la nouvelle échelle s'affiche.


Sélection de l'orientation de la carte

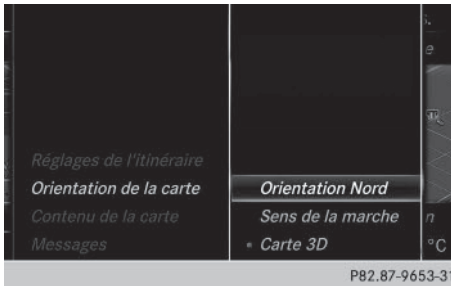

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Orientation de la carte**.
Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'orientation de la carte change.

Orientations de la carte	Explication
Orientation Nord	☉ La carte est orientée vers le nord, le nord étant toujours en haut.
Sens de la marche	☑ La carte est orientée dans le sens de la marche. La direction de marche est toujours vers le haut, le nord étant indiqué par la pointe rouge du symbole.
Carte 3D	☑ La carte est orientée dans le sens de la marche. La carte représente les différents niveaux d'altitude dans une vue transversale en 3D, le nord étant indiqué par la pointe rouge du symbole.

Sélection des symboles de destinations spéciales sur la carte

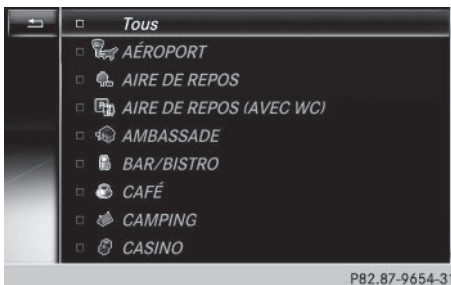

Les destinations spéciales peuvent être affichées sous forme de symboles sur la carte. Il peut s'agir par exemple de stations-service, d'hôtels ou de restaurants.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.

- ▶ Sélectionnez **Symboles dest. spéc. sur la carte**.

Le point ● indique le réglage actuel.

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. **Symboles standard** permet d'afficher les symboles de catégories prédéfinies sur la carte.

Symboles personnels permet de sélectionner les symboles d'autres catégories ou de toutes les catégories.

- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous sélectionnez ou désélectionnez les symboles à afficher sur la carte.

La liste montre tous les symboles répertoriés pour l'ensemble des pays figurant sur la carte numérique. Toutes les destinations spéciales de tous les pays ne sont cependant pas disponibles. Il peut par conséquent arriver que certains symboles de destinations spéciales n'apparaissent pas sur la carte bien que l'affichage de ces symboles soit activé.

Sélection des informations sous forme de texte sur la carte

Vous pouvez déterminer si vous souhaitez voir le nom de la route actuelle et les coordonnées géographiques sur le bord inférieur du visuel ou aucune information sous forme de texte.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Informations texte sur la carte**.
Le point **•** indique le réglage actuel.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Rue actuelle permet d'afficher la rue actuelle sur le bord inférieur du visuel.
Coordonnées géographiques permet d'afficher la longitude et la latitude, ainsi que l'altitude et le nombre de satellites reçus. L'altitude affichée peut différer de l'altitude réelle.
- ▶ Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Activation et désactivation des informations autoroutes

Lorsque vous roulez sur autoroute, vous pouvez afficher les stations-service, les aires de repos et les sorties d'autoroute, ainsi que leur éloignement par rapport à la position actuelle du véhicule (▷ page 123).

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Informations autoroutes**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage sur la carte.
Informations complémentaires (▷ page 123).

Affichage de la prochaine rue transversale

Lorsque le guidage est désactivé, vous avez la possibilité d'afficher la prochaine rue transversale sur le bord supérieur du visuel.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Prochaine rue transversale**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage sur la carte.

Affichage de la version des cartes


Le numéro de la version des cartes utilisées apparaît. Pour tout renseignement sur les nouvelles versions de la carte numérique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Contenu de la carte**.
- ▶ Sélectionnez **Version des cartes**.

Rotation de la carte 3D

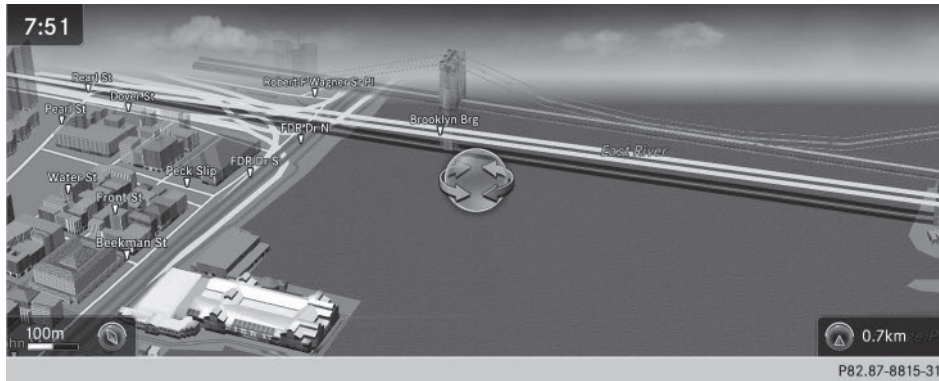

Cette fonction vous permet par exemple d'explorer en 3D les environs de la destination. Elle est disponible quelle que soit l'échelle.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Position** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Rotation 3D de la carte**.
- ▶ Pour modifier la perspective de la carte 3D, tournez le sélecteur.

Autres fonctions :

- Déplacement de la carte (▷ page 91)
- Modification de l'échelle de la carte (▷ page 138)

Représentation de la carte

Affichage de la carte de navigation




COMAND Online représente la carte de navigation et les images satellite projetées sur une sphère. Cela permet d'obtenir une représentation fidèle à la réalité, sans distorsion de forme, et ce, quelle que soit l'échelle.

Autres fonctions :

- Déplacement de la carte (> page 91)
- Modification de l'échelle de la carte (> page 138)

Représentation des bâtiments

Navigation

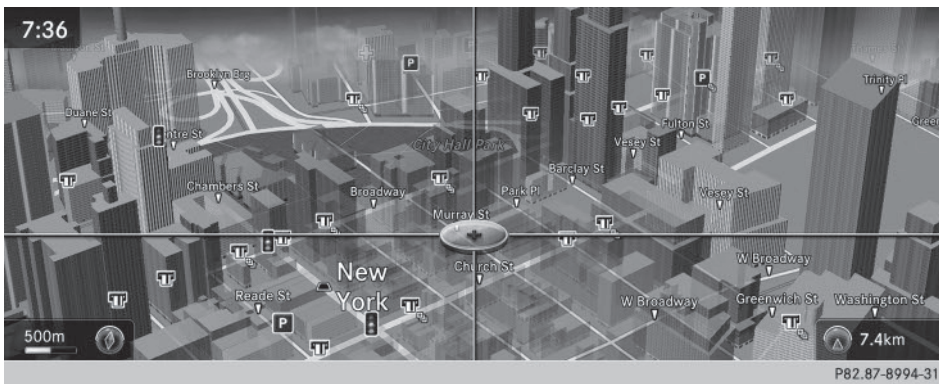

Lorsque l'échelle est réglée sur 1/32 mi (20 m) ou 1/16 mi (50 m), les bâtiments importants sont représentés sur la carte par des images proches de la réalité. Les autres bâtiments sont modélisés en 3D.

Profil d'altitude



Le profil d'altitude permet une représentation proche de la réalité des villes situées en montagne.




Informations spécifiques au pays

Vous pouvez afficher des informations relatives à la circulation routière du pays dans lequel vous vous trouvez actuellement via les fonctions Online et Internet de COMAND Online.

Condition requise (Etats-Unis) : mbrace est activé pour les applications Mercedes-Benz (▷ page 197).

Condition requise (Canada) : un téléphone portable est relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

Les informations disponibles dépendent du pays. Ces informations peuvent par exemple inclure les vitesses maximales autorisées, l'obligation de circuler avec les feux de croisement ou le taux limite d'alcoolémie.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Position** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Informations spécifiques au pays**.
Lorsque la connexion Online est établie, les informations spécifiques au pays disponibles s'affichent.
- ▶ **Retour à la navigation :** appuyez sur la touche .

Exclusion d'une zone

Remarques générales

COMAND Online vous permet d'éviter certaines zones si vous ne souhaitez pas les traverser. Si vous activez ou désactivez une exclusion alors que le guidage est activé, COMAND Online calcule un nouvel itinéraire. Si vous activez ou désactivez une exclusion alors que le guidage est désactivé, COMAND Online tiendra compte du nouveau réglage lors du prochain guidage. L'itinéraire calculé peut inclure une zone à éviter lorsque


- la destination se trouve dans une zone de ce type
- aucun itinéraire alternatif d'une longueur similaire n'est disponible

Lors du calcul de l'itinéraire, le système COMAND tient toujours compte des autoroutes situées dans les zones d'exclusion.

- ❗ **Équipement avec pavé tactile :** vous pouvez également commander le système à l'aide du pavé tactile (▷ page 35).

Navigation

Exclusion d'une nouvelle zone

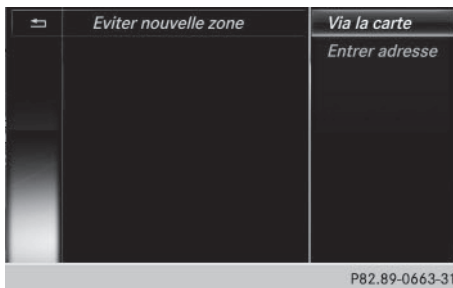

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**.
- ▶ Sélectionnez **Eviter nouvelle zone**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Via la carte** ou **Entrer adresse**.
Si vous avez sélectionné **Via la carte**, la carte apparaît avec le réticule.
Si vous avez sélectionné **Entrer adresse**, le menu d'entrée des adresses apparaît pour vous permettre d'entrer l'adresse (▷ page 96). Une fois l'adresse entrée, la carte apparaît avec le réticule.

- ▶ **Sélection d'une zone :** lorsque la carte avec le réticule est affichée, appuyez sur le sélecteur.
Un rectangle rouge symbolisant la zone à exclure apparaît sur la carte.
- ▶ Pour modifier la taille de la zone, tournez le sélecteur.
La représentation graphique de l'échelle apparaît sur le bord inférieur du visuel. L'aiguille indique l'échelle actuelle.
- ▶ Lorsque vous avez réglé la taille souhaitée, appuyez sur le sélecteur.
La zone est inscrite dans la liste.

Activation/désactivation et affichage/modification d'une zone



- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**.
Une liste apparaît.
- ▶ **Activation et désactivation de la zone à éviter :** pour sélectionner une zone, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La zone est évitée ou non .
- ▶ **Affichage et modification d'une zone :** pour sélectionner une zone, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Afficher/Modifier** : appuyez sur le sélecteur.
La carte apparaît avec le réticule.
La zone bloquée apparaît dans un rectangle rouge.
- ▶ Déplacement de la zone sur une autre position : poussez le sélecteur (**←⊙→**, **↑⊙↓**, **↻⊙↻**).
- ▶ Modification de la taille de la zone : appuyez sur le sélecteur.

- ▶ Tournez le sélecteur.
- ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.
Un message vous indiquant que la zone a été définie apparaît.

Effacement d'une zone/de toutes les zones

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages de l'itinéraire**.
- ▶ Sélectionnez **Options Eviter...**
- ▶ Sélectionnez **Eviter zone**.
Une liste apparaît.
- ▶ **Effacement d'une zone :** tournez le sélecteur pour sélectionner la zone souhaitée.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer**.
Un message vous demande si la zone doit être effacée.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, la zone est effacée.
- ▶ **Effacement de toutes les zones :** lorsque la liste est affichée, poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer tous**.
Un message vous demande si toutes les zones doivent être effacées.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, toutes les zones sont effacées.

Service SIRIUS XM

Affichage des informations relatives au service SIRIUS XM

Vous pouvez afficher les informations relatives au service SIRIUS XM.

- ▶ **Activation du mode Navigation :** appuyez sur la touche **NAVI**.
- ▶ **Affichage du menu :** appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Trafic** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Service SIRIUS**.
La fenêtre qui apparaît sur la moitié droite du visuel vous indique le numéro de téléphone du fournisseur (SIRIUS XM) ainsi que le numéro de série de votre module de service.

Inscription au service de messages d'information routière de SIRIUS XM

- ▶ Contactez le fournisseur au numéro de téléphone indiqué sur le visuel COMAND.
- ▶ **i** Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez le site Internet de SIRIUS XM Radio **http://www.sirius.com** (pour les Etats-Unis).

Une fois la communication établie :

- ▶ Suivez les instructions du collaborateur.
Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes.

Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.

Mise à jour de la carte numérique

Introduction

Les données de la carte numérique deviennent obsolètes de la même manière que les cartes routières conventionnelles. Vous ne pourrez bénéficier d'un guidage optimal qu'avec des données cartographiques à jour. Pour tout renseignement sur les nouvelles versions de la carte numérique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz. Vous pouvez lui confier la mise à jour de la carte numérique par l'intermédiaire d'un support de données ou procéder vous-même à l'actualisation.

Fonctions de navigation

Affichage du menu Navigation



- ▶ **Activation du mode Navigation:** appuyez sur la touche **NAVI**.
 - ▶ **Affichage du menu :** poussez le sélecteur **t** (☉).
Sur la ligne des fonctions principales, **Navi** est mis en surbrillance.
 - ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le menu Navigation apparaît.
 - ▶ Tournez le sélecteur pour afficher les différentes fonctions de navigation.
 - ▶ Pour passer à la carte, tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Navigation** s'affiche, puis appuyez sur le sélecteur.
- i** Equipement avec pavé tactile : vous pouvez également commander le système à l'aide du pavé tactile (▷ page 35).

Affichage de la carte en ligne




Condition requise (Etats-Unis) : mbrace est activé pour l'accès à Internet (▷ page 197).
Condition requise (Canada) : un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260).

- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 149).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Affichage de la carte en ligne** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La connexion Online est établie. Une fois la connexion établie, la carte Google Maps™ des environs pour la position actuelle du véhicule apparaît.
- ▶ Modifiez l'échelle et déplacez la carte.
- ▶ Sortie de l'affichage de la carte en ligne : appuyez sur la touche **☐**.

Affichage de la boussole



- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 149).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Boussole** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'affichage de la boussole fournit les informations suivantes :
 - Direction de marche actuelle avec indication de l'angle (graduation de 0 à 360 degrés) et direction géographique
 - Longitude et latitude en degrés, minutes et secondes
 - Altitude (arrondie) par rapport au niveau de la mer
 - Nombre de satellites GPS reçus
- ▶ Sortie de l'affichage de la boussole : appuyez sur la touche .

Drive Information




- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 149).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Drive Information** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le message **Menu Drive Information en cours de chargement...** apparaît.


Vous voyez ensuite par exemple apparaître automatiquement une succession de cartes à différentes échelles avec la position actuelle du véhicule et les environs de la destination.

Etats-Unis : si mbrace est activé pour l'accès à Internet, le système peut afficher des informations supplémentaires, par exemple la météo pour le lieu de destination (▷ page 197).

Canada : si un téléphone portable est relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260), le système peut afficher des informations supplémentaires (météo pour le lieu de destination, par exemple) (▷ page 197).

- ▶ Sortie du menu Drive Information : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche .

Survol de l'itinéraire

- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 149).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Survol de l'itinéraire** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'itinéraire est ensuite survolé à la manière d'un hélicoptère.
- ▶ Sortie du survol de l'itinéraire : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur la touche .

Informations sur la navigation



- ▶ Affichez le menu Navigation (▷ page 149).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Informations sur la navigation** apparaisse au premier plan.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La notice d'utilisation numérique s'ouvre au chapitre Navigation.

Problèmes relatifs au système de navigation

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
COMAND Online ne poursuit pas le guidage après une interruption du trajet.	<p>Si vous repartez après plus de 2 heures, le guidage est interrompu. On entend par « interruption du trajet » l'arrêt du véhicule.</p> <p>On entend par « poursuivre le guidage » la mise en marche de COMAND Online et la poursuite du trajet.</p> <p>► Poursuivez le guidage manuellement (► page 126).</p>

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
COMAND Online ne peut pas déterminer la position du véhicule.	<p>Si le véhicule a été transporté ou remorqué, COMAND Online doit de nouveau déterminer sa position.</p> <p>Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> • si le véhicule a été transporté sur un ferry • si le véhicule a été transporté sur un train <p>► Démarrez le véhicule et commencez à rouler. COMAND Online détermine la position du véhicule. En fonction de la situation, cela peut prendre un certain temps.</p> <p>Pendant que le système détermine la position, il se peut que le guidage soit limité.</p> <p>Une fois la position déterminée, le guidage s'effectue de nouveau par l'intermédiaire de messages de navigation et d'affichages.</p>

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Le message La navigation n'est pas disponible. Consultez la notice d'utilisation. apparaît.	<p>COMAND Online dispose d'un disque dur sur lequel est mémorisée la carte numérique.</p> <p>Lorsque la température est trop élevée ou trop basse, COMAND Online désactive le disque dur pour éviter qu'il ne soit endommagé. Dans ce cas, la navigation n'est momentanément pas disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Laissez chauffer ou refroidir le véhicule et COMAND Online jusqu'à une température normale. ► Masquage du message : arrêtez, puis remettez en marche COMAND Online.

Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Au cours de la mise à jour des données cartographiques avec un support de données externe, un message vous indique que le support de données avec la carte numérique n'est pas adapté au logiciel du véhicule.	<p>Le support de données avec la carte numérique ne convient pas pour la mise à jour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Confirmation du message : appuyez sur le sélecteur. ► Retirez le support de données. ► Faites vérifier la base de données par un point de service Mercedes-Benz.
La mise à jour du logiciel de cartes ne s'est pas déroulée correctement.	<p>Le support de données est encrassé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nettoyez le support de données. ► Relancez la mise à jour.
	<p>Le support de données est rayé.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
	<p>Il y a une surchauffe en raison d'une température trop élevée dans l'habitacle.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Attendez que l'habitacle ait refroidi. ► Relancez la mise à jour.
	<p>Le disque dur de COMAND Online est défectueux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.
Problèmes	Causes et conséquences possibles et ► Solutions
Lors de la mise à jour de la carte, COMAND Online vous demande d'entrer un code d'activation.	<p>La carte numérique est protégée par un code d'activation.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Équipement de COMAND Online	154
Consignes de sécurité importantes	154
Remarques générales	154
Menu Téléphone	156
Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison	156
Volume de réception et d'émission	162
Utilisation du téléphone	163
Reconnaissance vocale du téléphone portable	168
Répertoire téléphonique	168
Journal	173
Liste des numéros abrégés	176
Messages (SMS et e-mails)	177
Carnet d'adresses	185

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de communication mobile détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Si vous souhaitez téléphoner pendant la marche, servez-vous du dispositif mains libres. Utilisez le téléphone portable uniquement lorsque les conditions routières, météorologiques et de circulation le permettent. Dans certaines circonscriptions judiciaires, la loi interdit l'utilisation d'un téléphone portable au volant.

Notez que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement. Un rayonnement électromagnétique excessif peut être dangereux pour votre santé et celle des autres.

Les éventuels risques liés aux champs électromagnétiques font actuellement l'objet de débats au sein de la communauté scientifi-

que. L'utilisation d'une antenne extérieure vous permet de réduire ces risques.

Par conséquent, dans la mesure du possible, raccordez vos appareils de communication mobiles à l'antenne extérieure du véhicule.

Remarques générales

Interface Bluetooth®

Pour les fonctions de téléphonie, vous disposez d'une interface Bluetooth®.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP (**Phone Book Access Profile**), les contacts s'affichent automatiquement dans COMAND Online. Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® PBAP, COMAND Online tente d'afficher les contacts par le biais d'autres méthodes.

Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**Message Access Profile**), vous pouvez bénéficier de la fonction Messages.

Par l'intermédiaire de l'interface Bluetooth®, vous pouvez utiliser le dispositif mains libres avec des téléphones portables adéquats et recevoir des cartes de visite (vCards).

Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés, consultez le site Internet

www.mercedes-benz-mobile.com.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

HD Voice®

COMAND Online reconnaît les communications en HD Voice®. Cette procédure permet d'améliorer la qualité vocale.

Conditions requises pour le HD Voice® :

- Votre téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile prennent en charge le HD Voice®.
- Le téléphone portable et l'opérateur de téléphonie mobile du correspondant prennent en charge le HD Voice®.

La qualité vocale peut varier en fonction de la qualité de la connexion.



Interruption des communications pendant la marche

La communication peut être interrompue

- dans certaines régions où la couverture du réseau n'est pas suffisante
- lorsque vous changez de station d'émission-réception (cellule) et qu'aucun canal de communication n'est libre
- lorsque vous utilisez une carte SIM qui n'est pas compatible avec le réseau disponible

Possibilités d'utilisation

Vous pouvez utiliser votre téléphone

- avec le sélecteur
Rotation
Poussée (←⊙→ ou ↑⊙↓)
Pression
- avec la touche  ou la touche  du volant multifonction
- par l'intermédiaire du système de commande vocale LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation du fabricant)

Sauf indication contraire, les descriptions et illustrations qui figurent dans cette section se réfèrent à COMAND Online.

Limitation du fonctionnement

Vous ne pouvez pas encore utiliser la téléphonie par l'intermédiaire de COMAND Online dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée.
- Le téléphone portable n'est pas encore ou pas du tout connecté à un réseau.
- La fonction Bluetooth® de COMAND Online est désactivée.

Le téléphone essaie automatiquement de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, vous ne pouvez éventuellement pas lancer d'appel d'urgence avec le **911**. Si vous essayez de téléphoner, le message **Service non disponible** apparaît pendant un court instant.


Appel d'urgence avec le 911

Pour pouvoir lancer un appel d'urgence avec le **911**, les conditions suivantes doivent être remplies :


- Une carte SIM valable et opérationnelle est insérée dans le téléphone portable.
- Le téléphone portable est en marche.
- Le code PIN a été entré sur le téléphone portable.
- Un réseau de téléphonie mobile est disponible.
- Le téléphone portable est relié à COMAND Online via Bluetooth®.

Si vous ne pouvez pas lancer d'appel d'urgence, vous devez prendre vous-même des mesures de sauvetage.

Lancement d'un appel d'urgence :

- ▶ Entrez les chiffres sur COMAND Online (▷ page 163).
- ▶ Appuyez sur la touche . Le téléphone établit la liaison.
- ▶ Attendez que la centrale des appels d'urgence s'annonce, puis décrivez la situation.

Menu Téléphone

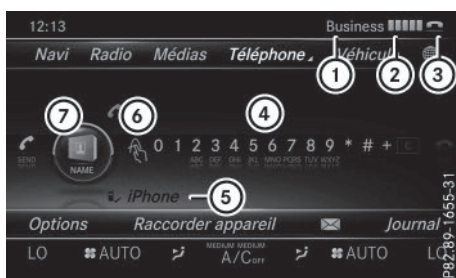

Téléphone

- ① Opérateur de téléphonie mobile
- ② Intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile
- ③ Symbole en forme de combiné téléphonique ☎ ou ☎
- ④ Clavier virtuel du menu Téléphone
- ⑤ Nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable actuellement raccordé
- ⑥ Entrée des caractères à l'aide du pavé tactile (si disponible)
- ⑦ Affichage du répertoire téléphonique

Les affichages ① à ③ et ⑤ apparaissent seulement après qu'un téléphone portable a été relié à COMAND Online. Les affichages dépendent de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Pour de plus amples informations sur le raccordement d'un téléphone portable, voir (▷ page 156).

L'affichage ② indique l'intensité actuelle du champ de réception du réseau de téléphonie mobile. Si toutes les barres sont pleines, la réception est optimale.

Si aucune barre n'est présente, la réception est très mauvaise, voire nulle.

- ❗ Le symbole en forme de combiné téléphonique indique si un appel est en train de s'établir ou si une communication est en cours ☎ ou pas ☎.

Affichage du menu Téléphone:

- ▶ Appuyez sur la touche **TEL**.

Affichage de la barre de menus:

- ▶ Poussez le sélecteur **☉**.

Le point de menu **☎** est disponible si le téléphone raccordé prend en charge le profil Bluetooth® MAP (**M**essage **A**ccess **P**rofile). Pour de plus amples informations sur les fonctions SMS et E-mail, voir (▷ page 177).

Le symbole en forme d'enveloppe **☎** sur la ligne de statut indique la présence d'un SMS ou d'un e-mail non lu. Le symbole disparaît dès que vous avez lu le SMS ou l'e-mail. Le symbole **☎** apparaît pour indiquer que la mémoire des messages du téléphone portable raccordé est pleine. Le symbole disparaît si vous effacez au moins 1 message.

Raccordement d'un téléphone portable/interruption de la liaison

Conditions

Pour profiter de la téléphonie via l'interface Bluetooth®, vous avez besoin d'un téléphone portable compatible Bluetooth®. Le téléphone portable doit reconnaître le profil Handsfree (HFP) 1.0 ou supérieur.

Sur COMAND Online

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (▷ page 59).
- ▶ Activez la fonction NFC (▷ page 60).

Sur le téléphone portable

- ▶ Mettez le téléphone portable en marche et entrez le code PIN si l'appareil le demande (voir la notice d'utilisation du fabricant).
- ▶ Activez la fonction Bluetooth® et, si nécessaire, la visibilité Bluetooth® pour les autres appareils (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Certains téléphones portables ne sont visibles que momentanément (voir la notice d'utilisation du fabricant).

- ▶ Si nécessaire, réglez le nom d'appareil Bluetooth® du téléphone portable.

Il peut arriver que tous les appareils d'un même fabricant portent le même nom. Afin que votre téléphone portable soit reconnaissable de manière univoque, modifiez son nom d'appareil (voir la notice d'utilisation du fabricant). Le choix du nom est libre.

Si le téléphone portable reconnaît les profils Bluetooth® PBAP (**Phone Book Access Profile**) et MAP (**Message Access Profile**), les informations suivantes sont transférées après la connexion :

- Répertoire téléphonique
- Journal
- Messages

La batterie du téléphone portable doit toujours être suffisamment chargée afin d'éviter les dysfonctionnements.

i Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les téléphones portables pouvant être utilisés et le raccordement d'un téléphone portable à COMAND Online, consultez le site Internet **www.mercedes-benz-mobile.com**.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.

i Certains affichages, tels que l'affichage de l'intensité du champ, dépendent de la version du profil Handsfree supporté.

Procédure et informations générales

Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Pour établir une connexion NFC (**Near Field Communication**) avec votre téléphone portable, vous devez toucher le logo NFC du chan-

neur de DVD/lecteur de DVD avec la zone NFC de votre téléphone. La procédure d'autorisation est ensuite lancée automatiquement. La zone NFC varie d'un téléphone portable à l'autre et est éventuellement identifiée par un logo. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation du fabricant.

Si vous utilisez votre téléphone portable avec COMAND Online sans la fonction NFC, vous devez d'abord le rechercher (▷ page 158), puis l'autoriser (▷ page 159). En fonction du téléphone portable, l'autorisation peut être réalisée par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing) ou par entrée d'un code d'accès. COMAND Online active automatiquement la procédure qui convient à votre téléphone portable. Le mode d'association SSP (Secure Simple Pairing) se reconnaît au fait qu'un code apparaît sur le téléphone portable et sur COMAND Online. Le mode d'association par code d'accès se reconnaît au fait que vous devez entrer un code sur le téléphone portable et sur COMAND Online. Une fois l'autorisation effectuée, le téléphone portable sera systématiquement raccordé automatiquement.

Si COMAND Online ne trouve pas votre téléphone portable, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre téléphone. Vous pouvez aussi initier le processus de recherche et d'autorisation à partir du téléphone portable (▷ page 160).

Pour de plus amples informations sur l'autorisation et le raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz ou consultez le site Internet **http://www.mercedes-benz.com/connect**.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 téléphones portables. Vous ne pouvez raccorder à COMAND Online qu'un seul téléphone portable à la fois.

Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Si vous quittez la zone de réception de COMAND Online ou que vous désactivez la fonction Bluetooth® sur votre téléphone portable, la connexion est automatiquement interrompue.

Si la connexion Bluetooth® ne doit plus être établie automatiquement, vous devez désautoriser (déconnecter) le téléphone portable (▷ page 161).

Etablissement de la connexion NFC (Near Field Communication)



① Zone NFC sur le changeur de DVD/lecteur de DVD

► **Téléphone portable**: touchez le logo NFC du changeur de DVD/lecteur de DVD avec la zone NFC du téléphone portable. Un message indiquant que la connexion NFC est en cours d'établissement apparaît sur COMAND Online.

Le cas échéant, un code apparaît sur COMAND Online et sur le téléphone portable.

Le code est identique

► **COMAND Online**: sélectionnez **Oui**.

► **Téléphone portable**: confirmez le code. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion à COMAND Online ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le

téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié à COMAND Online. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 162).

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 162).


Le code est différent

► **COMAND Online**: sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

Si aucune connexion NFC n'est établie, vérifiez si la fonction NFC est activée sur le téléphone portable et si ce dernier est débloqué. La zone NFC varie d'un téléphone portable à l'autre (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Recherche d'un téléphone portable

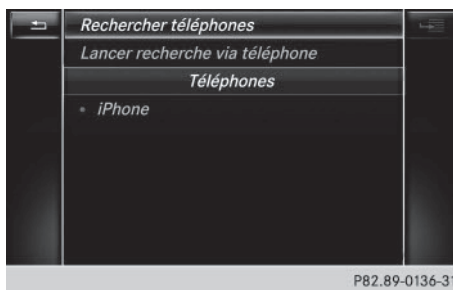


► Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.

► Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.

► Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.

- ▶ Sélection de **Rechercher téléphones** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message indiquant que Bluetooth® doit être activé sur le téléphone portable et que celui-ci doit être visible pour les autres appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche** : appuyez sur le sélecteur. Les téléphones portables disponibles sont affichés dans la liste des appareils.



La durée de la recherche dépend du nombre de téléphones Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Un nouveau téléphone portable trouvé, précédé du symbole , apparaît dans la liste des appareils. Vous pouvez à présent autoriser (connecter) le téléphone portable trouvé (▷ page 159).

Si la liste des appareils est déjà pleine, un message vous demande de désautoriser un téléphone portable (▷ page 161).

Si vous affichez de nouveau la liste des appareils, celle-ci n'indique plus les appareils non autorisés. Lancez alors une nouvelle recherche pour mettre à jour la liste des appareils.

Symboles dans la liste des appareils

Symbole	Explication
	Nouveau téléphone portable trouvé, pas encore autorisé
	Téléphone portable autorisé, mais non raccordé
•	Téléphone portable autorisé et raccordé

Autorisation d'un téléphone portable (connexion)

Autorisation par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing)

Lorsque COMAND Online a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un code apparaît sur COMAND Online et sur le téléphone portable.

Le code est identique

- ▶ **COMAND Online** : sélectionnez **Oui**.

- ▶ **Téléphone portable** : confirmez le code.

En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion à COMAND Online ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié à COMAND Online. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 162).

Le code est différent

- ▶ **COMAND Online** : sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez la procédure d'autorisation.

Autorisation par entrée d'un code d'accès (identifiant)

Lorsque COMAND Online a détecté votre téléphone portable, vous pouvez l'autoriser (le connecter).

- Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le menu d'entrée du code d'accès apparaît.

Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même.

- **COMAND Online** : entrez le code d'accès à l'aide du clavier virtuel.
- Une fois tous les chiffres saisis, sélectionnez **ok** .
- **Téléphone portable** : entrez le même code d'accès et confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion à COMAND Online ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié à COMAND Online. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 162).

Si le message **Echec de l'autorisation** apparaît, c'est que vous avez peut-être entré un code d'accès différent ou dépassé le temps prévu. Répétez le processus.

- i** Certains téléphones portables requièrent un code d'accès de 4 chiffres ou plus.
- i** Si vous souhaitez à nouveau autoriser un téléphone portable qui a été désautorisé, vous pouvez choisir un autre code d'accès.
- i** Mercedes-Benz vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir de COMAND Online et du téléphone portable (▷ page 161). Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

Etablissement de la connexion à partir du téléphone portable

Le nom d'appareil Bluetooth® de COMAND Online est « MB Bluetooth ».

- **COMAND Online** : affichez le menu Téléphone.
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **☉↓**.
- Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- Sélection de **Lancer rech. via téléphone** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message indiquant que la recherche peut être lancée sur le téléphone portable apparaît.

- **Téléphone portable** : lancez la recherche d'appareils Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).
COMAND Online apparaît dans la liste des appareils du téléphone portable sous le nom « MB Bluetooth ».

- Sélectionnez « MB Bluetooth ».
La demande de confirmation suivante apparaît sur le visuel de COMAND Online : **Voulez-vous autoriser l'appareil suivant? Device_name**

- **COMAND Online** : sélectionnez **Oui**.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.
Si votre téléphone portable prend en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un code apparaît sur les 2 appareils.

Le code est identique

- **COMAND Online** : sélectionnez **Oui**.
- **Téléphone portable** : confirmez le code.
En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion à COMAND Online ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP. La demande de confirmation peut s'afficher avec un décalage de jusqu'à 2 minutes. Si nécessaire, vous

pouvez mémoriser la confirmation sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Le téléphone portable est à présent autorisé et relié à COMAND Online. Vous pouvez désormais téléphoner à l'aide du dispositif mains libres.

Pour une qualité vocale optimale, vous pouvez régler le volume d'émission et de réception du téléphone portable (▷ page 162).

Le code est différent

▶ **COMAND Online**: sélectionnez **Non**.

Le processus est interrompu. Répétez le processus.

Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le protocole SSP (Secure Simple Pairing), un menu d'entrée du code d'accès apparaît. Le code d'accès est un nombre composé de 1 à 16 chiffres que vous déterminez vous-même. Entrez le même code d'accès sur COMAND Online et sur le téléphone portable, puis confirmez. En fonction du téléphone portable, vous devez confirmer la connexion à COMAND Online ainsi que celle pour les profils Bluetooth® PBAP et MAP.

Reconnexion automatique

COMAND Online recherche toujours le dernier téléphone portable raccordé.

Si la liaison avec le dernier téléphone portable raccordé n'est pas possible, le système recherche le téléphone portable raccordé en avant-dernier.

Commutation entre les téléphones portables

Si vous avez autorisé plusieurs téléphones portables, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le système recherche le téléphone portable sélectionné et le raccorde s'il se trouve dans la zone de réception Bluetooth® et que la fonction Bluetooth® est activée.



Vous ne pouvez raccorder qu'un seul téléphone portable à la fois. Dans la liste des appareils, le téléphone portable raccordé est identifié par un point ●.

- ▶ **i** Le passage à un autre téléphone portable autorisé n'est possible que si aucune conversation téléphonique n'est en cours.



Désautorisation d'un téléphone portable (déconnexion)

Mercedes-Benz USA, LLC vous recommande d'effectuer la désautorisation à partir de COMAND Online et du téléphone portable. Sinon, les autorisations ultérieures peuvent échouer.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Désautoriser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautorisé.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le téléphone portable est désautorisé.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le processus est interrompu.
- i** Avant de réautoriser le téléphone portable, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® du téléphone portable.

Affichage des détails de la connexion

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom de l'appareil Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une nouvelle recherche)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur .


Volume de réception et d'émission




Lorsque le téléphone portable est autorisé, vous pouvez optimiser les réglages du volume de réception et du volume d'émission. Pour connaître les réglages optimaux pour votre téléphone portable, consultez le site Internet **www.mercedes-benz-mobile.com**.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.

Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERcedes (1-800-367-6372).

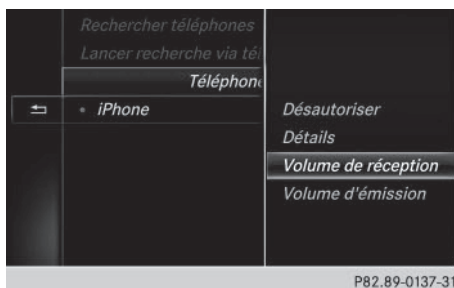Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Raccorder appareil** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Volume de réception** ou de **Volume d'émission** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection du volume sonore : tournez le sélecteur.
- ▶ Mémorisation des modifications : appuyez sur le sélecteur.


- i** Des réglages incorrects peuvent dégrader la qualité de la communication.

Utilisation du téléphone

Prise d'un appel

- ▶ Sélection de **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La communication est établie.

Autres fonctions disponibles pendant une communication : (▷ page 165).

Réglage du volume sonore (▷ page 162).


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).

- i** Vous pouvez également prendre l'appel par l'intermédiaire du système de commande vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).
- i** Si le numéro de téléphone est transféré, celui-ci apparaît alors sur le visuel. Si le numéro de téléphone est mémorisé dans le répertoire téléphonique, le nom du contact est également affiché. Si l'affichage du numéro de téléphone est bloqué, **Inconnu** est affiché sur le visuel.

Refus d'un appel


- ▶ Sélection de **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

Lancement d'un appel



Par l'intermédiaire du menu Téléphone

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection des différents chiffres dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).

A l'aide du pavé tactile

Vous pouvez utiliser cette fonction si votre véhicule est équipé d'un pavé tactile.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Tracez tous les chiffres les uns après les autres sur la surface tactile.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur le pavé tactile, voir (▷ page 37).

A l'aide des favoris

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'un numéro de téléphone a été ajouté en tant que favori. Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour ajouter des favoris personnels, voir (▷ page 47).


- ▶ Appuyez sur la touche favori à côté du sélecteur.
Les favoris apparaissent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone : tournez le sélecteur.
- ▶ Lancement de l'appel : appuyez sur le sélecteur.

A partir d'un numéro abrégé

1^{re} possibilité

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection d'un chiffre sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur pendant plus de 2 secondes.
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

2^e possibilité

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Liste des numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.


3^e possibilité (équipement avec clavier téléphonique)

- ▶ Appuyez sur l'une des touches numériques du clavier téléphonique pendant plus de 2 secondes.
L'entrée sélectionnée apparaît dans le menu Téléphone. L'appel est lancé.

Pour de plus amples informations sur la configuration d'un numéro abrégé, voir (▷ page 176).


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).

Via la répétition d'appel

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des numéros composés s'affiche. Le dernier numéro composé se trouve en tête de liste.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).

Par l'intermédiaire des listes d'appels

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée et lancement de l'appel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).


Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de **Name** (nom) dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 169).
- ▶ Lancement de l'appel: appuyez sur le sélecteur.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour mettre fin à la communication en cours, voir (▷ page 168).


A l'aide du clavier téléphonique situé à côté du sélecteur

Vous pouvez utiliser cette fonction si votre véhicule est équipé d'un clavier téléphonique.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Entrez tous les chiffres les uns après les autres à l'aide du clavier téléphonique.
Dès que vous effleurez une touche du clavier téléphonique, celle-ci est mise en évidence sur le visuel.
- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé.

Fonctions disponibles pendant un appel

Vue d'ensemble

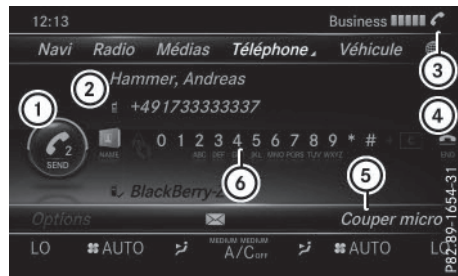

- ① Lancement d'un appel supplémentaire (▷ page 165)
- ② Correspondant
- ③ Symbole de communication en cours
- ④ Fin de communication
- ⑤ Désactivation et activation du microphone (▷ page 166)
- ⑥ Envoi de tonalités DTMF (pas toujours possible; en fonction du téléphone portable) (▷ page 166)

Autres fonctions:

- Prise d'un appel en attente (▷ page 167)
- Lancement d'un appel supplémentaire (▷ page 165)
- Double appel (▷ page 166)


Les fonctions disponibles dépendent du réseau (GSM uniquement) et du téléphone portable Bluetooth®.

Lancement d'un appel supplémentaire



- ① Lancement d'un appel supplémentaire



Si la fonction est prise en charge par l'opérateur de téléphonie mobile et le téléphone portable, vous pouvez lancer un autre appel pendant une communication. La communication qui était en cours est alors mise en attente.

- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Lancement de l'appel :
 - Par l'intermédiaire du menu Téléphone (▷ page 163)
 - Via la répétition d'appel (▷ page 164)
 - Par l'intermédiaire des listes d'appels (▷ page 173)
 - Par l'intermédiaire du répertoire téléphonique (▷ page 163)
 - A partir d'un numéro abrégé (▷ page 163)


Activation et désactivation du microphone

Cette fonction est disponible dans le menu Téléphone pendant une communication.

Désactivation du microphone :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ↓.
- ▶ Sélection de **Couper micro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Lorsque le microphone est désactivé, le symbole  s'affiche et le message suivant apparaît : **Le microphone a été coupé.**

Activation du microphone :

- ▶ Sélectionnez **Activer micro**. Le symbole  disparaît. Le message **Le microphone a été activé.** s'affiche.

Envoi de tonalités DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones portables.

Vous pouvez commander un répondeur ou d'autres appareils par des tonalités DTMF, par exemple pour une interrogation à distance.

- ▶ Si vous souhaitez par exemple écouter votre répondeur, entrez le numéro correspondant.

Envoi de caractères isolés :

- ▶ Sélection des caractères souhaités dans le menu Téléphone dès l'établissement de la liaison avec le répondeur : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus. Chaque caractère sélectionné est aussitôt envoyé.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche numérique correspondante du clavier téléphonique.

- i** Vous pouvez également envoyer des tonalités DTMF par l'intermédiaire du système de commande vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).

Communications avec plusieurs participants



Commutation entre les communications (double appel)




Si vous lancez un autre appel, vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel). La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Les communications sont notées 1 et 2. La communication en cours est mise en évidence.


Commutation entre les communications :

- ▶ Sélection de ₁ ou ₂ : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
La communication sélectionnée devient active. L'autre communication est mise en attente.

Fin de la communication en cours :

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
L'autre communication reste en attente.
- ▶ Activation de la communication en attente : sélectionnez **ICON_Send Reprendre**.
La communication qui était en attente devient active. Si vous sélectionnez **Raccrocher**, la communication qui était en attente est également coupée.

- i** Avec certains téléphones portables, la communication qui était en attente est automatiquement réactivée dès que vous mettez fin à la communication active.

Conférence

Vous pouvez mettre en liaison les communications actives et en attente. Plusieurs interlocuteurs peuvent ainsi s'entendre et se parler. La disponibilité de la fonction dépend de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

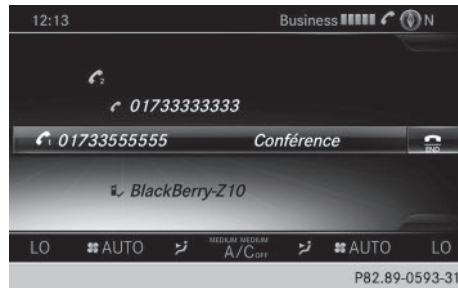

- ▶ Lancez un appel supplémentaire (▷ page 165).

ou

- ▶ Prenez un appel entrant (▷ page 167).
- ▶ Sélection de **Conférence** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le nouvel interlocuteur participe à la conférence. **Conférence** apparaît dans le menu Téléphone.

Appel entrant pendant une communication (appel en attente)


La disponibilité de la fonction Appel en attente dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile. Suivant le téléphone portable, la prise d'appel peut également être gérée différemment (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Appel en attente : lorsque vous recevez un appel pendant une communication, un message s'affiche. En outre, un signal sonore retentit. Vous avez le choix de prendre l'appel ou de le refuser.

Prise de l'appel :

- ▶ Sélection de **Accepter** : appuyez sur le sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.
L'appel entrant est actif et la communication qui était active est mise en attente. Vous pouvez commuter entre les 2 communications (double appel) (▷ page 166).


Cela vaut également lorsque vous prenez l'appel en attente avec le système de commande vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).

- i** En fonction du téléphone portable, vous pouvez également prendre l'appel entrant (double appel) sur votre téléphone. La disponibilité de la fonction et la gestion des communications dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Refus de l'appel :

- ▶ Sélection de **Refuser** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.


La gestion des communications après le refus de la communication dépend de votre téléphone portable et de votre opérateur de téléphonie mobile.

1re possibilité : la communication initialement active est poursuivie et l'appel entrant est refusé.


2e possibilité : la communication initialement active est coupée et l'appel entrant est pris.

3e possibilité : les 2 appels sont coupés.

Fin de la communication en cours

- ▶ Sélection de  dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou


- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction.

La communication active est coupée.


Reconnaissance vocale du téléphone portable

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver la reconnaissance vocale de votre téléphone portable. Vous trouverez de plus amples informations sur le service de reconnaissance vocale dans la notice d'utilisation du fabricant.

Activation de la reconnaissance vocale du téléphone portable :

- ▶ Raccordez le téléphone portable à COMAND Online (voir la notice d'utilisation du véhicule).
- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction pendant plus de 1 seconde. Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale du téléphone portable.

Désactivation de la reconnaissance vocale du téléphone portable :

- ▶ Appuyez sur la touche  du volant multifonction. La reconnaissance vocale du téléphone portable est désactivée.

Répertoire téléphonique

Introduction

Le répertoire téléphonique rassemble les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec un numéro de téléphone.

Le répertoire du téléphone portable est affiché automatiquement dans COMAND Online après la connexion (préréglage). Vous pouvez désactiver le téléchargement automatique (▷ page 191).

Le répertoire téléphonique vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Création de nouveaux contacts (▷ page 171)
- Ajout dans des contacts existants (▷ page 171)
- Recherche de contacts (▷ page 169)

- Mémorisation de contacts (▷ page 172)
- Effacement des contacts (▷ page 172)

Pour de plus amples informations sur l'importation de contacts, voir (▷ page 192).

Les contacts que vous importez, enregistrez, modifiez ou créez sont mémorisés de manière permanente dans COMAND Online. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez COMAND Online à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

Affichage du répertoire téléphonique



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Sélection de **Nom** dans le menu Téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le répertoire téléphonique contient des contacts, ceux-ci sont affichés par ordre alphabétique. Le clavier virtuel sur le bord inférieur du visual est activé. Vous pouvez à présent rechercher un contact (▷ page 169). Pour de plus amples informations sur les symboles affichés, voir (▷ page 169).

i Vous pouvez également afficher le répertoire téléphonique par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

Vue d'ensemble des symboles

Symbole	Explication
	Contact qui a été saisi, modifié ou mémorisé dans COMAND Online
	Contact avec identifiant vocal Ces contacts comportent également un identifiant vocal. Les identifiants vocaux sont disponibles dans les véhicules équipés du système de commande vocale (voir la notice d'utilisation spécifique).
	Contact téléchargé d'un téléphone portable
	Contact importé de la carte mémoire ou d'un appareil USB
	Contact importé via l'interface Bluetooth®

Recherche d'un contact

Avec le clavier virtuel







Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Sélection d'un caractère : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le


premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.

- ▶ Sélection des différents caractères du contact recherché : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Fin de la recherche : sélectionnez **ok** . Les contacts du répertoire téléphonique apparaissent.
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Les contacts qui comportent plusieurs numéros de téléphone sont affectés du symbole .

- ▶ Sélection d'un contact accompagné du symbole  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les numéros de téléphone apparaissent. Le symbole passe de  à .
- ▶ Composition d'un numéro de téléphone : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Retour au clavier virtuel :


- ▶ Appuyez sur la touche  autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (▷ page 41).

Avec le clavier téléphonique situé à côté du sélecteur

Vous pouvez utiliser cette fonction si votre véhicule est équipé d'un clavier téléphonique.

Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Entrée de la lettre **C**, par exemple : appuyez brièvement 3 fois de suite sur la touche numérique  . Dès que vous effleurez la touche numérique, celle-ci est mise en évidence dans le champ d'affichage supplémentaire.

Dès la 1re pression, l'affichage des caractères apparaît sur le bord inférieur du visuel et montre tous les caractères disponibles. Chaque nouvelle pression vous permet d'accéder au caractère suivant.










Avec le pavé tactile

Vous pouvez utiliser cette fonction si votre véhicule est équipé d'un pavé tactile.



Le premier caractère détermine la première lettre du contact recherché.

- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile. Dans le répertoire téléphonique, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 37).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique : appuyez sur le pavé tactile.
- ▶ Sélection et appel d'un contact : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.


Affichage des détails d'un contact


	<i>Allwald, Doris</i>	Détails
	<i>Armado, Lena</i>	Effacer l'entrée
	<i>Arnhauser, Dirk</i>	Enregistrer
	<i>Auer, Beate</i>	Ajouter numéro
	<i>Bauer, Ute</i>	Appels abrégés
	<i>Bruder, Astrid</i>	Nouv.
	<i>Drewer, Klaus</i>	
	<i>Engels, Jan</i>	
	<i>Erenkönig, Elke</i>	

P82.89-0185-31


- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage des détails apparaît.

Fermeture de l'affichage des détails :




- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée : sélectionnez  . Le contact est enregistré dans le répertoire téléphonique et dans le carnet d'adresses.

Création d'un nouveau contact



	All	Poursuivre	Détails
1	Arr	* Pas classifié	Enregistrer
2	Arr	o Privé	Ajouter numéro
3	Au	o Professionnel	Appels abrégés
4	Bas	* Pas classifié	Nouv.
5	Bri	o Fixe	
6	Dir	o Portable	
7	En	o Voiture	
8	Erl	o Numéro préféré	

P82.89-0184-31

- ▶ Dans le répertoire téléphonique, poussez le sélecteur  autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste de sélection apparaisse.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Nouv.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous définissez un numéro préféré, celui-ci apparaît en 1re position dans la liste.
- ▶ Sélection de **Poursuivre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée avec les champs de données apparaît.

Ajout dans un contact existant

Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Ajouter numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous définissez un numéro préféré, celui-ci apparaît en 1re position dans la liste.
- ▶ Sélection de **Poursuivre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le numéro de téléphone est mémorisé. Si 5 numéros de téléphone sont déjà mémorisés pour le contact recherché, un message vous demande si l'un des numéros de téléphone existants doit être remplacé.

Si vous souhaitez remplacer un numéro de téléphone :





- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste avec les 5 numéros de téléphone existants apparaît.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone à remplacer dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le champ d'entrée pour le nouveau numéro de téléphone apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (> page 41) ou du pavé tactile (> page 37).
Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (> page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (> page 37).

Si vous ne souhaitez remplacer aucun numéro de téléphone :

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.


Mémorisation d'un contact

Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (> page 169).

- ▶ Recherchez un contact du téléphone portable  (> page 169).
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est mémorisé. Le contact est identifié dans le répertoire téléphonique par le symbole .

i Les contacts mémorisés apparaissent également dans le carnet d'adresses.

La mémorisation ou la modification des données dans COMAND Online n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du télé-



phone est activé, COMAND Online affiche la copie  avec les données modifiées.

Effacement d'un contact

Vous pouvez effacer les contacts qui ont été ajoutés, complétés, mémorisés ou importés dans COMAND Online.

Si le contact ne contient que des numéros de téléphone, le contact est alors effacé dans le répertoire téléphonique et dans le carnet d'adresses.


Si le contact contient d'autres entrées, par exemple une destination de navigation, seuls les numéros de téléphone sont alors effacés. Le contact est conservé dans le carnet d'adresses avec les entrées restantes.

- ▶ Sélection d'un contact dans le répertoire téléphonique : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si le contact doit réellement être effacé.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone est effacé.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Fermeture du répertoire téléphonique

- ▶ Sélection de  sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

Journal

Introduction


Si votre téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PBAP, les listes d'appels du téléphone portable s'affichent dans COMAND Online.

Si votre téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® PBAP, COMAND Online tente d'afficher les listes d'appels du téléphone portable par le biais d'autres méthodes. Si les listes d'appels du téléphone portable ne peuvent pas être affichées, COMAND Online génère des listes d'appels distinctes. Ces listes ne sont pas synchronisées avec celles de votre téléphone portable. Si aucun téléphone portable n'est relié à COMAND Online, l'option Journal n'est pas disponible.

Si l'émetteur d'un appel entrant n'est pas mémorisé dans le carnet d'adresses, vous pouvez mémoriser le numéro de téléphone par l'intermédiaire de la liste d'appels. Vous pouvez mémoriser ce numéro de téléphone comme nouveau contact dans le carnet d'adresses ou l'ajouter à un contact existant (▷ page 174).

- i** Lorsque vous raccordez à COMAND Online un téléphone portable autre que le précédent, les listes d'appels du nouveau téléphone portable sont affichées.

Ouverture d'une liste d'appels et sélection d'une entrée

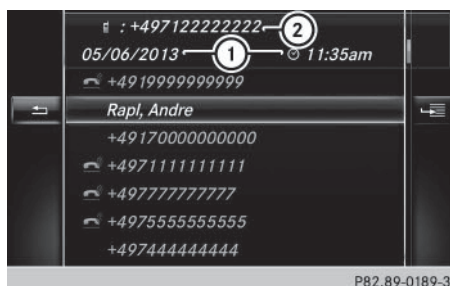

Liste des numéros composés (exemple)

- ① Date et heure (si disponible)
- ② Numéro d'appel figurant dans l'entrée mise en surbrillance et symboles (si attribués)

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⏴**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur.
- ▶ Lancement de l'appel : appuyez sur le sélecteur.

Fermeture de la liste d'appels

- ▶ Sélection de **⏴** : poussez le sélecteur **⏴**, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **⏴**.
La liste est fermée.

- i** Vous pouvez également afficher la liste des numéros composés à partir du menu Téléphone en appuyant sur la touche **☎**. Dans ce cas, la liste comporte uniquement les noms ou les numéros de téléphone.


Affichage des détails d'une entrée de la liste

Les entrées de liste abrégées peuvent également être affichées en entier.

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☎**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Détails**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails apparaissent.
- ▶ Retour à la liste: poussez le sélecteur **←⊙** autant de fois qu'il est nécessaire pour que la liste soit mise en surbrillance.

Mémorisation d'un numéro

Création d'une nouvelle entrée dans le carnet d'adresses

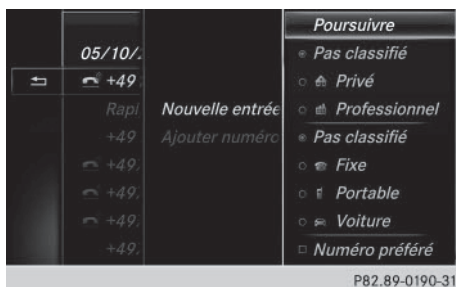



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.

- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **☎**: poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Nouvelle entrée**.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
Le point • indique la catégorie sélectionnée.
- ▶ Si vous définissez un numéro en tant que **Numéro préféré**, celui-ci apparaît en 1re position dans la liste.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.
Le champ d'entrée pour le nom du nouveau contact apparaît. Le champ d'entrée du numéro de téléphone est rempli automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée: sélectionnez **ok**.
Le nouveau contact a été enregistré.

Ajout à une entrée existante du carnet d'adresses

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Appels reçus** ou de **Numéros composés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste correspondante apparaît.
 - ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Enregistrer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez **Ajouter numéro**.
 - ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.
 - ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
 - ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.
Le carnet d'adresses apparaît.
 - ▶ Recherchez l'entrée souhaitée (▷ page 186).
 - ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur.
Le numéro de téléphone est mémorisé.
Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.
- Si 5 numéros de téléphone sont déjà mémorisés pour le contact recherché, un message vous demande si l'un des numéros de téléphone existants doit être remplacé.
- Si vous souhaitez remplacer un numéro de téléphone :
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une liste avec les 5 numéros de téléphone existants apparaît.
 - ▶ Sélection du numéro de téléphone à remplacer dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'entrée est remplacée par le nouveau numéro de téléphone.



Si vous ne souhaitez remplacer aucun numéro de téléphone :

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Effacement du journal

Vous pouvez effacer à partir de COMAND Online les listes d'appels qui sont créées et gérées par le système.

Vous ne pouvez pas effacer à partir de COMAND Online les listes d'appels affichées par un téléphone portable qui supporte le profil Bluetooth® PBAP.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
 - ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez **Effacer journal**.
Un message vous demande si toutes les listes d'appels doivent réellement être effacées.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les listes d'appels sont effacées.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

- i** Lorsque vous effacez des listes d'appels sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation spécifique du téléphone portable), COMAND Online actualise l'affichage du journal dès que la liaison est à nouveau établie.

Liste des numéros abrégés

Configuration d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé) : tournez le sélecteur.
Si vous sélectionnez une entrée existante dans la liste des numéros abrégés, elle est remplacée par les nouvelles données.
- ▶ Sélection de **☎** : poussez le sélecteur **⊙→**.
- ▶ Sélectionnez **Attribuer un numéro abrégé**.
Le répertoire téléphonique apparaît.
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (▷ page 169).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone a été mémorisé comme numéro abrégé.

Effacement d'un numéro abrégé

Effacement d'un numéro abrégé

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
- ▶ Sélection de la position mémoire à effacer : tournez le sélecteur.

- ▶ Sélection de **☎** : poussez le sélecteur **⊙→**.
 - ▶ Sélection de **Effacer le numéro abrégé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro abrégé est effacé.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Effacement de tous les numéros abrégés

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
 - ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
 - ▶ Sélection de **Journal** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélectionnez **Liste des numéros abrégés**.
La liste des numéros abrégés s'affiche.
 - ▶ Sélection de la position mémoire souhaitée : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de **☎** : poussez le sélecteur **⊙→**.
 - ▶ Sélection de **Effacer tous les numéros abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Tous les numéros abrégés sont effacés.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Messages (SMS et e-mails)

Conditions

Pour pouvoir utiliser les fonctions Messages, le téléphone portable raccordé doit reconnaître le profil Bluetooth® MAP. Le cas échéant, vous devez accepter la demande pour le profil Bluetooth® MAP lors de la connexion du téléphone portable.

Avec certains téléphones portables, des réglages supplémentaires doivent encore être effectués une fois la liaison avec COMAND Online établie (voir la notice d'utilisation du fabricant). Les messages s'affichent alors lors de l'établissement suivant de la liaison avec COMAND Online.

Pour pouvoir utiliser la fonction E-mail, vous devez avoir configuré un compte e-mail sur le téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Pour pouvoir lire et rédiger des e-mails sur COMAND Online, vous devez d'abord régler le compte e-mail (> page 178).

Certains téléphones portables dotés du profil Bluetooth® MAP

- affichent uniquement les nouveaux SMS reçus
- ne prennent pas en charge l'effacement ou la modification des SMS
- ne prennent pas en charge le dossier Brouillons pour les SMS
- ne prennent pas en charge l'envoi de SMS
- ne prennent pas en charge la fonction E-mail
- ne transmettent aucun message lorsque le téléphone portable est verrouillé

Les téléphones portables disponibles sur le marché ne conviennent pas tous. Pour de plus amples informations sur les réglages et sur les fonctions supportées par les téléphones portables compatibles Bluetooth®, consultez le site Internet

www.mercedes-benz-mobile.com.

Vous pouvez également obtenir des renseignements par téléphone.


Aux Etats-Unis, vous pouvez joindre le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372).

Au Canada, vous pouvez joindre le Customer Relations Center au numéro 1-800-387-0100.


Limitation du fonctionnement

Les messages ne peuvent pas être affichés pendant la marche.

Remarques générales


Les nouveaux messages reçus sont indiqués par un signal sonore et le symbole  sur le visuel COMAND Online. Le symbole disparaît lorsque vous avez lu tous les messages.


COMAND Online affiche les 100 SMS et e-mails les plus récents.



Le symbole  apparaît lorsque la mémoire des messages du téléphone portable est pleine. Le symbole disparaît si vous effacez des messages.

Réglages

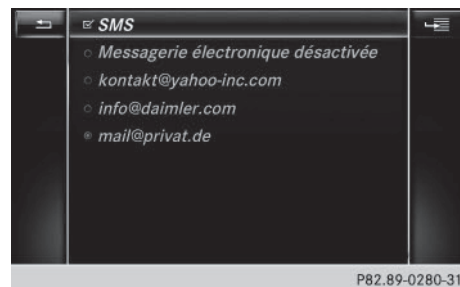

Affichage des paramètres messages



- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .



- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Régl** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les paramètres SMS et les comptes e-mail disponibles sur le téléphone portable raccordé apparaissent.

Réglage des SMS affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 177).
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur . Un menu apparaît avec les options suivantes :
 - **Tous les messages**
Tous les messages sont affichés.
 - **Nouveaux messages**
Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet en outre d'afficher également les 100 derniers messages.
 - **OFF**
Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 SMS les plus récents du téléphone portable.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage des e-mails affichés

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 177).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur.

- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur . Un menu apparaît avec les options suivantes :

- **Tous les messages**

Tous les messages sont affichés.

- **Nouveaux messages**

Seuls les nouveaux messages reçus sur le téléphone portable sont affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet en outre d'afficher également les 100 derniers messages.

- **OFF**

Les messages ne sont pas automatiquement affichés. L'option **Télécharger** dans le menu Messages vous permet d'afficher les 100 derniers messages.

- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réglage du compte e-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 177).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le compte e-mail est réglé. Les e-mails peuvent à présent être reçus et envoyés à partir de COMAND Online.



Désactivation de la fonction E-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (▷ page 177).
- ▶ Sélection de **Messag. électronique** **OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La réception des e-mails est désactivée.




Modification du nom du compte e-mail

Certains téléphones portables

- ne prennent pas en charge la modification du nom affiché
- prennent uniquement en charge l'adresse e-mail du compte e-mail

- ▶ Affichez les paramètres messages (> page 177).
- ▶ Sélection du compte e-mail : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Adresse e-mail personnelle** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée de l'adresse e-mail personnelle apparaît.

Téléchargement manuel des messages

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Télécharger** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Téléchargement des SMS et des e-mails du téléphone


- ▶ Sélectionnez **Du téléphone**.
Les messages sont téléchargés. Si vous avez sélectionné **Téléchargement automatique** dans les paramètres e-mail, vous ne pouvez pas lancer le téléchargement manuellement.

Mise à jour à partir du serveur mail via le téléphone portable




- ▶ Sélectionnez **Du serveur mail**.
Les e-mails sur le téléphone portable sont actualisés.
Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les téléphones portables.

Lecture des messages

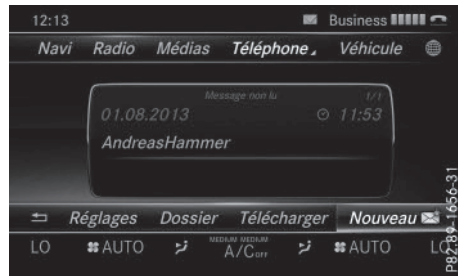Dans le menu Messages









Le menu Messages comprend tous les SMS et e-mails non lus. Lorsque vous affichez le dossier correspondant, les messages sont classés par SMS et par e-mails.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît avec les messages non lus.
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le texte du message apparaît.
- ▶ Fermeture du message : appuyez sur la touche .

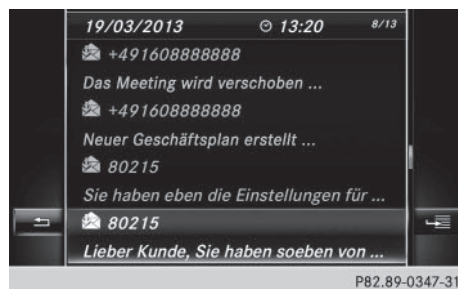Pour relire des messages déjà lus, vous devez afficher le dossier Messages correspondant (> page 179).

Dans le dossier Messages



- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message s'affiche.
- ▶ Navigation à l'intérieur du message ou sélection d'un numéro de téléphone dans le texte : tournez le sélecteur.
Le message défile ligne par ligne vers le bas ou vers le haut ou l'affichage saute au numéro de téléphone suivant ou précédent qui passe automatiquement en surbrillance.
- ▶ Retour à la liste : appuyez sur la touche .


Vous pouvez sélectionner les sous-dossiers suivants pour les SMS et pour les e-mails :

- **Boîte de réception**
Ce dossier contient tous les messages reçus.
- **Boîte d'envoi**
Ce dossier contient tous les messages envoyés.
- **Brouillons**
Ce dossier contient tous les messages qui ont été mémorisés comme brouillons.

i Les dossiers vides ne peuvent pas être sélectionnés.

La disponibilité des sous-dossiers dépend du téléphone portable utilisé.







Fonction de lecture vocale des messages

- ▶ Démarrage de la lecture vocale : pendant que le message est affiché, appuyez sur le sélecteur.
 - ▶ Sélection de **Lecture vocale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
COMAND Online lit le message.
 - ▶ Interruption de la lecture vocale : appuyez sur la touche .
- ou
- ▶ Appuyez sur le sélecteur, sélectionnez **Interrompre lecture vocale**, puis réappuyez sur le sélecteur.

Vous pouvez régler la langue (▷ page 60) et la vitesse de lecture (▷ page 55).

Affichage des détails et du numéro d'appel

COMAND Online peut afficher l'expéditeur sous forme abrégée ou complète.

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche .
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Dossier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** ou de **E-mail** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le dossier sélectionné apparaît.
- ▶ Sélection du message souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage des détails apparaît.
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : poussez le sélecteur ←⊙.
- ▶ **Retour au menu Téléphone** : appuyez sur la touche **BACK**.

Rédaction d'un SMS

Rédaction d'un nouveau SMS



Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **✉** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Nouv.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **SMS** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des SMS apparaît. La ligne de saisie **A:** est sélectionnée.

Entrée du destinataire

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipe-

ment, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).

ou

- ▶ Ajout d'un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire téléphonique : sélectionnez le symbole **☎**. Les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec un numéro de téléphone apparaissent.
- ▶ Recherchez et sélectionnez une entrée (▷ page 169). Le numéro est repris dans la ligne du destinataire.

Saisie du texte et envoi du SMS

- ▶ Sélection de la ligne de saisie de texte : sélectionnez **↓** sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix. COMAND Online contient des modèles que vous pouvez utiliser pour rédiger vos messages (▷ page 183).
- ▶ Envoi du SMS : sélectionnez **OK**.

Réponse à un SMS

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

- ▶ Affichez les messages (▷ page 179).
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Répondre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des SMS apparaît. Les données du destinataire sont remplies en fonction du message d'origine.

Rédaction d'un e-mail

Rédaction d'un nouvel e-mail



Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

- ▶ Affichage du menu Téléphone: appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **✉**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Messages apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur **☉↓**.
- ▶ Sélection de **Nouv.**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **E-mail**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des e-mails apparaît. La ligne de saisie **A:** est sélectionnée.

Entrée du destinataire

- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).

ou

- ▶ Ajout d'une adresse e-mail enregistrée dans le carnet d'adresses: sélectionnez le symbole **☎**. Les contacts enregistrés dans le carnet d'adresses avec une adresse e-mail apparaissent.
- ▶ Recherchez et sélectionnez une entrée (▷ page 169). L'adresse e-mail est reprise dans la ligne du destinataire.

Entrée de l'objet

- ▶ Sélection de la ligne de saisie **Objet:**: sélectionnez **↓** sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix.

Saisie du texte et envoi de l'e-mail

- ▶ Sélection de la ligne de saisie de texte: sélectionnez **↓** sur le clavier virtuel.
- ▶ Entrez les caractères de votre choix. COMAND Online contient des modèles que vous pouvez utiliser pour rédiger vos messages (▷ page 183).
- ▶ Envoi de l'e-mail: sélectionnez **OK**.

Réponse à un e-mail

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

- ▶ Affichez le message (▷ page 179).
- ▶ Affichage du menu: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Répondre**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée des e-mails apparaît. Les données du destinataire sont remplies en fonction du message d'origine.

Lorsque vous répondez à un e-mail, vous pouvez également sélectionner **Répondre à tous** au lieu de **Répondre**. L'e-mail est alors envoyé non seulement à l'expéditeur, mais également à tous les destinataires du message d'origine.

Transfert d'un e-mail

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

- ▶ Affichez le message (▷ page 179).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Transférer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée apparaît. La ligne de l'objet est préremplie en fonction du message d'origine.

Modèles de texte




Utilisation des modèles de texte



- ① Affichage des modèles de texte
 - ▶ Sélectionnez la ligne de saisie du texte d'un SMS (▷ page 181) ou d'un e-mail (▷ page 182).
 - ▶ Sélection des modèles de texte ① sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les modèles de texte apparaissent.
 - ▶ Sélection et insertion d'un modèle de texte : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le modèle de texte est inséré dans le SMS ou l'e-mail.

Modification des modèles de texte



- ① Affichage des modèles de texte
 - ▶ Sélectionnez la ligne de saisie du texte d'un SMS (▷ page 181) ou d'un e-mail (▷ page 182).
 - ▶ Sélection des modèles de texte ① sur le clavier virtuel : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les modèles de texte apparaissent.
 - ▶ Sélection du modèle de texte à modifier : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Modifier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le modèle de texte apparaît dans une ligne de saisie.
 - ▶ Modifiez le modèle de texte comme vous le souhaitez. Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères à l'aide du sélecteur, voir (▷ page 41). En fonction de l'équipement, vous pouvez également entrer les caractères par l'intermédiaire du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
 - ▶ Mémorisation de la modification du modèle de texte - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le modèle de texte a été modifié.

Appel de l'expéditeur du SMS

- ▶ Affichez le message (▷ page 179).
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

Utilisation des numéros de téléphone qui se trouvent dans le texte

Lorsqu'une suite de chiffres dans le texte est mise en surbrillance, cela signifie que vous pouvez l'utiliser.

- ▶ Sélection d'un numéro d'appel utilisable pendant que le message est affiché : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Utiliser** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Appeler numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'appel est lancé.

- i** Il n'est pas garanti que toutes les suites de chiffres repérées correspondent à un numéro de téléphone.
- i** Les fonctions « Nouvelle entrée » et « Ajouter numéro » vous permettent de mémoriser le numéro de téléphone ou de l'ajouter à une entrée existante.

Mémorisation de l'expéditeur comme nouvelle entrée du carnet d'adresses

Mémorisation de l'expéditeur d'un SMS

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un SMS est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Nouvelle entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez une catégorie de numéro, **Privé** par exemple.

- ▶ Sélectionnez une catégorie de téléphone, **Portable** par exemple.
- ▶ Sélectionnez **Poursuivre**.
La ligne de saisie pour le nom du nouveau contact apparaît. La ligne de saisie du numéro de téléphone est remplie automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Fin de l'entrée : sélectionnez **OK**.
Le nouveau contact a été enregistré.



Mémorisation de l'expéditeur d'un e-mail

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un e-mail est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer l'adresse de l'expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Nouvelle entrée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La ligne de saisie pour le nom du nouveau contact apparaît. La ligne de saisie de l'adresse e-mail est remplie automatiquement.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Fin de l'entrée : sélectionnez **OK**.
Le nouveau contact a été enregistré.

Ajout du numéro de l'expéditeur à une entrée existante

Mémorisation de l'expéditeur d'un SMS

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un SMS est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter numéro** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection d'une catégorie de numéro, par exemple **Privé** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection d'une catégorie de téléphone, par exemple **Portable** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Poursuivre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le carnet d'adresses apparaît.
 - ▶ Recherchez l'entrée souhaitée (> page 186).
 - ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur.
Le numéro de téléphone a été ajouté.
Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de **Effacer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message est effacé.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.
- i** Cette action n'est pas possible avec tous les téléphones portables. Dans ce cas, le message **Echec de l'effacement** apparaît.

Mémorisation de l'expéditeur d'un e-mail

Vous pouvez mémoriser 2 adresses e-mail pour un même contact.

- ▶ Affichage du menu lorsqu'un e-mail est affiché : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Enregistrer l'adresse de l'expéditeur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le carnet d'adresses apparaît.
- ▶ Recherchez l'entrée souhaitée (> page 186).
- ▶ Une fois la recherche effectuée, appuyez sur le sélecteur.
L'adresse e-mail a été ajoutée.

Effacement d'un message

- ▶ Affichez le dossier Messages (> page 179).
- ▶ Sélection d'un message : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Carnet d'adresses

Introduction

Prêtez avant tout attention aux conditions de circulation.

Familiarisez-vous avec les fonctions du carnet d'adresses avant de prendre la route.

Vous pouvez utiliser COMAND Online lorsque les conditions routières et de circulation le permettent. Sinon, vous pourriez provoquer un accident et vous ou d'autres personnes pourriez être blessés.

Le carnet d'adresses rassemble tous les contacts des différentes sources (téléphone portable, carte mémoire, appareil USB, répertoire téléphonique COMAND, système de navigation).

Les contacts peuvent être utilisés pour téléphoner, pour la navigation et pour rédiger des messages.

Lorsqu'un téléphone portable est relié à COMAND Online et que le téléchargement automatique est activé (> page 191), les contacts du téléphone sont affichés dans le carnet d'adresses. Si vous interrompez la liaison entre le téléphone portable et COMAND Online, ces contacts ne sont plus affichés dans le carnet d'adresses.

Les contacts que vous importez, enregistrez, modifiez ou créez sont mémorisés dans COMAND Online. Ces contacts sont conservés même si vous raccordez COMAND Online à un autre téléphone portable. Vous pouvez les consulter sans téléphone portable.

- ❗ Le carnet d'adresses peut contenir au maximum 5 000 contacts.
 - 2 000 sont réservées aux contacts mémorisés de manière permanente.
 - 3 000 sont réservées aux contacts que vous pouvez télécharger du téléphone portable.
- ❗ Effacez les contacts mémorisés dans COMAND Online à l'aide de la fonction de remise à zéro (▷ page 65) avant de vendre votre véhicule.

Affichage du carnet d'adresses

- ▶ Affichage du menu Téléphone : appuyez sur la touche **TEL**.
- ▶ Passage à la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Téléphone** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Carnet d'adresses** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



- ▶ Navigation à l'intérieur du carnet d'adresses : tournez le sélecteur.

Une entrée du carnet d'adresses peut également comporter une image. Celle-ci est affichée à gauche des données d'adresses. Des entrées comportant des images peuvent uni-

quement être créées dans le carnet d'adresses en important des vCards (fichiers vcf). Pour de plus amples informations sur l'importation de vCards, voir (▷ page 192). La qualité de l'image dépend de sa résolution.

Recherche d'un contact

Avec le clavier virtuel

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙**.
- ▶ Sélection de **Rechercher** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection d'un caractère : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Dans le carnet d'adresses, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance. S'il existe plusieurs contacts similaires, le système affiche les alternatives possibles pour le premier caractère différent. Dans le cas des contacts **Jana** et **John** par exemple, le début du nom est identique. Le système vous propose comme sélection les alternatives possibles (**A** et **O**) pour le premier caractère différent.
- ▶ Sélection des différents caractères du contact recherché : tournez le sélecteur et appuyez à chaque fois dessus.
- ▶ Fin de la recherche : sélectionnez **ok**. Les contacts du carnet d'adresses apparaissent.
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Retour au clavier virtuel

- ▶ Appuyez sur la touche **←** autant de fois qu'il est nécessaire pour que le clavier virtuel apparaisse.

Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (▷ page 41).


Avec le pavé tactile



Vous pouvez utiliser cette fonction si votre véhicule est équipé d'un pavé tactile.

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Passage à la barre de menus : effleurez le pavé vers le bas.
- ▶ Sélectionnez **Rechercher**.
- ▶ Tracez la lettre sur le pavé tactile.
Dans le carnet d'adresses, le premier contact commençant par la lettre sélectionnée est mis en surbrillance.
Pour de plus amples informations sur la fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite du pavé tactile, voir (▷ page 37).
- ▶ Tracez les autres lettres les unes après les autres sur le pavé tactile.
- ▶ Fin de la recherche et passage au répertoire téléphonique : appuyez sur le pavé tactile.
- ▶ Sélection et appel d'un contact : effleurez le pavé vers le haut ou vers le bas, puis appuyez dessus.

Création d'un nouveau contact

Vous pouvez enregistrer des données d'adresse directement dans le carnet d'adresses. Lorsque vous mémorisez des numéros de téléphone dans le répertoire téléphonique COMAND, ces derniers sont également ajoutés dans le carnet d'adresses. Lorsque vous mémorisez une destination, COMAND Online enregistre dans le carnet d'adresses une entrée comportant l'ensemble des données de navigation (données d'adresse valables).

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Nouv.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les lignes de saisie pour le nom de famille et le prénom apparaissent.



- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Mémorisation du nom de famille et du prénom : sélectionnez  .
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du type d'entrée à ajouter (**Ajouter une adresse e-mail**, par exemple) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu d'entrée correspondant au type d'entrée sélectionné apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée : sélectionnez  .


Affichage des détails d'un contact



- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.


Les entrées sont réparties selon les catégories suivantes :

-  Données professionnelles
-  Données privées

-  Une entrée du carnet d'adresses peut comporter les données suivantes :


- Nom
- Prénom

- Société
- Jusqu'à 5 numéros de téléphone
- 2 adresses e-mail
- Adresse du site Internet
- 2 adresses
- 2 adresses de navigation (provenant du système de navigation (▷ page 98))
- Coordonnées géographiques

- ▶ Sélection de l'adresse ou des coordonnées géographiques: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu de navigation apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer**: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
Le système calcule l'itinéraire jusqu'à l'adresse de destination, puis le guidage démarre.

Téléphone

Ajout dans un contact existant

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Ajout de l'entrée souhaitée (**Ajouter une adresse e-mail**, par exemple): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée correspondant au type d'entrée sélectionné apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou, en fonction de l'équipement, du clavier téléphonique ou du pavé tactile (▷ page 37).
- ▶ Mémorisation et fin de l'entrée: sélectionnez  .

Vous pouvez mémoriser au maximum 5 numéros de téléphone pour un même contact.

Lancement du guidage jusqu'à une adresse ou des coordonnées géographiques



Lorsqu'une adresse est mémorisée avec un code postal, vous pouvez l'utiliser pour le guidage. Si le code postal ne peut pas être trouvé, vous pouvez adapter la destination ultérieurement à l'aide du sélecteur.

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.

Lancement d'un appel

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'appel est lancé. Pour de plus amples informations sur les fonctions disponibles pendant un appel, voir (▷ page 165).

Envoi d'un SMS

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Envoyer un SMS**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les champs pour l'entrée d'un SMS apparaissent (▷ page 181).




Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).

Envoi d'un e-mail


- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'adresse e-mail : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les champs pour l'entrée d'un e-mail apparaissent (▷ page 182).

Tenez compte des conditions requises pour la fonction Messages (▷ page 177).



Affichage des détails d'une sous-entrée

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage complet apparaît.
- ▶ Fermeture de l'affichage complet : appuyez sur la touche .

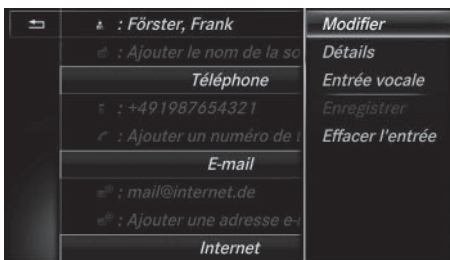Modification d'un contact





P82.89-0186-31



- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'un contact : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ de saisie pour l'entrée sélectionnée apparaît.

Pour de plus amples informations sur l'entrée des caractères, voir (▷ page 41).



Modification de la catégorie d'une entrée

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la catégorie : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Mémorisation d'un numéro d'appel comme numéro abrégé

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Sélection d'une entrée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les détails du contact s'affichent.
- ▶ Sélection du numéro de téléphone souhaité : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Appels abrégés** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Attribuer un numéro abrégé**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de la position mémoire (numéro abrégé): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro d'appel a été mémorisé comme numéro abrégé.

- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Entrée vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'identifiant vocal est effacé.

ou




- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Identifiants vocaux

Introduction

Les identifiants vocaux sont entrés à l'aide du LINGUATRONIC (voir la notice d'utilisation spécifique). Après que vous avez affecté un identifiant vocal à une entrée du carnet d'adresses, vous pouvez afficher l'entrée correspondante par l'intermédiaire du système de commande vocale et sélectionner un numéro d'appel, par exemple. Vous pouvez ajouter un identifiant vocal à chaque entrée du carnet d'adresses.



Ajout ou modification d'un identifiant vocal

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec (symbole ) ou sans identifiant vocal (▷ page 186).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Entrée vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ajouter** ou de **Modifier**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La suite des opérations s'effectue par l'intermédiaire du système de commande vocale. Le LINGUATRONIC vous guide à travers les différentes étapes.


Effacement d'un identifiant vocal

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec identifiant vocal (▷ page 186).

Ecoute d'un identifiant vocal

- ▶ Recherchez une entrée du carnet d'adresses avec identifiant vocal (▷ page 186).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Entrée vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrée vocale**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Ecouter**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous entendez l'identifiant vocal.

Modification de l'affichage et du classement des contacts

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (▷ page 186).
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage/classement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous disposez des options suivantes:

- **Nom, Prénom** (préréglage)
Les contacts sont classés par nom de famille et comportent une virgule.
- **Nom Prénom**

Les contacts sont classés par nom de famille et ne comportent pas de virgule.


- **Prénom Nom**

Les contacts sont classés par prénom et ne comportent pas de virgule.

- ▶ Sélection de l'option souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système adapte l'affichage et le classement des contacts en fonction de la sélection.

Importation automatique des contacts du téléphone

Suivant le téléphone portable utilisé, vous pouvez déterminer si, après le raccordement du téléphone portable à COMAND Online, les contacts doivent être automatiquement téléchargés ou non.

- ▶ Raccordez le téléphone portable (> page 156).
- ▶ Affichez le carnet d'adresses (> page 186).
- ▶ Affichage de la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Afficher contacts tél. automatiquement**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous pouvez autoriser le téléchargement automatique ou bloquer la fonction .

Mémorisation d'un contact


Les contacts mémorisés sont identifiés dans le répertoire téléphonique par différents symboles (> page 169).

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (> page 186).
- ▶ Sélection d'un contact: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les détails du contact s'affichent.



- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .

- ▶ Sélection de **Enregistrer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est mémorisé.

- i** Si l'entrée du carnet d'adresses mémorisée comporte un numéro de téléphone, celui-ci apparaît alors également dans le répertoire téléphonique.

La mémorisation ou la modification des données dans COMAND Online n'a aucune incidence sur les contacts stockés dans le téléphone portable. Lorsque le téléchargement automatique des contacts du téléphone est activé, COMAND Online affiche la copie  avec les données modifiées. Sélectionnez ce contact si vous souhaitez ajouter des données supplémentaires, par exemple des numéros de téléphone ou des adresses e-mail. Vous éviterez ainsi que d'autres copies de l'entrée du téléphone portable ne soient créées.

Effacement d'un contact

- ▶ Affichez le carnet d'adresses (> page 186).
- ▶ Recherchez le contact de votre choix (> page 186).
- ▶ Sélection de : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Effacer l'entrée**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le contact est effacé.

ou

- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Importation de contacts


Remarques et conditions

Vous pouvez importer des contacts sous la forme de vCards (fichiers vcf). Une vCard est une carte de visite électronique. L'importation peut se faire à partir d'une carte mémoire, d'une mémoire USB ou par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth®.

- ❶ Vous pouvez importer 2 000 entrées au maximum dans le carnet d'adresses. Si le nombre maximal est atteint, un message correspondant apparaît. Pour pouvoir importer de nouveaux contacts, vous devez d'abord effacer des contacts existants (> page 191).

Source	Conditions
Carte mémoire	La carte mémoire SD est introduite. Elle contient des contacts pouvant être importés.
Appareil USB	L'appareil USB est raccordé à la prise USB. Il contient des contacts pouvant être importés.
Liaison Bluetooth®	Lorsque l'envoi de vCards via Bluetooth® est supporté, vous pouvez recevoir des vCards par l'intermédiaire de téléphones portables ou de netbooks, par exemple. La fonction Bluetooth® doit être activée au niveau de COMAND Online et de l'appareil concerné (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Importation depuis la carte mémoire ou depuis un appareil USB


Les contacts qui ont été importés de la carte mémoire ou d'un appareil USB sont précédés du symbole .

Pour pouvoir importer des cartes de visite, les conditions suivantes doivent être remplies :


- Les vCards (fichiers vcf) peuvent être enregistrées dans le répertoire principal ou dans des dossiers. COMAND Online permet de sélectionner précisément les répertoires ou dossiers concernés.
- Les cartes de visite (vCards) doivent avoir l'extension « .vcf ».

- ❶ COMAND Online reconnaît les cartes de visite version 2.1 et 3.0.




- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone ou dans le carnet d'adresses : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De la carte mémoire** ou de **De l'appareil USB** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Réception de cartes de visite via Bluetooth®

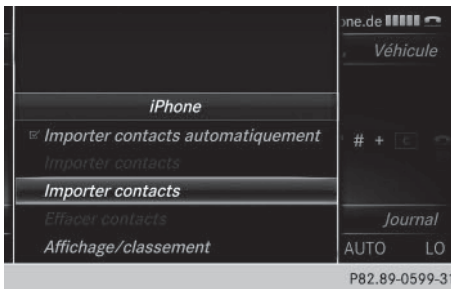


COMAND Online


- ▶ Passage à la barre de menus dans le menu Téléphone ou dans le carnet d'adresses : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Importer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **De l'appareil Bluetooth** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si COMAND Online est déjà relié à un téléphone portable, la connexion est coupée. Il est alors possible de recevoir des cartes de visite d'un appareil (ordinateur, téléphone portable) via Bluetooth®.

Appareil externe

- ▶ Lancez le transfert des données (voir la notice d'utilisation de l'appareil).
Le nombre de cartes de visite reçues est affiché sur COMAND Online.

COMAND Online


- ▶ Fin de la réception : appuyez sur le sélecteur ou sur la touche Retour .
- Si un téléphone portable était raccordé, la connexion avec le téléphone portable est rétablie.

Les cartes de visite reçues se reconnaissent au symbole  dans le carnet d'adresses.

- i** Si vous commutez sur une autre fonction principale (Navigation, par exemple) pen-

dant la réception de cartes de visite, celle-ci est interrompue.


Effacement des contacts importés

- ▶ Passage à la barre de menus dans le carnet d'adresses ou lorsque le menu Téléphone est affiché : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Effacer contacts** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Contacts internes**
 - **Contacts de supp. de données**
 - **Contacts reçus d'appareils BT**
 - **Contacts issus du téléphone**
 Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les contacts sont effacés.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.
- i** L'option **Contacts issus du téléphone** est disponible lorsque le téléchargement automatique des contacts est désactivé (▷ page 191).

Fermeture du carnet d'adresses

- ▶ Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche .

Équipement de COMAND Online	196
Consignes de sécurité importantes	196
Remarques générales	196
Conditions d'accès	197
Configuration de la connexion Internet (Canada)	197
Etablissement de la connexion et déconnexion	203
Recherche locale avec Google™	204
Téléchargement de destinations et d'itinéraires	207
Autres applications Mercedes-Benz	210
Navigateur Web	212

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systèmes d'information et d'appareils de communication intégrés détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Utilisez ces appareils uniquement lorsque les conditions de circulation le permettent. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-vous en tenant compte des conditions de circulation et procédez aux entrées souhaitées lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Lorsque vous utilisez le système, tenez compte des dispositions légales en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Remarques générales

Coupure de la connexion pendant la marche

La connexion peut être coupée

- la couverture du réseau de téléphonie mobile est insuffisante
- tous les canaux de la cellule de téléphonie mobile sur laquelle le véhicule commute sont occupés
- lorsque la carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible

Limitation du fonctionnement

Vous ne pouvez pas du tout, ne pouvez pas encore ou ne pouvez plus utiliser les applications Mercedes-Benz ni accéder à Internet dans les cas suivants :

- Le téléphone portable n'est pas allumé.
- Aucun téléphone portable n'est autorisé pour l'accès à Internet.
- La fonction Bluetooth® de COMAND Online est désactivée alors que le téléphone souhaité doit être raccordé via Bluetooth®.
- La fonction Bluetooth® du téléphone portable est désactivée alors que le téléphone doit être raccordé via Bluetooth®.
- Le téléphone portable n'est pas raccordé à la prise USB alors que le téléphone doit être connecté via USB.
- Le réseau de téléphonie mobile ou le téléphone portable ne permettent pas l'utilisation simultanée du téléphone et de la connexion Internet.
- L'utilisation de la connexion Internet via Bluetooth® et/ou USB n'est pas autorisée sur le téléphone portable.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- i** Il peut arriver que vous ne soyez pas joignable par téléphone lorsqu'une connexion Internet est active. Cela dépend du télé-

phone portable et du réseau de téléphonie mobile utilisés.

Conditions d'accès

Etats-Unis: pour pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet, mbrace doit être activé et opérationnel. mbrace doit en outre être activé pour les applications Mercedes-Benz et l'accès à Internet. Tenez compte de la priorité des liaisons. L'appel d'urgence a le plus haut niveau de priorité. Un appel d'urgence peut être lancé même lorsqu'un appel de service (appel de dépannage ou appel d'information MB, par exemple) est en cours. Par ailleurs, un appel de service a priorité sur une connexion Internet existante. Vous ne pouvez donc pas établir une connexion Internet pendant un appel de service.

Canada: un téléphone portable doit être relié à COMAND Online via Bluetooth® (▷ page 156) ou USB (▷ page 260). Vous avez par ailleurs besoin d'un contrat de téléphonie mobile valide incluant un service d'échange de données. Ce contrat vous servira également pour la facturation des frais de connexion applicables.

Conditions requises pour l'établissement d'une connexion Bluetooth®

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un des profils Bluetooth® DUN (Dial-Up Networking) ou PAN (Personal Area Network).

Les profils Bluetooth® DUN et PAN permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Conditions requises pour l'établissement d'une connexion via USB

- Le téléphone portable prend en charge au moins l'un de ces protocoles USB :
 - RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification)
 - CDC/NCM (Network Control Model)
 - CDC/ECM (Ethernet Control Model)
 - CDC/ACM (Access Control Model)

Les protocoles USB permettent au système d'utiliser la connexion Internet du téléphone portable.

Les conditions d'utilisation s'affichent lors de la 1re utilisation, puis une fois par an. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Pendant la marche, le conducteur ne peut pas afficher de pages Internet et l'utilisation des applications Mercedes-Benz est limitée.

- ❗ La disponibilité de certaines applications Mercedes-Benz peut varier selon les pays.

Configuration de la connexion Internet (Canada)

Procédure et informations générales


Si vous utilisez l'accès à Internet pour la première fois, vous devez autoriser le téléphone portable raccordé pour l'accès à Internet (▷ page 198). Si le téléphone portable raccordé prend en charge le profil Bluetooth® PAN ou les protocoles USB RNDIS, CDC/NCM ou CDC/ECM, aucun réglage supplémentaire ne doit être effectué. La connexion Internet est configurée. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® ou les protocoles USB indiqués, les données d'accès prédéfinies (▷ page 198) ou manuelles (▷ page 199) doivent être réglées. Lors de l'initialisation du téléphone portable pour la connexion à Internet, il peut arriver que les données d'accès qui étaient déjà disponibles sur le téléphone portable soient écrasées. Contrôlez par conséquent les réglages.

ges du téléphone portable (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Autorisation du téléphone portable pour accéder à Internet




- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur \uparrow (☉).
- ▶ Sélection de globe : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur globe (☉)↓.
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous indique que les réglages des fonctions Internet dépendent de votre opérateur de téléphonie mobile et de votre téléphone portable. Si un téléphone portable est déjà autorisé, la liste des appareils apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer la recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste comporte les téléphones portables qui
 - sont raccordés à COMAND Online
 - remplissent les conditions pour les fonctions Internet
 - n'ont pas encore été configurés pour la fonction Internet

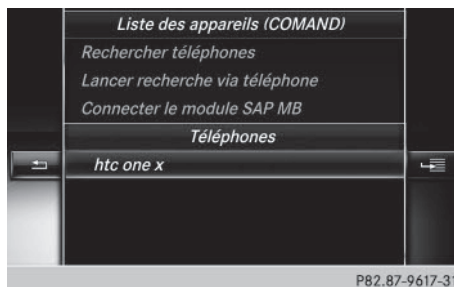

- ▶ Sélection d'un téléphone portable dans la liste des appareils : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si le téléphone portable prend en charge le profil Bluetooth® PAN ou les protocoles USB RNDIS, CDC/NCM ou CDC/ECM, l'accès à Internet est alors configuré. Vous pouvez utiliser les fonctions Internet. Si le téléphone portable ne prend pas en charge le profil Bluetooth® ou les protocoles USB indiqués, les données d'accès prédéfinies (▷ page 198) ou manuelles (▷ page 199) doivent être réglées.

Réglage des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

Sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile

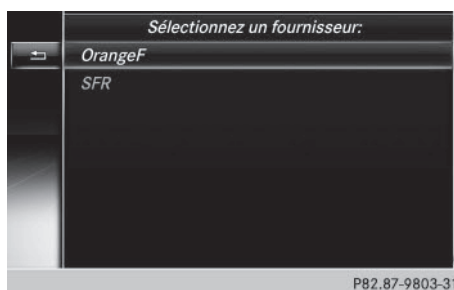

- ▶ Sélection de **Réglages prédéfinis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des pays apparaît.

Si l'opérateur de téléphonie mobile propose plusieurs données d'accès, vous devez


encore sélectionner les données d'accès concernées. Celles-ci dépendent par exemple du service d'échange de données utilisé.

Pour vérifier si les données de connexion prédéfinies correspondent aux données fournies par votre opérateur de téléphonie mobile, procédez comme suit (▷ page 201) et sélectionnez **Réglages manuels**. Les données d'accès apparaissent.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion : (▷ page 203).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile

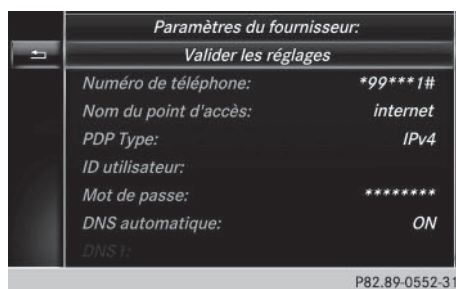

- ▶ Sélection de **Réglages manuels**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une vue d'ensemble des réglages de l'opérateur apparaît.
- ▶ Réglez les données d'accès (▷ page 199).
- ▶ Confirmation des réglages - sélection de **Valider les réglages**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vous ne devez sélectionner qu'une seule fois les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile pour le téléphone portable raccordé. Celles-ci sont chargées à chaque fois que vous établissez la connexion avec le téléphone portable. Etablissement de la connexion : (▷ page 203).

Vous devez régler les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile qui vous fournit la carte SIM, et par-là, le service d'échange de données (paramètres d'accès) pour le téléphone raccordé. Les données d'accès demeurent inchangées lorsque vous êtes à l'étranger (roaming). Vous n'avez **pas** à sélectionner les données d'accès d'un réseau tiers.

Réglage des données d'accès

Réglez les données d'accès en fonction de votre service d'échange de données. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les données d'accès exactes.


Explication des données d'accès

Champ d'entrée	Signification
Numéro de téléphone:	<p>Numéro d'accès pour l'établissement de la connexion.</p> <p>Le numéro d'accès dépend du téléphone portable utilisé. Pour les téléphones portables GSM/UMTS, le numéro standard utilisé est *99***1#.</p>
Point d'accès:	<p>Point d'accès au réseau APN (Access Point Name)</p> <p>Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.</p> <p>Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile et tous les téléphones portables.</p>
PDP Type:	<p>Protocole Internet utilisé.</p> <p>Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.</p>
ID utilisateur:	<p>Vous pouvez obtenir votre identifiant auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.</p> <p>Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.</p>

Champ d'entrée	Signification
Mot de passe:	<p>Vous pouvez obtenir votre mot de passe auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.</p> <p>Cette entrée n'est pas nécessaire pour tous les opérateurs de téléphonie mobile.</p>
DNS automatique:	<p>L'attribution automatique des serveurs DNS est activée. Lorsque la fonction est désactivée, les adresses de serveurs DNS doivent être saisies manuellement.</p> <p>DNS (Domain Name Service)</p>
DNS1: DNS2:	<p>Champs réservés à la saisie manuelle des adresses de serveurs DNS. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.</p>


Gestion des données d'accès existantes

Affichage de la liste des appareils

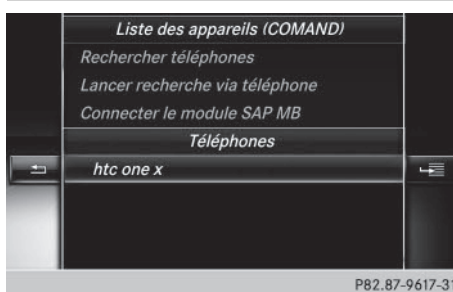

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur \uparrow \odot .
- ▶ Sélection de $\text{\textcircled{g}}$: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur \odot \downarrow .
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Gérer les connexions Internet** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des appareils apparaît.

Modification des données d'accès

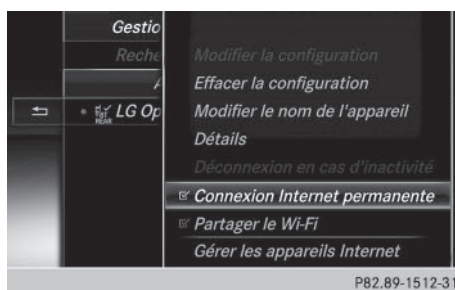

Pour que les données d'accès puissent être modifiées, le téléphone portable doit être raccordé au système.

Lorsqu'une connexion Internet est active, vous ne pouvez ni modifier, ni supprimer les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile utilisé sur le moment.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 200).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de $\text{\textcircled{g}}$: poussez le sélecteur \odot \rightarrow .

- ▶ Sélection de **Modifier la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages prédéfinis** ou **Réglages manuels**.
Les réglages de l'opérateur apparaissent.




Pour modifier les données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile, vous disposez de 2 possibilités :

- 1re possibilité : sélection des données d'accès prédéfinies de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 198)
- 2e possibilité : réglage manuel des données d'accès de l'opérateur de téléphonie mobile (▷ page 199)

Désautorisation d'un téléphone portable pour l'accès à Internet



- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 200).
 - ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de $\text{\textcircled{g}}$: poussez le sélecteur \odot \rightarrow .
 - ▶ Sélection de **Effacer la configuration** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si la configuration Internet doit réellement être effacée.
 - ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le téléphone portable est désautorisé pour l'accès à Internet. Le téléphone portable ne peut alors plus être utilisé par le système pour les fonctions Internet.
- ou
- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Modification du nom d'appareil du téléphone portable


- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 200).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Modifier le nom de l'appareil**.
Le menu d'entrée des caractères apparaît.
- ▶ Entrez un nom et confirmez avec  .
Le nom de l'appareil est modifié.

Réglage de la déconnexion automatique de la connexion Internet





Le système coupe automatiquement la connexion Internet au bout d'une durée déterminée si les fonctions Internet n'ont pas été utilisées entre-temps.

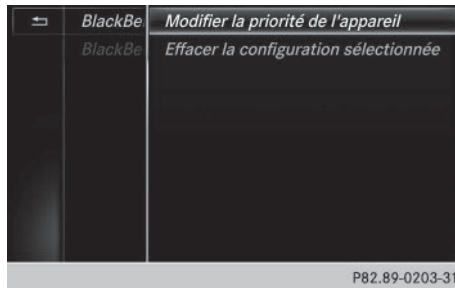- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 200).
- ▶ Sélection du téléphone portable souhaité dans la liste des appareils: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Déconnexion en cas d'inactivité**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **5 minutes**, **10 minutes**, **20 minutes** ou **Pas de limite**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Gestion des appareils Internet



Si plusieurs téléphones portables ont été autorisés pour l'utilisation d'Internet, vous pouvez leur attribuer une priorité. Le système sélectionne alors le téléphone portable avec la priorité la plus élevée pour l'établissement de la connexion Internet.

- ▶ Affichez la liste des appareils (▷ page 200).
- ▶ Sélection d'un téléphone portable: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Gérer les appareils Internet**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection d'un téléphone portable: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Modifier la priorité de l'appareil**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Déplacement du téléphone portable souhaité vers le haut ou vers le bas: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La priorité du téléphone portable est modifiée.
La priorité des téléphones portables dépend du classement. Le téléphone portable tout en haut de la liste a la priorité la plus élevée.

Etablissement de la connexion et déconnexion

Etablissement de la connexion

Lisez les conditions nécessaires à l'établissement de la connexion (▷ page 197).

Vous pouvez établir une connexion

- en entrant une adresse Web (▷ page 212)
- en accédant au site Internet Mercedes-Benz Mobile (▷ page 211)
- en accédant à une application Mercedes-Benz (▷ page 210)
- en accédant à un favori
- en établissant une connexion Internet par l'intermédiaire d'un appareil Wi-Fi. Pour cela, l'option « Partager le Wi-Fi » doit être activée au niveau de COMAND Online (▷ page 56).

Annulation de l'établissement de la connexion

- ▶ Appuyez sur **Annuller** dans la fenêtre d'établissement de la connexion.


Etat de la connexion



- ① Affichage de la connexion en cours et de l'intensité du champ de réception du réseau de téléphonie mobile

L'état actuel de la connexion reste généralement affiché sur la ligne de statut même lorsque vous commutez sur une autre fonction principale.


Etat détaillé de la connexion

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Réglages** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Etat des connexions** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées :
 - Quantité de données transférées
 - Statut de la connexion
 - Nom d'appareil du téléphone portable

Déconnexion

Etats-Unis : vous ne pouvez pas vous déconnecter vous-même. Si vous n'effectuez aucune action en l'espace de 5 minutes, la connexion Internet est coupée automatiquement.


Canada :

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection du symbole en forme de ciseaux : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Si vous vous déconnectez d'Internet à partir du téléphone portable, COMAND Online va essayer de rétablir la connexion. Par conséquent, déconnectez-vous toujours par l'intermédiaire de COMAND Online.

Recherche locale avec Google™

Affichage de la recherche locale

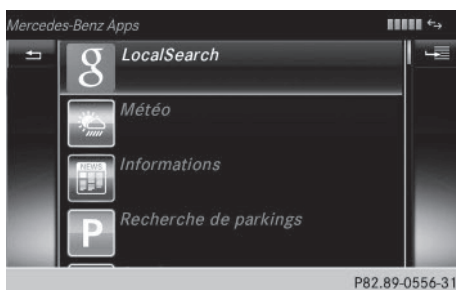


Vous n'avez besoin d'aucun compte Google™ pour utiliser la recherche locale.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Google Recherche locale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour entrer une zone et une clé de recherche, voir (▷ page 204).

- i** Afin de pouvoir utiliser les fonctions Internet, vous devez d'abord enregistrer votre COMAND Online. Pour cela, vous devez entrer une fois votre nom et votre adresse e-mail dans le véhicule et confirmer les conditions générales d'utilisation.

Entrée d'une zone et d'une clé de recherche

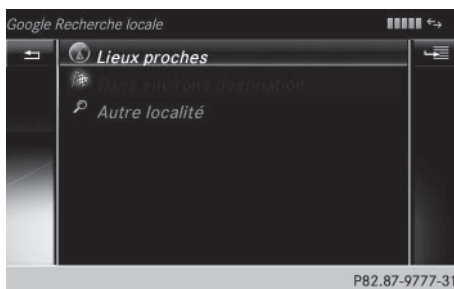

Le conducteur peut saisir une clé de recherche uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Vous disposez des options suivantes pour la recherche locale :

- **Position actuelle**
Recherche de destinations dans les environs de la position actuelle du véhicule.
- **Dans les environs de la destination**

Lorsque le guidage est activé, vous pouvez rechercher des destinations supplémentaires dans les environs de la destination.

- **Autre localité**
Recherche de destinations dans les environs d'une localité.

- i** Vous pouvez également sélectionner une destination dans l'historique de recherche.
- ▶ Sélection de l'option souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Entrer le terme recherché** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée de la clé de recherche apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur.
- ▶ Fin de l'entrée et lancement de la recherche - sélection de **OK** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les résultats de la recherche apparaissent.

- ❗ Le classement des résultats de la recherche est défini par Google™ et n'est pas forcément par ordre d'éloignement.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour utiliser les résultats d'une recherche, voir (▷ page 205).

Utilisation des résultats d'une recherche

- ▶ Sélection d'un des résultats de la recherche : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.

Affichage des détails

- ▶ Sélectionnez **Détails**.
L'adresse de l'entrée sélectionnée apparaît.

Utilisation d'un des résultats de la recherche en tant que destination

- ▶ Sélectionnez **Utiliser comme destination**.
La navigation s'affiche. Vous pouvez utiliser le résultat sélectionné en tant que destination pour le calcul de l'itinéraire.

- ❗ Les résultats de la recherche sont en même temps enregistrés dans la mémoire des dernières destinations. Vous pouvez reprendre la destination de cette mémoire et l'enregistrer de façon permanente dans les contacts.

Appel de la destination

- ▶ Sélectionnez **Appeler**.
Le menu Téléphone s'affiche et un appel est lancé.
- ❗ Lorsqu'aucun numéro de téléphone n'est disponible, le point de menu ne peut pas être sélectionné.


Affichage de Google™ Street View

- ▶ Sélectionnez **Google Street View**.
L'affichage de Google™ Street View apparaît.
- ❗ Si aucune information Google™ Street View n'est disponible, un message correspondant apparaît.

Affichage de Panoramio by Google™

- ▶ Sélectionnez **Panoramio by Google**.
Panoramio by Google™ s'affiche. Vous pouvez visualiser des photos des sites à découvrir à proximité du résultat de la recherche.

Recherches fréquentes

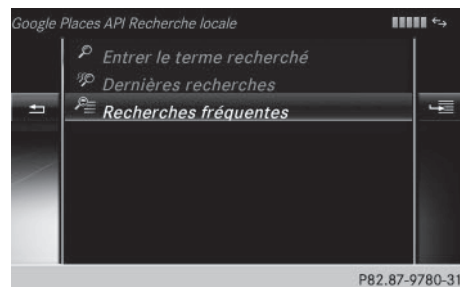

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous avez déjà effectué des recherches.

Lorsque le véhicule est l'arrêt, vous pouvez compléter manuellement les résultats de la recherche, par exemple « Hôtel Adler ».

- ▶ Affichez le menu Recherche locale (▷ page 204).
- ▶ Sélection d'une zone de recherche, **Position actuelle** par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Recherches fréquentes** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les recherches les plus fréquentes sont affichées.

Dernières recherches


Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si vous avez déjà effectué des recherches.



Lorsque le véhicule est l'arrêt, vous pouvez compléter manuellement les résultats de la recherche, par exemple « Hôtel Adler ».

- ▶ Affichez le menu Recherche locale (▷ page 204).
- ▶ Sélection d'une zone de recherche, **Position actuelle** par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Dernières recherches** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les dernières recherches sont affichées.

Réglages de la recherche locale

Affichage des réglages

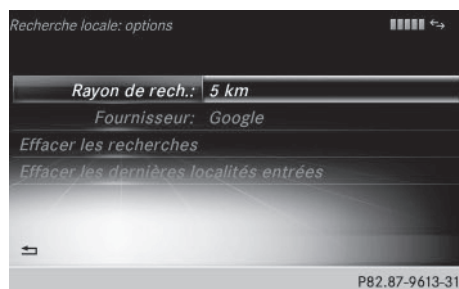

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Google Recherche locale** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur ⊙➔. Les réglages actuels s'affichent.

Réglage du rayon de recherche

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 206).
- ▶ Sélection de **Rayon de rech.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le réglage sélectionné est validé.

Sortie du menu

- ▶ Sélectionnez .

Effacement des dernières localités entrées

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 206).
- ▶ Sélection de **Effacer les dernières localités entrées** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si les dernières localités entrées doivent réellement être effacées.
- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les recherches sont effacées.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le processus est interrompu.

Effacement des recherches

- ▶ Affichez les réglages de la recherche locale (▷ page 206).
- ▶ Sélection de **Effacer les recherches** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un message vous demande si vous souhaitez réellement effacer les dernières recherches.

- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les dernières recherches sont effacées.

ou

- ▶ Sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Téléchargement de destinations et d'itinéraires

Conditions

Pour pouvoir télécharger des destinations, vous avez besoin d'un compte Google™ et du numéro d'identification de votre véhicule. Pour de plus amples informations sur le numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule), voir (▷ page 209).

Pour pouvoir télécharger des destinations, le système mbrace doit être

- activé
- opérationnel
- activé pour les services du système et l'accès à Internet

Pour de plus amples informations sur le système mbrace, voir la notice d'utilisation du véhicule.

Procédure et informations générales

Connectez-vous à votre compte Google™ sur Internet. Vous devez envoyer la destination à un serveur par l'intermédiaire du site Google™ Maps (▷ page 207). L'application **Téléchargement de POI** permet d'afficher la destination dans le véhicule (▷ page 207).

La destination peut être

- importée (▷ page 209)
- utilisée pour le guidage (▷ page 208)
- appelée (▷ page 208)
- effacée du serveur (▷ page 209)

Envoi de destinations au serveur

- ▶ Connectez-vous à votre compte Google™.
- ▶ Allez sur le site de Google™ Maps.
- ▶ Entrez une destination.
- ▶ Cliquez sur « Plus d'options » à côté de la destination.
- ▶ Cliquez sur « Envoyer ».
- ▶ Entrez les informations correspondantes dans les champs affichés.
- ▶ Sélectionnez « Envoyer à un véhicule ».
- ▶ Sélectionnez la marque du véhicule (Mercedes-Benz).
- ▶ Entrez l'adresse e-mail de votre compte mbrace ou le numéro d'identification du véhicule.
Pour de plus amples informations sur le numéro d'identification du véhicule, voir (▷ page 209).
- ▶ Cliquez sur « Envoyer ».
La destination est envoyée au serveur.

La disponibilité de la fonction Téléchargement de destinations et d'itinéraires dépend du pays.

Affichage des destinations dans le véhicule



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de 🌐 : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.

- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Téléchargement de POI** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les destinations disponibles apparaissent dans une liste.
- ▶ Sélection d'une destination et téléchargement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sortie du téléchargement de destinations : sélectionnez **Quitter**.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour utiliser la destination pour la navigation, voir (▷ page 208).


Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour importer la destination, voir (▷ page 209).

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour effacer la destination, voir (▷ page 209).



Vous pouvez mémoriser jusqu'à 50 destinations pour votre véhicule sur le serveur et les afficher dans la liste. Lorsque vous envoyez d'autres destinations au serveur, les entrées existantes sont effacées de la liste.

Utilisation des destinations

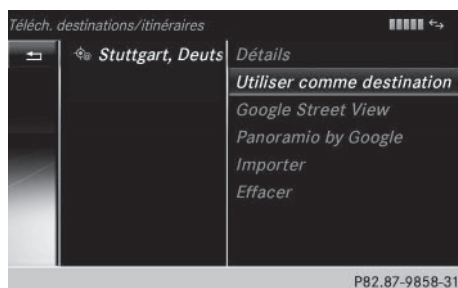

Affichage des détails



- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 207).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.



- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'adresse de destination s'affiche.

Utilisation d'une destination pour la navigation

- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 207).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Utiliser comme destination** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Vous commutez ainsi sur le mode Navigation et pouvez lancer le calcul de l'itinéraire. La destination est ajoutée à la liste des dernières destinations.



Appel de la destination

Vous pouvez utiliser cette fonction si

- un téléphone portable est raccordé (▷ page 156)
- l'adresse de destination comporte un numéro de téléphone
- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 207).
- ▶ Sélection de la destination : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Appeler**. Vous commutez ainsi sur la fonction Téléphone et pouvez lancer l'appel (▷ page 163).



Importation de destinations

Lors de l'importation, vous pouvez mémoriser des destinations et des itinéraires sur une carte SD.


- ▶ Introduisez une carte SD (▷ page 241).
- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 207).
- ▶ Sélection de la destination: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez **Importer**.
L'entrée est mémorisée sur la carte SD.





Effacement des destinations du serveur

Les destinations sont automatiquement effacées du serveur au bout de 7 jours.

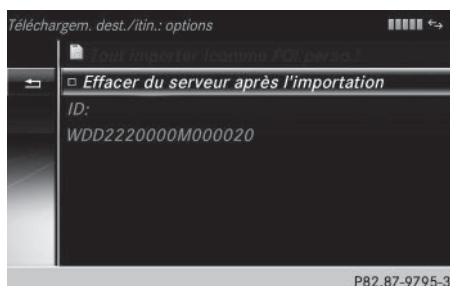
- ▶ Affichez une destination dans le véhicule (▷ page 207).
 - ▶ Sélection de la destination: tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélectionnez **Effacer**.
Un message vous demande si la destination doit réellement être effacée.
 - ▶ Sélection de **Oui**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro de téléphone est effacé.
- ou
- ▶ Sélection de **Non**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le processus est interrompu.

Affichage du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule)




- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Téléchargement de POI**: tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
Le numéro d'identification du véhicule s'affiche.

Sortie du menu






- ▶ Appuyez sur la touche .

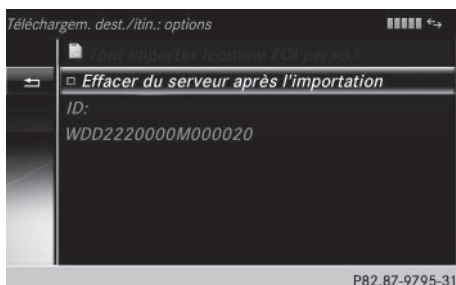Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour remplacer le numéro d'identification du véhicule par votre adresse e-mail, voir (▷ page 210).

Remplacement du numéro d'identification du véhicule (ID du véhicule)



Vous pouvez remplacer le numéro d'identification du véhicule prédéfini d'usine par votre adresse e-mail.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Téléchargement de POI** : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **ID** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le numéro d'identification du véhicule s'affiche.
- ▶ Saisissez votre adresse e-mail.
- ▶ Une fois la saisie effectuée, sélectionnez  .
Un e-mail vous sera envoyé sous peu à cette adresse. Vous devez le valider dans les 48 h. Sinon, votre identifiant ne sera pas modifié.
- ▶ Pour confirmer la modification de l'ID du véhicule, vérifiez la boîte de réception de votre adresse e-mail et cliquez sur le lien contenu dans l'e-mail.

Sortie du menu


- ▶ Appuyez sur la touche .

Effacement automatique des destinations du serveur après l'importation

Les destinations sont automatiquement effacées du serveur au bout de 7 jours.

- ▶ Sélectionnez le menu des options pour l'application **Téléchargement de POI** (▷ page 211).
Le menu affiche les réglages actuels.
- ▶ Sélection de **Effacer du serveur après l'importation** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Sortie du menu

- ▶ Appuyez sur la touche .

Autres applications Mercedes-Benz

Remarques générales

Afin de pouvoir utiliser les applications Mercedes-Benz, vous devez d'abord vous enregistrer. Pour cela, vous devez entrer une fois votre nom et votre adresse e-mail dans le véhicule et confirmer les conditions générales d'utilisation. Un message correspondant apparaît lorsque vous affichez les fonctions Online et Internet pour la première fois.

Certaines applications Mercedes-Benz font l'objet de frais de licence payables à l'avance. Leur utilisation est alors limitée dans le temps. Au-delà de cette période, des frais de licence sont de nouveau exigibles.



Site Internet Mercedes-Benz Mobile



Etablissement de la connexion Internet :


(▷ page 203)



Le site Internet Mercedes-Benz Mobile est prédéfini comme favori dans les fonctions Online.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélectionnez le menu **Site Internet MB Mobile**.
La page d'accueil de Mercedes-Benz apparaît.

i Vous ne pouvez pas effacer le menu **Site Internet MB Mobile**.

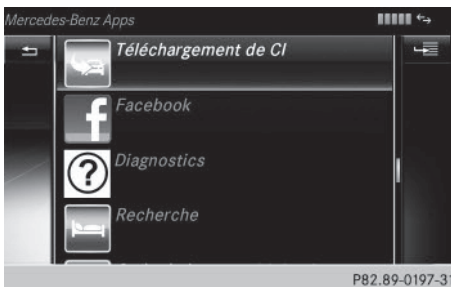

Affichage des applications Mercedes-Benz





- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les **Mercedes-Benz Apps** disponibles sont affichées.
- ▶ Sélection de l'application souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



Vous pouvez vous procurer d'autres applications Mercedes-Benz sur le site Internet de Mercedes-Benz. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet **<http://apps.mercedes-benz.com/apps/>**. Les produits proposés dépendent du pays.

Fermeture des applications Mercedes-Benz

- ▶ Appuyez sur la touche .
Le menu Internet apparaît.
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes.
Le menu Mercedes-Benz Apps ou le menu Internet apparaît.





Adaptation des réglages des différentes applications

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de l'application souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- Les réglages actuels de l'application apparaissent.

Remise à zéro des réglages

La fonction de remise à zéro vous permet de reprendre les réglages d'usine des applications Mercedes-Benz.

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection de **Mercedes-Benz Apps**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les **Mercedes-Benz Apps** disponibles sont affichées.
- ▶ Sélection de  : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Remettre à zéro**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message vous demande si le système doit réellement être remis à zéro.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Si vous sélectionnez **Oui**, le système est remis à zéro.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Navigateur Web




Affichage d'une page Web

Limitation du fonctionnement



Les pages Internet ne peuvent pas être affichées pendant la marche.

Entrée d'une adresse Web




- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Web apparaît.
- ▶ Sélection de **www**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu d'entrée de l'adresse Web apparaît.
- ▶ Entrez les caractères à l'aide du sélecteur (▷ page 41) ou du pavé numérique.
- ▶ Fin de l'entrée et affichage de la page Web: sélectionnez .

Sélection d'une adresse Web dans la liste

- ▶ Si le clavier virtuel est affiché, poussez le sélecteur .
 - ▶ Sélection de l'adresse Web souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Vous pouvez encore modifier l'adresse Web si vous le souhaitez.
 - ▶ Affichage de la page Web: sélectionnez .
- La page Web s'affiche.

Navigation sur la page Web

Opération	Action
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rotation du sélecteur 	Permet de naviguer d'un objet sélectionnable (lien hypertexte, champ de texte, menu, etc.) au suivant et de mettre en surbrillance l'élément sélectionné sur la page Web.
Poussée du sélecteur : <ul style="list-style-type: none"> ▶ vers la gauche ou vers la droite ←○→ ▶ vers le haut ou vers le bas ↑○↓ ▶ en diagonale ↖○↗ 	Permet de déplacer le curseur qui se trouve sur le côté de la page.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pression sur le sélecteur 	Permet d'ouvrir l'objet sélectionné.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pression sur la touche  	Permet d'afficher le menu.

Fonctions du menu




- ① Fermer le navigateur
- ② En arrière/en avant
- ③ Actualiser/arrêter
- ④ Entrer une URL
- ⑤ Favoris

- ⑥ Fermer la fenêtre
- ⑦ Options



- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage du menu des options** - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Fermeture de la page Web:** sélectionnez .
- ▶ **Affichage de la page Web précédente:** sélectionnez .
- ▶ **Affichage de la page Web suivante:** sélectionnez .
- ▶ **Actualisation de la page Web:** sélectionnez .
La page Web est rechargée. Ce processus peut durer un certain temps.
- ▶ **Entrée d'une URL:** sélectionnez .
- ▶ Saisissez une adresse Web (URL) (▷ page 212).
- ▶ **Favoris:** sélectionnez .
- ▶ **Fermeture de la fenêtre active:** sélectionnez .

Menu des options

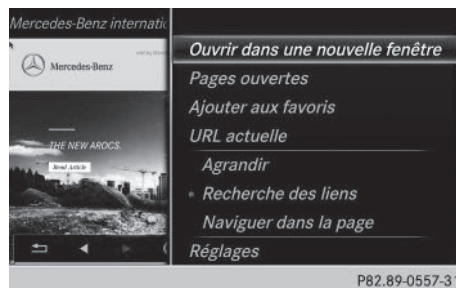Ouvrir dans une nouvelle fenêtre





Pour pouvoir utiliser cette fonction, le pointeur de souris doit se trouver sur un lien.



- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Ouvrir dans une nouvelle fenêtre](#).
La page Web s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Ajouter aux favoris

Permet d'ajouter la page Web actuelle aux favoris. La page Web peut alors être affichée à partir du menu. Le menu peut contenir jusqu'à 20 favoris.



- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Ajouter aux favoris](#).
- ▶ Sélectionnez [Enreg. comme favori pour tous les postes](#) ou [Enreg. comme favori pour ce poste](#).
Le message [La page Internet a été ajoutée aux favoris](#) apparaît.






URL actuelle

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [URL actuelle](#).
L'adresse Web (URL) apparaît.

Agrandir



Cette fonction vous permet d'agrandir l'affichage des pages Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Agrandir](#).

- ▶ Navigation sur la page Web : poussez le sélecteur , , ,  ou .
- ▶ Zoom sur la page Web : tournez le sélecteur.



Recherche des liens

Cette fonction vous permet de passer d'un lien à l'autre sur une page Web.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Recherche des liens](#).
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris passe d'un lien à un autre.


Naviguer dans la page

Cette fonction vous permet de faire défiler la page Web vers le haut ou vers le bas.

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez [Naviguer dans la page](#).
Si une page Web est affichée et que vous tournez le sélecteur, le pointeur de souris se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction du sens de rotation.

Réglages

Vue d'ensemble des réglages

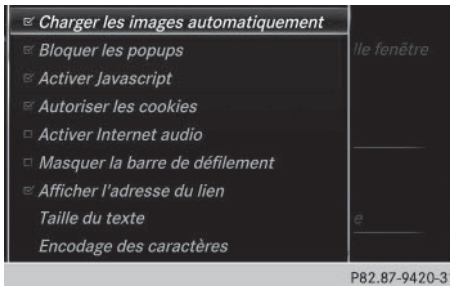

► **Affichage du menu:** appuyez sur la touche

► Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.

► Sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez activer et désactiver les réglages suivants :

• **Charger images automatiquement**

Dans le cas des pages Web avec beaucoup d'images, le téléchargement des contenus peut durer un certain temps. Il peut ainsi s'avérer utile de désactiver cette option.

• **Bloquer les popups**

Les popups sont des fenêtres, le plus souvent publicitaires, qui s'affichent de façon intempestive lorsque vous ouvrez une page Web. Vous pouvez bloquer leur affichage.

• **Activer Javascript**

Javascript permet la représentation et l'interaction de contenus dynamiques sur une page Web.

• **Autoriser les cookies**

Certaines pages Web enregistrent des informations dans votre système sous forme de petits fichiers texte (cookies). Vous pouvez déterminer si vous souhaitez enregistrer ou non les cookies.

• **Activer Internet audio**

Cette option vous permet d'activer et de désactiver le son du navigateur.

• **Masquer la barre de défilement**

Cette option vous permet d'afficher ou de masquer la barre de défilement.

• **Afficher l'adresse du lien**

Cette option vous permet d'afficher l'URL du lien.

• **Taille du texte**

Vous pouvez ici choisir la taille des caractères de la page Web.

• **Encodage des caractères**

Vous pouvez ici sélectionner un autre jeu de caractères, par exemple si les caractères d'une page Web ne sont pas représentés correctement.

Modification des réglages

► Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.


Modification de la taille du texte ou de l'encodage des caractères





► Sélectionnez **Taille du texte** ou **Encodage des caractères**.

► Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

i Si vous modifiez ces réglages, il peut arriver que les pages Web ne s'affichent pas correctement.

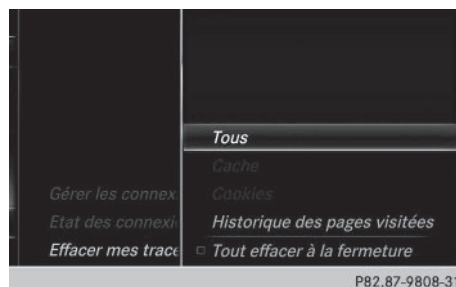Effacement des données privées



- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Affichage du menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Réglages** : poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer mes traces...** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Le point **•** indique le réglage actuel.
- ▶ Sélection du réglage souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez **Tout effacer à la fermeture**.
Ce faisant, vous activez ou désactivez le réglage.

Option	Fonctionnement
Tous	Efface toutes les données privées.
Cache	Efface les données de la mémoire de travail.
Cookies	Efface les cookies provenant des pages Web affichées.
Historique des pages visitées	Efface toutes les pages Web visitées (historique).
<input checked="" type="checkbox"/> Tout effacer à la fermeture	Lorsque la fonction est activée <input checked="" type="checkbox"/> , toutes les données privées sont effacées à la fermeture du navigateur Internet.

- i** Si vous remettez COMAND Online dans l'état dans lequel il se trouvait à la livraison (fonction de remise à zéro), ces données et réglages sont effacés (▷ page 65).



Favoris

Introduction



Les favoris sont des pages Web fréquemment visitées.

Création de favoris



Création d'un favori dans le menu

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélectionnez **www**.
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel et sélectionnez .

Ajout d'un favori


- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter aux favoris** (▷ page 214).

Ouverture d'un favori


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu avec les fonctions Internet apparaît.

- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité. Le favori s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.



Modification des favoris

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Mettez le favori souhaité au premier plan.
- ▶ Sélection de **Modifier** : poussez le sélecteur ⊙↓, puis appuyez dessus. Un menu d'entrée apparaît.
- ▶ Saisissez l'adresse Web (URL) ainsi que le nom à donner au favori à l'aide du clavier virtuel.


Effacement de favoris

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu avec les fonctions Internet apparaît.
- ▶ Sélection du menu **Mes favoris** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu Favoris apparaît.
- ▶ Sélectionnez le favori souhaité.
- ▶ Sélectionnez **Effacer**. Une demande de confirmation apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, le favori est effacé. Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Fermeture du navigateur Web

- ▶ Sélectionnez  dans le menu du navigateur (▷ page 213).
- ou
- ▶ Appuyez sur la touche  pendant plus de 2 secondes. Un message vous demande si vous souhaitez fermer le navigateur Web.
 - ▶ Sélectionnez **Oui** ou **Non**. Si vous sélectionnez **Oui**, l'application se ferme. Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.

Équipement de COMAND Online	220
Mise en marche de la radio	220
Vue d'ensemble	221
Activation et désactivation de la radio HD	222
Réglage de la bande de fréquences	222
Stations	222
Balisage d'un morceau de musique	225
Affichage de l'interprète et du titre	225
Affichage du réglage du son	226
Affichage des informations	226
Radio satellite	226

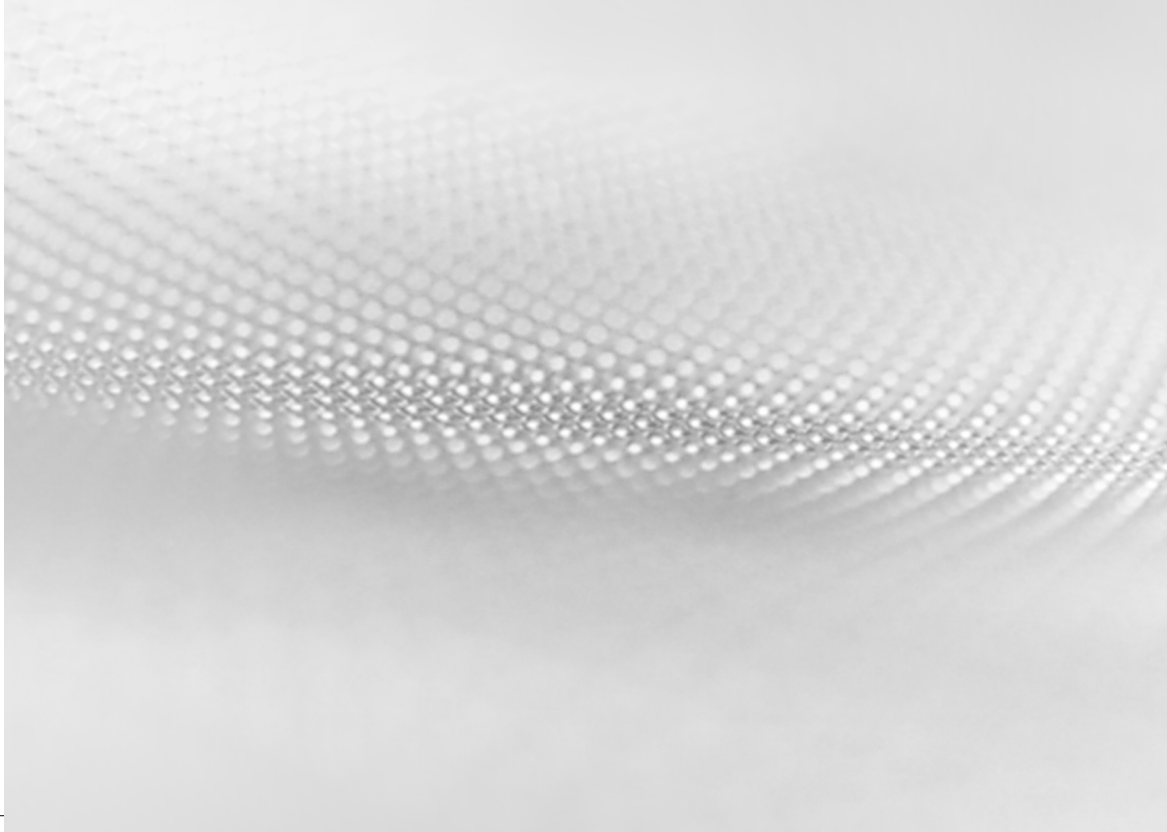

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Mise en marche de la radio

- Appuyez sur la touche **RADIO**.
Le menu Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.

Vue d'ensemble





Radio

- ① Ligne des fonctions principales
- ② Ligne de statut avec affichage de la boussole
- ③ Champ d'affichage principal avec les stations disponibles et les informations correspondantes
- ④ Affichage de la station sélectionnée
- ⑤ Barre de menus Radio
- ⑥ Champ d'affichage supplémentaire


La ligne des fonctions principales Radio vous propose les fonctions suivantes :

- **HD Radio FM** : mode Radio HD FM
- **HD Radio AM** : mode Radio HD PO
- **Radio sat.** : radio satellite
- **Mémoire des stations radio** : 100 positions mémoire dédiées aux stations radio
- **Informations sur la radio** : informations sur la radio figurant dans la notice d'utilisation numérique

La barre de menus Radio vous propose les fonctions suivantes :

-  : recherche des stations via le nom
- **Bande** : sélection de la bande de fréquences
- **Mémoire** : menu Mémoire des stations
- **Info** : affichage des informations supplémentaires de la station actuelle (radiotexte)
-  : réglages du son, système Burmester®
- **Options** : options associées au mode Radio

Activation et désactivation de la radio HD

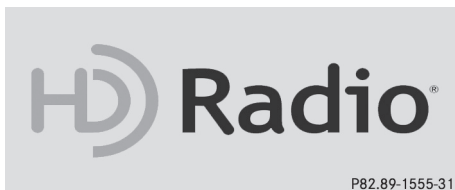


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ A l'aide de ou devant **Radio HD**, vous déterminez si la radio HD est activée ou désactivée.

Si la radio HD est désactivée, le système ne passe pas en mode radio numérique et il est impossible de sélectionner des sous-canaux.

- i** HD Radio™ and the HD, HD Radio, and “Arc” logos are proprietary trademarks of iBiquity Digital Corp.

Réglage de la bande de fréquences

Par l'intermédiaire de la touche

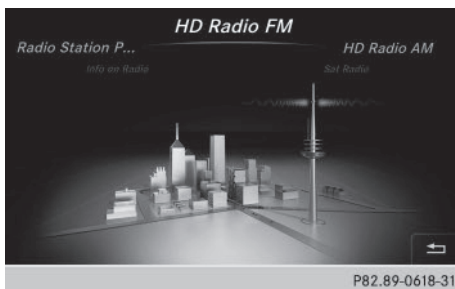

- ▶ Appuyez sur la touche **RADIO**.
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
La ligne des fonctions principales et la barre de menus Radio apparaissent. **Radio** est mis en surbrillance.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM**, **HD Radio AM**, **Mémoire des stations radio** et **Informations sur la radio**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Par l'intermédiaire de la barre de menus

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Sélection de **Bande** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu apparaît avec les possibilités de sélection suivantes : **HD Radio FM** et **HD Radio AM**.
- ▶ Sélection de la bande de fréquences souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Stations

Réglage des stations


Par l'intermédiaire du champ d'affichage principal

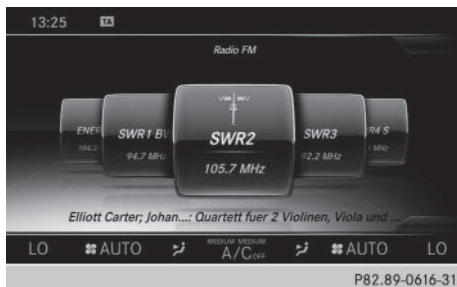

Toutes les stations disponibles sont affichées.

- ▶ En mode Radio : tournez le sélecteur jusqu'à ce que la station souhaitée apparaisse au premier plan.

A partir de la liste des stations

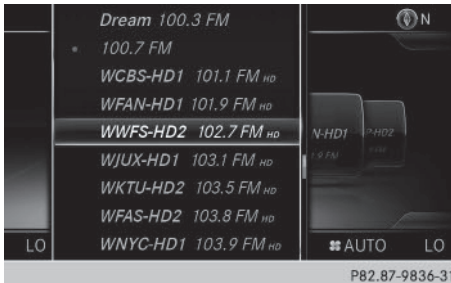

i La liste des stations est disponible en mode Radio HD AM et Radio HD FM. Elle contient toutes les stations qui peuvent être reçues.

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de la station souhaitée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Par l'intermédiaire de l'entrée de la fréquence

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Entrer la fréquence**. Un menu supplémentaire apparaît.

Mode Radio HD FM :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence FM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio HD PO :

- ▶ Sélection de l'option **HD Fréquence AM** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mode Radio satellite

- ▶ Sélectionnez l'option **Canal radio satellite**.
- ▶ Entrez la fréquence de la station souhaitée dans le champ prévu à cet effet.

Mémoire des stations :

- ▶ Sélectionnez l'option **Mémoire des stations radio**.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Par l'intermédiaire de la fonction de recherche

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélectionnez , puis entrez les premières lettres du nom de la station recherchée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur **OK** pour confirmer. COMAND Online affiche la liste des stations disponibles.
- ▶ Sélection d'une station dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

A partir de la mémoire des stations

- ▶ Réglage rapide : Appuyez brièvement sur une touche numérique, par exemple . La station mémorisée en 2e position est réglée.

Par l'intermédiaire de la position mémoire

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Entrer une position mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Saisissez la position mémoire de la station souhaitée.

Liste des stations

- ▶ En mode Radio, appuyez sur le sélecteur. La liste des stations actuellement disponibles apparaît.

Mémorisation ou effacement d'une station

Certaines fréquences sont déjà enregistrées dans COMAND Online. Vous disposez de 100 positions mémoire.

Mémorisation rapide

- ▶ Maintenez une touche numérique appuyée, par exemple **2**, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. La station est enregistrée en 2e position dans la mémoire des stations radio.



Enregistrement de la station actuelle

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **⊙↓**. La barre de menus Radio apparaît.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

ou

- ▶ Sélectionnez l'option **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur. Vous pouvez aussi sélectionner une position mémoire déjà attribuée. Dans ce cas, l'entrée sera remplacée par la station actuelle.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙→**. Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de l'option **Enregistrer station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.

ou


- ▶ Appuyez longuement sur le sélecteur dans le champ d'affichage principal. Une liste apparaît avec les positions mémoire actuelles.
- ▶ Sélection et confirmation de l'emplacement souhaité: tournez le sélecteur puis appuyez dessus.

ou



- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Enregistrer station/chaîne actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La station actuellement réglée est mémorisée sur la position sélectionnée. Un signal sonore confirme l'enregistrement de l'entrée.

Déplacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Mémoire**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.

- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur . Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de **Déplacer station/chaîne sélect.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des stations en mémoire réapparaît.
- ▶ Déplacement de la station sélectionnée sur le nouvel emplacement : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


Effacement de la station sélectionnée

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Modifier la mémoire des stations**.
- ▶ Sélection de l'entrée souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Poussez le sélecteur . Un menu supplémentaire apparaît.
- ▶ Sélection de **Effacer station/chaîne sélectionnée** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Oui** si vous souhaitez effacer la station sélectionnée : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Sinon, sélection de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Activation et désactivation de l'affichage de la mémoire des stations


Cette fonction vous permet d'afficher les stations enregistrées.

Activation

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations ON** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage de la mémoire des stations apparaît.
- ▶ Passage d'une station enregistrée à une autre : tournez le sélecteur.

Désactivation


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Mémoire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Affichage mémoire des stations OFF** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. L'affichage de la dernière bande de fréquences écoutée apparaît.

Balilage d'un morceau de musique



Cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple® et de l'acheter ultérieurement sur l'iTunes Store®.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Baliser ce titre**. COMAND Online affiche un message concernant la mémorisation des informations sur le titre.

Affichage de l'interprète et du titre

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ A l'aide de ou devant **Infos station**, vous déterminez si l'interprète, le titre ou le nom de la station sont affichés ou pas dans le champ d'affichage principal.

Affichage du réglage du son


- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Son apparaît (▷ page 276).

Affichage des informations



La fonction est disponible en mode Radio HD FM et Radio HD AM.


Condition requise pour la réception : des informations correspondantes doivent être mises à disposition par les émetteurs.

- ▶ En mode Radio, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Info** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si la station supporte cette fonction, des informations supplémentaires sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Désignation abrégée de la station
- Titre en cours de lecture
- Interprète du titre en cours de lecture
- Informations sur le programme en cours
- Numéro de téléphone du standard téléphonique de la station ou mini-messages

Retour à l'affichage du mode Radio :

- ▶ Sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Radio satellite

Remarques générales

Pour pouvoir utiliser le mode Radio satellite, vous devez disposer d'un équipement radio satellite et être inscrit auprès d'un fournisseur de radio satellite.

Notez que les catégories et canaux qui figurent sur les illustrations dépendent des programmes diffusés par le fournisseur. C'est la raison pour laquelle les illustrations et descriptions contenues dans cette notice peuvent différer des canaux et catégories proposés par les différents fournisseurs.

Il est possible que le mode Radio satellite ne soit momentanément pas disponible ou qu'il soit interrompu pour différentes raisons. Cela peut être dû aux conditions environnementales ou topographiques, ou à d'autres événements sur lesquels Mercedes-Benz USA, LLC ne peut pas influencer. Par conséquent, il se peut que ce mode ne soit pas disponible à certains endroits.

Cela vaut notamment pour

- dans les tunnels
- dans les parkings couverts
- à l'intérieur ou à côté de bâtiments
- à proximité d'autres constructions

SIRIUS XM Satellite Radio propose plus de 140 canaux radio en qualité numérique avec notamment des programmes 100 % non commerciaux (musique, sport, informations et divertissement).

SIRIUS XM Satellite Radio fait appel à une flotte de satellites ultra-performants et diffuse ainsi 24h/24 sur tout le territoire des Etats-Unis et du Canada.

Vous pouvez profiter des programmes satellite moyennant une cotisation mensuelle. Pour de plus amples informations, adressez-vous au SIRIUS XM Service Center ou consultez le site Internet


<http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).

Votre nouveau véhicule Mercedes-Benz est équipé d'usine d'un système avec SIRIUS XM Satellite Radio préinstallé. Ce service est gratuit pendant une période d'essai de 6 mois. Environ 1 mois avant la fin de la période d'essai, le système met à votre disposition les informations nécessaires à la reconduction de l'abonnement. Un signal sonore retentit et un message apparaît pour vous informer de la manière de prolonger votre abonnement si vous le souhaitez.

Inscription à la radio satellite



- ① Numéro de téléphone du fournisseur
- ② Numéro d'identification SIRIUS XM de votre récepteur satellite

- ▶ Activez le mode Radio satellite (▷ page 228).
Le menu principal Radio satellite apparaît et affiche le canal de présentation. Vous ne pouvez sélectionner aucune autre station.
- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Événement** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La fenêtre d'information sur le service apparaît.

Une fois la communication téléphonique établie :

- ▶ Suivez les instructions du collaborateur.
Le processus d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes. Si l'activation s'est dérou-

lée correctement, le message **Actualisation des canaux...** apparaît sur le visuel, suivi du menu principal Radio satellite.

- ❗ Vous pouvez également activer le service satellite en ligne. Pour ce faire, consultez le site Internet de SIRIUS XM Radio <http://www.siriusxm.com> (pour les Etats-Unis) ou <http://www.siriusxm.ca> (pour le Canada).
- ❗ Si les frais d'inscription n'étaient pas compris dans le prix d'achat du système, vous avez besoin de votre numéro de carte de crédit pour activer votre compte.

Si le récepteur satellite n'est pas installé correctement, le message **Appareil non disponible** apparaît.

Activation du mode Radio satellite

- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales : poussez le sélecteur ↑⊙.
- ▶ Sélection de **Radio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage du mode Radio apparaît. Vous entendez la dernière station réglée dans la dernière bande de fréquences sélectionnée.
- ▶ En mode Radio, sélection de **Radio** : poussez le sélecteur ↑⊙, puis appuyez dessus.
Le menu avec les différents modes Radio disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Radio sat.** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

En l'absence de signal, le message **Pas de réception** est affiché.

Vue d'ensemble du mode Radio satellite



- ① Position mémoire
- ② Nom et numéro du canal
- ③ Informations sur le canal
- ④ Menu Mémoire des stations
- ⑤ Liste des catégories
- ⑥ Recherche par mot-clé
- ⑦ Menu des options
- ⑧ Interprète et titre
- ⑨ Champ d'affichage supplémentaire

Les informations sur le canal ③ peuvent être affichées sous forme complète (▷ page 231).

Le champ d'affichage supplémentaire ⑨ comporte les logos SIRIUS XM Satellite Radio des différents canaux.

Sélection d'une catégorie

Les stations radio diffusées par satellite sont classées par catégories. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories (informations/

débats, sport, country, par exemple), si elles sont disponibles. La liste des catégories est classée par ordre alphabétique. Le contenu des catégories est classé par numéro de canal.

- ▶ **Affichage de la liste des catégories** - sélection de **Catégorie** dans la barre de menus : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des catégories apparaît.
- ▶ **Sélection de la catégorie** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La catégorie sélectionnée s'affiche. Vous entendez la dernière station réglée dans cette catégorie.
Le point • indique le réglage actuel.
La catégorie **Tous Les canaux** apparaît en tête de liste. Cette catégorie vous permet de faire défiler tous les canaux disponibles.

Sélection d'un canal


Recherche d'un canal

- ▶ Lorsque la fenêtre d'affichage et de sélection est sélectionnée dans l'affichage du mode Radio satellite, poussez le sélecteur ◀⊙ ou ⊙▶.
COMAND Online recherche vers le haut ou vers le bas et s'arrête au prochain canal qui appartient à la catégorie sélectionnée.

Entrée directe du numéro de canal

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur ⊙↓.
 - ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Radio Satellite apparaît.
 - ▶ Sélection de **Entrée directe** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu d'entrée apparaît.
 - ▶ Sélection du numéro de canal : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
COMAND Online règle le canal indiqué.
- i** Vous pouvez uniquement sélectionner une valeur autorisée sur le moment.

Sélection d'un canal par l'intermédiaire de la liste des stations de radio satellite

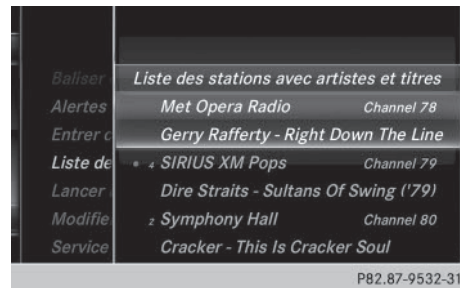

Vous pouvez sélectionner le canal par l'intermédiaire de la liste des stations avec le nom des interprètes et des titres en cours.

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Radio Satellite apparaît.
- ▶ Sélection de **Liste stations avec artistes et titres** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des canaux apparaît.
- ▶ Sélectionnez le canal souhaité.

Recherche par mot-clé



- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.


- ▶ Entrée du mot-clé souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les résultats directs et indirects apparaissent.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité. Le canal correspondant est diffusé.

Fonctions de mémorisation

Mémorisation rapide :

- ▶ En mode Radio satellite, réglez la station souhaitée.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce que la liste des stations en mémoire apparaisse.
- ▶ Sélection de la position mémoire à affecter : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un signal sonore confirme la réussite du processus de mémorisation.

Mémorisation du canal via l'option Modifier :

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Preset** (mémoire) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Edit List** (modifier la liste) : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des canaux en mémoire apparaît.
- ▶ Sélection d'une position mémoire : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pendant 2 secondes environ. Le contenu de la position mémoire est remplacé par la nouvelle station enregistrée.

i Vous disposez de 100 positions mémoire.

Alertes spéciales musique et sport


Remarques générales


Cette fonction vous permet de programmer une alarme pour vos interprètes, titres ou événements sportifs préférés.

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 alertes spéciales musique ou sport (favoris).

Une alerte spéciale musique peut uniquement être enregistrée pendant la diffusion d'un titre. Une alerte spéciale sport peut également être définie par l'intermédiaire de l'option de menu. Le système scanne alors tous les canaux en continu. Il vous informe si l'un des programmes diffusés correspond à l'une des alertes mémorisées. Une fenêtre apparaît avec les informations correspondantes.

Réglage d'une alerte spéciale musique

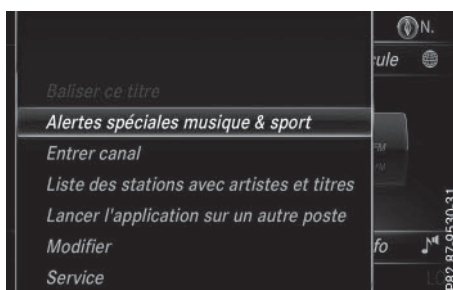



- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ajouter une nouvelle alerte spéciale**. Une boîte de dialogue apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Artiste** ou **Titre**. L'alerte est réglée pour l'interprète ou le titre actuel.

La fenêtre d'alerte spéciale musique apparaît

- ▶ Sélection de **Commuter** ou de **Ignorer** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si vous sélectionnez **Commuter**, le système change de canal et vous entendez votre interprète ou votre titre préféré. Si vous sélectionnez **Ignorer**, le système reste sur le canal actuel.

Réglage d'une alerte spéciale sport

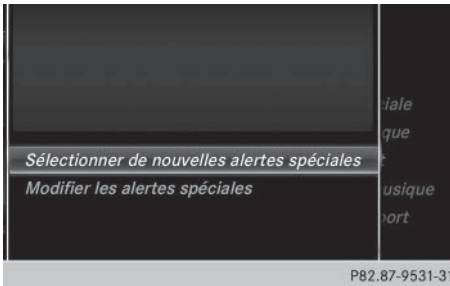


- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Alertes spéciales musique & sport** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales sport**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Sélectionner nouv. alertes spéciales**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez l'équipe de votre choix (NCAA, NBA, NFL, NHL ou MLB, par exemple).
La fonction d'alerte spéciale pour l'équipe sportive sélectionnée est enregistrée.

Modification des alertes spéciales musique et sport

- ▶ Sélectionnez **Modifier les alertes spéciales**.
Une liste apparaît avec les alertes spéciales sport enregistrées.
- ▶ Sélectionnez **Gérer les alertes spéciales musique**.
Une liste apparaît avec le nom des interprètes et des titres enregistrés.


Balilage d'un morceau de musique

Cette fonction vous permet de transférer le morceau de musique en cours sur un appareil Apple® et de l'acheter ultérieurement sur l'iTunes Store®. Certaines stations radio ne supportent pas cette fonction.


- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Baliser ce titre** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un message d'information sur l'enregistrement du morceau de musique sur l'appareil Apple® apparaît.

Affichage des informations






- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Info** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les informations relatives au programme actuel sont affichées.

Si elles sont disponibles, les données suivantes apparaissent :

- Logo du canal
- Désignation abrégée du canal
- Interprète du titre en cours de lecture
- Titre en cours de lecture
- ▶ **Retour à l'affichage du mode Radio** - sélection de **Info** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

Affichage des informations sur le service

Vous pouvez à tout moment contacter le centre clientèle du fournisseur, par exemple si vous avez des questions d'ordre général ou concernant les différentes versions.

- ▶ En mode Radio satellite, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Service** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les données du fournisseur apparaissent.
- ▶ **Retour à l'affichage principal** : appuyez sur la touche .

Actualisation de la liste des canaux

Le message **Actualisation des canaux...** apparaît pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux.

Le son de la dernière station réglée est coupé jusqu'à ce que l'actualisation soit terminée. Pendant toute la durée du processus, le mode Radio satellite n'est pas opérationnel.

Une fois l'actualisation terminée, le menu principal Radio satellite apparaît. La dernière station réglée est diffusée si elle est encore captée.

Réglages du son

Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 276).

Équipement de COMAND Online	234
Activation du mode Médias	234
Mode Audio/Vidéo	236
Recherche de fichiers multimé- dias	245
Media Register	247
Mode Bluetooth® Audio	253
Mode Interface média	259
Mode AUX audio	262
Mode AUX vidéo	264
Mode DVD vidéo	265
Visionneur d'images	272

Équipement de COMAND Online

i Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.

i Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Activation du mode Médias

Remarques générales

COMAND Online offre plusieurs possibilités d'activer les sources média.

Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média. Le cas échéant, l'affichage de base correspondant doit déjà être activé si vous souhaitez lire des sources média externes.


Vous pouvez utiliser les sources média externes suivantes :

- Appareils Apple® (iPhone®, par exemple)
- Appareils USB (clé USB, lecteur MP3, par exemple)
- CD
- DVD
- Cartes mémoire SD
- Câble AUX
- Appareils raccordés via Bluetooth®


Par l'intermédiaire de la touche


- ▶ Affichage du menu Médias: appuyez sur la touche **MEDIA**.
La dernière source média réglée est indiquée.
 - ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **MEDIA**.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
 - ▶ Sélection d'une source média: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Les sources média suivantes sont disponibles en fonction de l'équipement du véhicule:
 - **Disque**
 - **Carte mémoire**
 - **Media Register**
 - **Media Interface 1**
 - **Media Interface 2**
 - **Bluetooth Audio**
 - **TV**
 - **AUX**
- Si COMAND Online trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

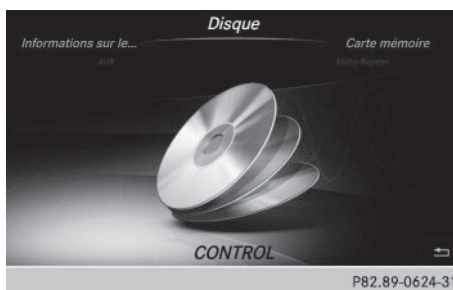


- ▶ Affichage de la ligne des fonctions principales: poussez le sélecteur **↑**.
- ▶ Sélection de **Médias**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La dernière source média réglée est indiquée.

- ▶ En mode Médias, sélection de **Médias** : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

- ▶ Saisie du numéro du titre : entrez les chiffres souhaités à l'aide du pavé numérique. La lecture du titre commence.
- ▶ **Affichage des informations sur le titre** : appuyez sur la touche  du pavé numérique.
Un champ d'affichage supplémentaire apparaît avec les informations sur le titre.


A l'aide du pavé numérique



- i** Lorsque vous effleurez une touche du pavé numérique sensible, celui-ci apparaît dans la zone d'affichage supplémentaire.
- ▶ En mode Médias, effleurez une touche numérique quelconque.
Le pavé numérique apparaît. La source média active est mise en surbrillance.
- ▶ Sélection d'une source média : appuyez sur la touche numérique correspondante.
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.
- ▶ **Sélection d'un titre de la source média active** : appuyez sur la touche  du pavé numérique.
Un champ d'entrée apparaît.

Par l'intermédiaire de la liste des appareils



- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Appareils** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le système affiche les sources média disponibles. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez une source média.
Si la source média contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.


Activation automatique

Après l'introduction d'un CD/DVD, COMAND Online active automatiquement le mode Médias correspondant.
Si COMAND Online trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.
Si une fonction média est déjà activée dans COMAND Online, celle-ci est interrompue et l'affichage de base du mode CD/DVD apparaît. Si vous utilisez une autre fonction (le



mode Navigation, par exemple), l'affichage de base ne change pas. Le système lit simplement le CD/DVD introduit.

Lancement de l'application à une autre place

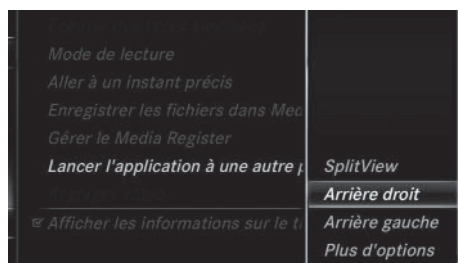

P82.87-9721-31

Médias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Lancer l'application à une autre place**.
Un menu supplémentaire vous permettant de régler la source média sur **SplitView**, **Arrière droit** ou **Arrière gauche** apparaît.
L'entrée **Plus d'options** vous permet de commander la sécurité enfants au niveau des écrans pour certaines places en particulier : (▷ page 84).
- ▶ Réglage de la source média sur **SplitView** par exemple : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus (▷ page 32).

Mode Audio/Vidéo

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent

d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

ATTENTION

La manipulation de supports de données pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Manipulez les supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

Remarques sur le mode Audio/Vidéo

Supports de données autorisés

- CD-R, CD-A et CD-RW
- DVD-R, DVD-V et DVD-RW
- Cartes mémoire SD
- Supports de données USB

Systèmes de fichiers autorisés

- ISO 9660/Joliet (CD)
- UDF (DVD vidéo)
- FAT16, FAT32, exFAT et NTFS (cartes mémoire SD et supports de données USB)

CD multisessions

Dans le cas des CD multisessions, le contenu de la 1re session détermine la manière dont le CD va être lu par COMAND Online. COMAND Online ne lit qu'une seule session en donnant la priorité à la session CD audio.

Structure des fichiers d'un support de données

Pour enregistrer un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez organiser les titres en dossiers. Un dossier peut également comporter des sous-dossiers. L'arborescence du support de données ne doit pas comporter plus de 8 niveaux. Tous

les fichiers situés au-delà ne seront pas pris en compte par le système.

i COMAND Online peut prendre en charge jusqu'à 50 000 fichiers sur un même support de données. Dans le cas des supports comportant plus de 64 Go de données, seuls les fichiers enregistrés dans les dossiers suivants sont reconnus : Music, Pictures, Video.

Titres et noms de dossiers

Lorsque vous enregistrez un support de données avec des fichiers musicaux compressés, vous pouvez donner des noms aux fichiers et aux dossiers.

Lorsque des fichiers MP3 ou WMA sont mémorisés dans le répertoire racine, celui-ci est également considéré comme un dossier. Tenez compte des points suivants lorsque vous nommez des titres :

- Les titres doivent comporter au moins un caractère.
- Les titres doivent avoir une extension de format audio ou vidéo reconnu (mp3, aac ou m4v, par exemple).
- Le titre et l'extension doivent être séparés par un point.
Exemple de titre correct : « Titre 1.mp3 »

Formats autorisés

COMAND Online reconnaît les formats audio suivants :

- MP3
- WMA
- CD-A
- Formats AAC (.aac, .mp4, .m4a et .m4b)

Les fichiers musicaux iTunes® portant l'extension « m4p » qui sont protégés contre la copie ne sont pas pris en charge.

COMAND Online reconnaît les formats vidéo suivants :

- DVD-V
- MPEG

- WMV
- M4V
- AVI jusqu'à 720 pixels

Débits binaires et fréquences d'échantillonnage autorisés

COMAND Online reconnaît les fichiers MP3 suivants :

- Débit binaire constant ou variable de 32 kbits/s à 320 kbits/s
- Fréquence d'échantillonnage de 8 kHz à 48 kHz

COMAND Online reconnaît les fichiers WMA suivants :

- Débit binaire constant de 5 kbits/s à 384 kbits/s
- Fréquence d'échantillonnage de 8 kHz à 48 kHz

COMAND Online ne reconnaît pas les fichiers WMA suivants :

- Fichiers codés par DRM (Digital Rights Management)
- Débit binaire variable
- WMA Pro
- 5.1 Surround

i Lisez uniquement des titres avec un débit binaire d'au moins 128 kbits/s et une fréquence d'échantillonnage minimale de 44,1 kHz. Des valeurs inférieures entraînent une dégradation sensible de la qualité sonore. Cela vaut en particulier si vous avez activé le son 3D.

Sélection de la partition active (uniquement pour les mémoires de masse USB)

Vous pouvez sélectionner cette fonction dans le cas des mémoires USB lorsque le support de données est partitionné. Au maximum 9 partitions (principales ou logiques ; FAT, FAT32 et NTFS) sont reconnues.

Sélection de la partition active

- Sélection de **Options** dans la barre de menus Médias : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélectionnez **Sélectionner partition active**.

Remarques sur les droits d'auteur

Les fichiers audio et vidéo que vous pouvez enregistrer vous-même ou lire sont protégés par des droits d'auteur.

Dans de nombreux pays, la copie est interdite sans autorisation préalable du détenteur des droits, même pour un usage privé.

Renseignez-vous sur les dispositions légales en vigueur sur les droits d'auteur et tenez-en compte.

Remarques sur les CD et DVD

! COMAND Online accepte les supports de données conformes à la norme EN 60908. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que des supports de données dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 1,3 mm.

Si vous introduisez des supports de données plus épais, tels que ceux qui sont gravés sur les 2 faces (une face DVD, l'autre audio), vous ne pourrez pas les éjecter et l'appareil sera alors endommagé.

Utilisez des supports de données circulaires d'un diamètre de 12 cm. N'introduisez pas de supports de données d'un diamètre de 8 cm, même en utilisant un adaptateur.

Les supports de données protégés contre la copie ne correspondent pas à la norme des CD audio et, dans certains cas, ne peuvent pas être lus par COMAND Online.


Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture.

Les CD de plus de 700 Mo qui ont été gravés par les utilisateurs eux-mêmes peuvent entraîner des problèmes de lecture.

i COMAND Online est en mesure de lire les CD audio encodés aux formats audio multicanaux.

Introduction et retrait des CD/DVD dans le cas du lecteur

Avant d'introduire un CD/DVD, assurez-vous que le porte-gobelets est vide et que le volet de protection est ouvert. Avant de retirer le CD/DVD, notez qu'il peut être brûlant.


► **Introduction :** appuyez sur la touche  du lecteur.

Le support de données éventuellement introduit auparavant est éjecté.

► Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Le lecteur entraîne le support de données à l'intérieur et la lecture commence.

Si vous activez le mode CD/DVD à partir de l'application Médias, le menu de base correspondant s'affiche. Si vous accédez au CD/DVD à partir d'une autre application (Navigation, par exemple), l'affichage ne change pas.

i Il peut arriver que le lecteur ne lise pas certains supports de données protégés contre la copie.

► **Retrait :** appuyez sur la touche .


Le lecteur éjecte le support de données.

► Retirez le support de données éjecté de la fente.

Si vous ne retirez pas le support de données, le système l'entraîne de nouveau automatiquement à l'intérieur après un court instant.

Vue d'ensemble des menus

Affichage de base du mode CD

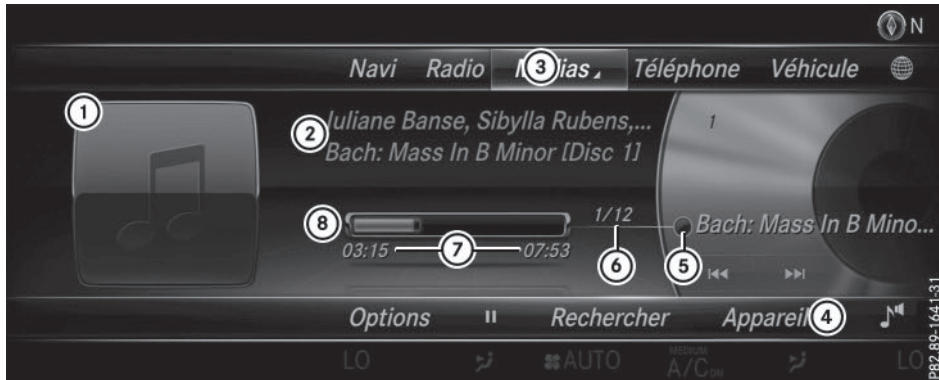


- ① Affichage de la pochette (si disponible)
- ② Interprète et nom de l'album
- ③ Ligne des fonctions principales
- ④ Barre de menus Médias
- ⑤ Affichage du titre sur le support de données
- ⑥ Numéro du titre et nombre de titres dans la liste des titres
- ⑦ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑧ Affichage graphique du temps de lecture


Introduction dans le cas du changeur de DVD

Le changeur de DVD comporte un chargeur à 6 compartiments.

Avant d'introduire un CD/DVD, assurez-vous que le porte-gobelets est vide et que le volet de protection est ouvert.

Introduction des CD/DVD dans les compartiments


- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu du chargeur apparaît.

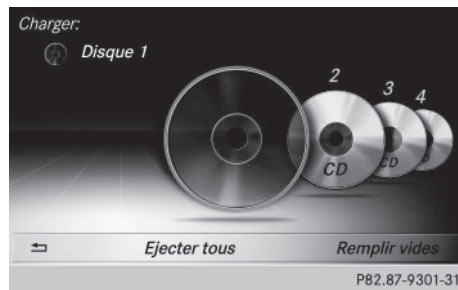

- ▶ Sélection du compartiment à remplir: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le changeur de DVD sélectionne le compartiment souhaité. Le message **Veillez patienter...** apparaît.

Ensuite, le message **Introduisez le disque 1.** apparaît par exemple.

- ▶ Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente.

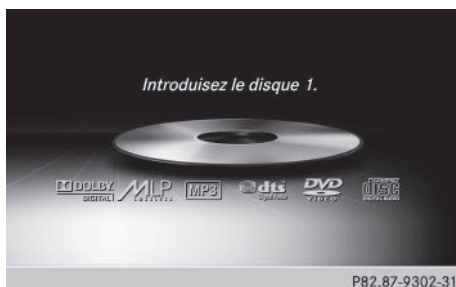

Remplissage de tous les compartiments vides


- ▶ Appuyez sur la touche . Le menu du chargeur apparaît.
- ▶ Sélection de **Remplir vides**: poussez le sélecteur , tournez-le, puis appuyez dessus. COMAND Online sélectionne le premier compartiment vide. Le message **Veillez patienter...** apparaît. Ensuite, le message **Introduisez le disque 1.** apparaît par exemple.
- ▶ Introduisez un support de données, face imprimée vers le haut, dans la fente. Lorsque le support de données est chargé, le changeur de DVD sélectionne le compartiment vide suivant.
- ▶ Répétez ces opérations jusqu'à ce que tous les compartiments soient remplis. Le changeur de DVD lit le dernier support de données introduit.
- ▶ **Interruption du processus de chargement**: appuyez sur la touche . ou
- ▶ Sélection de dans le menu du chargeur: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Retrait dans le cas du changeur de DVD

Lorsque vous retirez un support de données pendant la lecture d'un autre support, le changeur de DVD interrompt la lecture. Celle-ci reprend une fois l'éjection terminée. Avant de retirer le CD/DVD, notez qu'il peut être brûlant.

Ejection d'un CD/DVD

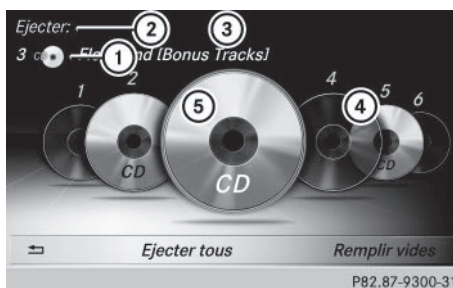

- ▶ Appuyez sur la touche .
- Le menu du chargeur apparaît. Le support de données actuel est mis en surbrillance.



- ① Type du support de données
 - ② Ejection en cours
 - ③ Nom du support de données
 - ④ Compartiment vide (n° 4)
 - ⑤ Support de données actuel
- ▶ Sélection d'un support de données: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le changeur de DVD éjecte le support de données.
 - ▶ Retirez le support de données de la fente.

Ejection de tous les CD/DVD

- ▶ Appuyez sur la touche .
- Le menu du chargeur apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Ejecter tous**. Le dernier support de données actif est éjecté. Le message **Retirez le disque 1.**, par exemple, apparaît.

- ▶ Retirez le support de données.
Le changeur de DVD éjecte le support de données.
- ▶ Répétez la procédure jusqu'à ce que tous les compartiments soient vides.
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche .
ou
- ▶ Sélectionnez  dans le menu du chargeur.

Introduction et retrait des cartes mémoire SD

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Les cartes mémoire SD sont de petites pièces. Elles peuvent être ingérées et entraîner une asphyxie. Il y a risque de blessure, voire danger de mort !

Conservez les cartes mémoire SD hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une carte mémoire SD, consultez immédiatement un médecin.

- ❗ Si vous n'utilisez plus la carte mémoire SD, retirez-la du système et sortez-la du véhicule. Des températures élevées risquent d'endommager la carte.

COMAND Online reconnaît les cartes mémoire SD (**S**ecure **D**igital), SDHC (**S**ecure **D**igital **H**igh **C**apacity) et SDXC (**S**ecure **D**igital **e**Xtended **C**apacity).

Introduction des cartes mémoire SD

- ▶ Introduisez la carte mémoire SD dans la fente prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le côté avec les contacts doit être orienté vers le bas.
La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan uniquement lorsque la carte mémoire a été sélectionnée en tant que source média. Si aucun fichier

audio ou vidéo reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

- ▶ Sélectionnez la source média (▷ page 234).

Retrait des cartes mémoire SD

- ▶ Appuyez sur la carte mémoire.
La carte mémoire est éjectée.
- ▶ Retirez la carte mémoire.

Raccordement d'appareils USB


2 prises USB se trouvent dans le bac de rangement de la console centrale.

- ▶ Raccordez l'appareil USB à la prise USB.
La lecture du support de données commence et les fichiers qu'il contient sont chargés en arrière-plan uniquement lorsque l'affichage du média correspondant est visible. Sinon, le système ne commute pas automatiquement sur le mode USB. Si aucun fichier audio ou vidéo reconnu n'est disponible, un message correspondant apparaît.

- ▶ Sélectionnez la source média (▷ page 234).

- i** Les lecteurs MP3 doivent prendre en charge le protocole MTP (Media Transfer Protocol).

Options de lecture


- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Ecouter des titres similaires

- ▶ Sélection de **Ecouter des titres similaires** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
COMAND Online crée automatiquement une liste contenant des titres similaires et lance leur lecture. Si aucun titre similaire

ne se trouve sur le support de données, un message correspondant apparaît.

- Sélectionnez le titre de votre choix.

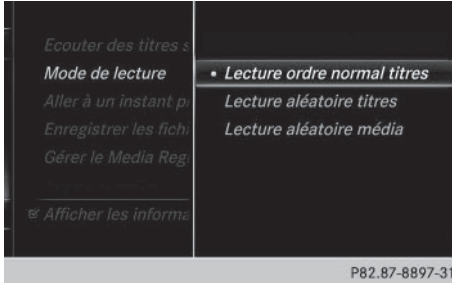

Médias

Mode de lecture

- Sélection de **Mode de lecture**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- Sélectionnez **Lecture ordre normal titres**.

La liste actuelle des titres est lue dans le même ordre que sur le support de données.

- Sélectionnez **Lecture aléatoire titres**.

La liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire.

- Sélectionnez **Lecture aléatoire média**.

Tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire.

Aller à un instant précis

- Sélection de **Aller à un instant précis**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Une fenêtre de saisie apparaît.

- Réglage de l'instant souhaité: tournez le sélecteur.

ou

- Réglez l'instant souhaité par l'intermédiaire du pavé numérique.

Sélectionner partition active


- Sélection de **Sélectionner partition active**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

L'option **Sélectionner partition active** vous permet de sélectionner une partition spécifique sur le support de données USB.

Enregistrer les fichiers dans Media Register

- L'option **Enregistrer les fichiers dans Media Register** vous permet de transférer des fichiers audio, image et vidéo reconnus sur le disque dur de COMAND Online.

- Sélection de l'option **Enregistrer les fichiers dans Media Register**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît (▷ page 249).

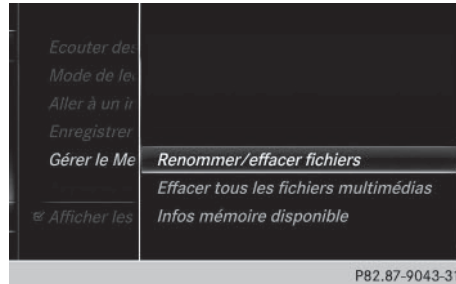

Gérer le Media Register

- Sélection de **Gérer le Media Register**: appuyez sur le sélecteur.

Une liste apparaît. Vous pouvez renommer ou effacer les dossiers et fichiers à l'aide du sélecteur.

Si vous choisissez de les renommer, une fenêtre de saisie apparaît. L'entrée des caractères s'effectue au moyen du sélecteur (▷ page 41).

- Sélection de **Effacer tous les fichiers multimédias**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Cette option vous permet d'effacer complètement les dossiers et fichiers du Media Register.



- Sélection de **Infos mémoire disponible**: vous obtenez une vue d'ensemble des principales caractéristiques du disque dur de COMAND Online.

Lancement de l'application à une autre place

La source média peut être diffusée à une autre place: (> page 236).

Afficher les informations sur le titre

Cochez ou décochez l'option **Afficher les informations sur le titre** pour afficher ou masquer les informations sur le titre, l'interprète et l'album dans le champ d'affichage principal.

Fonction Stop/Lecture

- **Arrêt de la lecture**: en mode Audio ou Vidéo, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Activation de dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture est interrompue à cet endroit précis. L'affichage passe à .

- **Poursuite de la lecture**: en mode Audio ou Vidéo, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- Activation de dans la barre de menus Médias: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue. L'affichage passe à .

Sélection des titres

Sélection par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

- **Affichage de la liste actuelle des titres**: dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur. La liste des catégories apparaît. Sélectionnez la liste actuelle des titres.
- Sélection d'un titre: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Sélection par saut de titre

- Saut de titre en avant ou en arrière: dans l'affichage de base Médias, tournez le sélecteur ou poussez-le brièvement .


Sélection à l'aide du pavé numérique

- Appuyez sur la touche du pavé numérique. Un champ d'entrée numérique apparaît. Le nombre de positions proposées dépend du nombre de titres contenus dans la liste actuelle des titres. Vous ne pouvez entrer que des nombres ne dépassant pas le nombre de titres dans la liste des titres.
- Entrée du numéro de titre souhaité à l'aide des touches numériques: appuyez brièvement sur les chiffres correspondants sur le pavé numérique. La lecture du titre commence après l'entrée du dernier chiffre possible.


- **i** Si vous appuyez sur la touche numérique pendant plus de 2 secondes, la saisie se

termine et la lecture du titre correspondant commence.

Menu Recherche

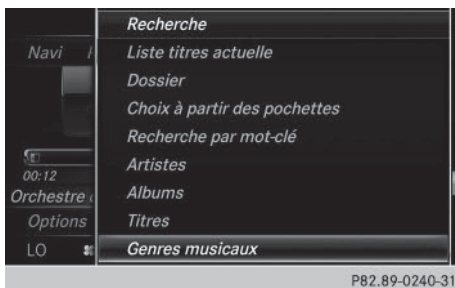

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories existantes apparaît.
- ▶ Sélectionnez une catégorie, par exemple **Genres musicaux**.
En fonction des réglages de COMAND Online et des morceaux de musique disponibles, la sélection d'une catégorie peut donner accès à des sous-catégories.

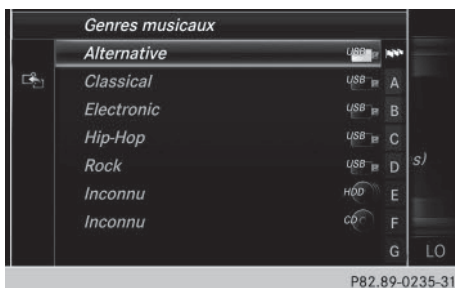

- ▶ Sélectionnez une sous-catégorie, par exemple **M Rock**.
Si la sous-catégorie **M Rock** contient des morceaux de musique, ces derniers sont affichés.

Gracenote® Media Database

Remarques générales

Cette fonction est disponible en mode CD audio.

Une version de la technologie de reconnaissance musicale Gracenote® (Emeryville, Californie, Etats-Unis) est installée sur le disque dur de COMAND Online. Cela se remarque au logo qui apparaît en bas à droite sur certains affichages audio.

Si le CD audio ne comporte pas d'informations de texte CD, COMAND Online peut, en mode CD audio, reconnaître les titres audio inconnus grâce à la base de données Gracenote® Media Database.

Mise à jour des métadonnées via Internet

A l'aide de l'option **Actualiser métadonnées via Internet**, vous avez la possibilité de recharger les métadonnées manquantes d'un CD audio (pochette, titre, album, interprète) dans la base de données interne Gracenote®. Pour cela, une connexion Internet doit être établie (▷ page 203).

Sélection de Actualiser métadonnées via Internet


- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Actualiser métadonnées via Internet** dans la liste de sélection. Une connexion est établie avec le serveur de données Gracenote®. Les données manquantes sont téléchargées, mémorisées et affichées dans le champ d'affichage principal.
Si aucune donnée n'est disponible ou qu'aucune connexion Internet ne peut être établie, un message d'erreur correspondant apparaît.

Activation et désactivation de l'affichage des données Gracenote®

- ▶ Activez le mode CD audio (▷ page 238).
- ▶ Sélection de **Gracenote Media Database** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Désactivation de l'affichage : sélectionnez **Aucun**.
Dans l'affichage de base, **Titre 1**, **Titre 2**, etc., par exemple, apparaît à la place des données Gracenote®.
- ▶ Activation de l'affichage : appuyez sur le sélecteur.

Recherche de fichiers multimédias

Lancement de la recherche de fichiers multimédias

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des catégories apparaît.


Remarques générales


COMAND Online est en mesure de lire les fichiers des supports de données suivants :

- Disque (CD/DVD audio)
- Carte mémoire
- Media Register
- Mémoire USB
- Appareil Apple® (les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles)

Les catégories affichées dépendent des données disponibles.

Liste des catégories

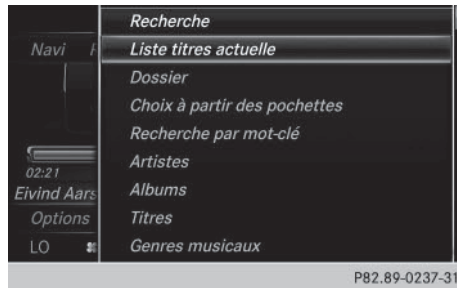

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur . La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des catégories existantes apparaît.

En fonction des sources média raccordées et des fichiers disponibles, vous pouvez sélectionner les catégories suivantes :


- **Liste titres actuelle**
- **Dossier(s)** :
- **Choix à partir des pochettes**
- **Recherche par mot-clé**
- **Listes de lecture**
- **Artistes**
- **Albums**
- **Titre**
- **Genres musicaux**
- **Année**
- **Compositeurs**
- **Vidéos**
- **Photos**

- ❗ Les différentes catégories sont disponibles dès que le contenu du média a été lu et analysé.

Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces catégories sont disponibles plus rapidement.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

Recherche par l'intermédiaire de la liste actuelle des titres

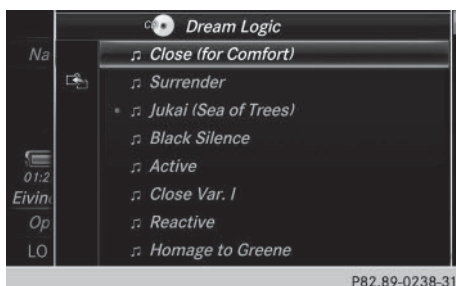


- ▶ Sélection de **Liste titres actuelle** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

Recherche par l'intermédiaire des dossiers

Vous pouvez rechercher des fichiers lisibles dans les répertoires du support de données actif.


- ▶ Sélection de **Dossier(s)** : dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des dossiers apparaît.
- ▶ Sélectionnez le dossier souhaité. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.


Choix à partir des pochettes

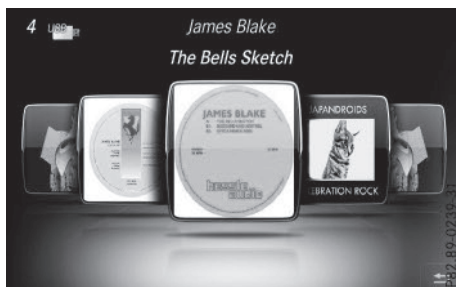


- ▶ Sélection de **Choix à partir des pochettes** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît avec les différentes pochettes. COMAND Online recherche toutes les sources média.
- ▶ Mise au premier plan du dossier souhaité : tournez le sélecteur. La liste des titres apparaît.
- ▶ Sélection du titre souhaité : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Recherche par l'intermédiaire des genres musicaux

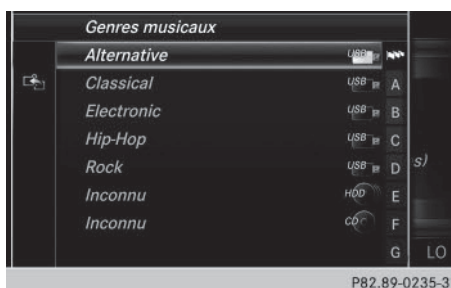

- ▶ Sélection de **Genres musicaux** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. COMAND Online recherche toutes les sources média. Une liste apparaît avec les **Genres musicaux** et les sources média disponibles.
- ▶ Effectuez votre sélection parmi les **Genres musicaux**. Une liste apparaît avec les morceaux de musique correspondant au genre musical sélectionné.
- ▶ Sélectionnez le morceau de musique. La lecture du morceau de musique commence. Le menu de base de la source média active apparaît.
- ▶ Sortie de la liste de sélection : appuyez sur la touche .

Recherche par mot-clé

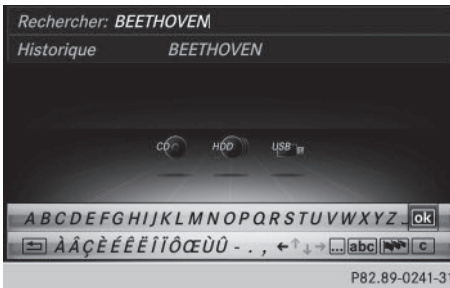

- ▶ Sélection de **Recherche par mot-clé** dans la liste des catégories : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le champ d'entrée apparaît.
- ▶ Sélection des caractères souhaités : tournez le sélecteur, puis appuyez à chaque fois dessus (▷ page 41). Il suffit d'indiquer seulement une partie du nom du titre ou de l'interprète. Les textes apparaissent ensuite en entier dans les résultats de la recherche.



- ▶ Sélectionnez **ok** . Le système affiche les résultats. Les chiffres figurant derrière les résultats, dans l'exemple **Titres** (5/0), signifient que 5 résultats contiennent exactement le mot-clé recherché et qu'aucun résultat similaire n'a été trouvé.
- ▶ Sélectionnez le résultat souhaité. Les mots-clés que vous avez déjà cherchés s'affichent automatiquement dans l'historique sans que vous ayez à les saisir entièrement. Vous pouvez les reprendre direc-

tement et afficher les résultats correspondants.

- ▶ Sélectionnez une entrée. Les albums ainsi que les couvertures (si disponibles) apparaissent. COMAND Online recherche toutes les sources média.
- ▶ Sélectionnez un album. Les titres sont affichés.



- ▶ Sélectionnez un titre. L'affichage de base apparaît et la lecture commence.


Media Register

Remarques générales

Le Media Register vous permet d'enregistrer des fichiers musicaux, image et vidéo. Il offre une capacité de 10,8 Go.

- i** Conservez vos fichiers musicaux, photos et vidéo en lieu sûr. Une erreur au niveau de COMAND Online peut éventuellement entraîner la perte des fichiers enregistrés dans le Media Register. Mercedes-Benz décline toute responsabilité en cas de pertes de données.


Activation du Media Register

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche . Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection de **Media Register** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

La lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

Si aucun fichier n'est disponible, un message correspondant apparaît.

Autres possibilités d'activation :

- A l'aide du pavé numérique (▷ page 235)
- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (▷ page 234)
- Par l'intermédiaire de la liste des appareils (▷ page 235)
- Par l'intermédiaire de la touche  (▷ page 234)

Affichage de base du Media Register



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Interprète et nom de l'album
- ③ Affichage du support de données actif
- ④ Affichage du titre actuel dans la liste des titres
- ⑤ Barre de menus Médias
- ⑥ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑦ Affichage graphique du temps de lecture
- ⑧ Affichage de la pochette (si disponible)

Copie de fichiers dans le Media Register

Remarques générales

Vous pouvez copier des fichiers image, musicaux et vidéo à partir des supports de données suivants :

- Supports de données du changeur de DVD ou du lecteur de DVD
- Carte mémoire SD
- Mémoire USB
- Lecteur MP3


i Vous pouvez uniquement copier des données d'un lecteur MP3 si celui-ci peut être configuré comme mémoire de masse.

Les fichiers vidéo des DVD vidéo ne peuvent pas être copiés.

Certaines fonctions ne sont pas disponibles pendant la copie. Dans ce cas, un message correspondant apparaît.


1. Sélection d'un support de données

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Enregistrer les fichiers dans Media Register**.
La liste des médias apparaît. Un support de données non protégé contre la copie est sélectionné automatiquement.
- i** La fonction **Enregistrer les fichiers dans Media Register** est accessible à partir de n'importe quelle application média.

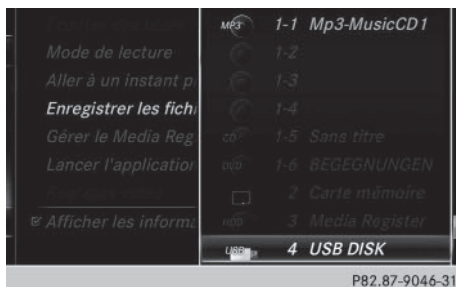

- ▶ Sélectionnez le support de données affiché.
Le support de données est chargé.
Si le support de données comporte des fichiers pouvant être copiés, une liste de sélection apparaît.

2. Sélection des fichiers

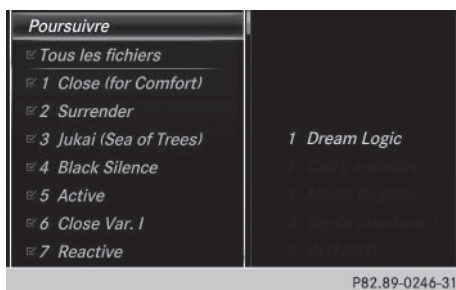

- ▶ Sélection de **Tous les fichiers**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Cette commande permet de copier tous les fichiers du support de données sélectionné. Le symbole devant **Tous les fichiers** est plein. Toutes les entrées suivantes sont cochées .
- ▶ Sélectionnez un dossier.
Une coche indique le dossier sélectionné.
- ▶ Sélection de **Continuer**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu Copie apparaît.

3. Lancement de la copie




Dans cet exemple, des fichiers de la clé USB sont copiés dans le Media Register.

- ▶ Sélection de **Lancer**: appuyez sur le sélecteur.
- i** La sélection du dossier cible est facultative. Si aucun dossier cible n'a été indiqué, les fichiers sélectionnés sont enregistrés dans le répertoire principal du Media Register.
- ▶ Sélection de **Dossier cible**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez un dossier.
- ▶ Sélectionnez **Continuer**.
- ▶ Sélection de **Lancer**: appuyez sur le sélecteur.
La copie démarre. Le graphique à barre indique la progression.
En fonction du volume de données, la copie peut prendre un certain temps. Si la mémoire disponible ne suffit pas, un message apparaît.
Une fois la copie terminée, le système lit le premier titre de l'album copié. Vous pouvez maintenant copier d'autres fichiers dans le Media Register.
- ▶ **Interruption de la copie**: sélectionnez **Annuler**.
Le Media Register contient les fichiers enregistrés jusqu'au moment de l'interruption.
- i** Vous pouvez commuter sur une autre fonction (Radio, par exemple) même pendant la copie. La copie se poursuit en

arrière-plan. Un symbole est affiché sur la ligne de statut durant la copie.

Modification du nom/effacement de fichiers

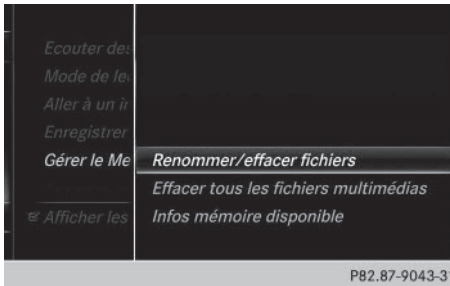

P82.87-9043-31

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
- ▶ Sélectionnez **Renommer/effacer fichiers**.
La liste des fichiers s'affiche.
- ▶ Mise en surbrillance du fichier sélectionné : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Poussez le sélecteur **⊙➔**.
Vous pouvez sélectionner **Modifier** ou **Effacer**.



P82.89-0249-31

- ▶ Sélection de **Modifier** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le champ d'entrée suivant apparaît :



- ▶ Renommez le fichier.
- ▶ Enregistrement des modifications avec **ok** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La modification du nom d'un fichier agit uniquement sur le nom. En fonction du réglage de l'option **Afficher les informations sur le titre**, cette modification peut éventuellement ne pas apparaître dans le champ d'affichage principal.
- ▶ Sélection de **Effacer** : appuyez sur le sélecteur.


Effacement de tous les fichiers

- ❗ Afin d'éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas COMAND Online pendant ce laps de temps.

Cette fonction vous permet d'effacer tous les fichiers qui se trouvent dans le Media Register.

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
- ▶ Sélectionnez **Effacer tous les fichiers multimédias**.
La demande de confirmation **Voulez-vous effacer tous les fichiers multimédias?** apparaît. **Non** est mis en surbrillance.

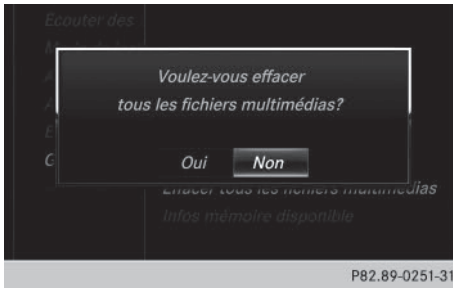


- ▶ Sélection de **Oui** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le message **Veillez patienter...** apparaît. Ensuite, le message **Effacement réussi** apparaît.
Tous les fichiers sont effacés.

ou


- ▶ Sélection de **Non** : appuyez sur le sélecteur.
Le processus est interrompu.

Affichage des informations sur la mémoire disponible

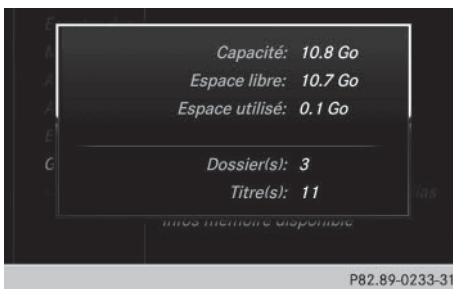

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection d'une source média : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Gérer le Media Register**.
- ▶ Sélectionnez **Infos mémoire disponible**.

Sélection du mode de lecture

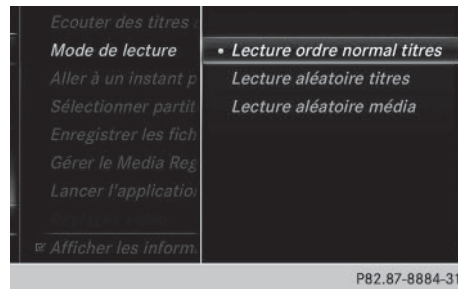

Vous disposez des possibilités suivantes :

- **Lecture ordre normal titres** : les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).
- **Lecture aléatoire média** : tous les titres enregistrés sur le média sont lus dans un ordre aléatoire.
- **Lecture aléatoire titres** : les titres de la liste de titres active sont lus dans un ordre aléatoire.
- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection de **Media Register** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**.
La liste des options apparaît. Le point ● indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.
L'option est activée. Pour toutes les options à l'exception de **Lecture ordre normal titres**, un symbole correspondant apparaît dans le champ d'affichage principal.

i L'option **Lecture ordre normal titres** est activée automatiquement lorsque vous changez le média en cours de lecture ou que vous sélectionnez un autre média. L'option sélectionnée reste activée lorsque vous arrêtez COMAND Online ou le remettez en marche.

Mode Bluetooth® Audio

Etablissement de la liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Conditions

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® sur COMAND Online (▷ page 59).

Pour pouvoir utiliser le mode Bluetooth® Audio, vous avez besoin d'un appareil audio compatible Bluetooth®.

Vérifiez les points suivants concernant votre appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant) :

- Profil audio Bluetooth®
L'appareil audio Bluetooth® doit reconnaître les profils audio Bluetooth® A2DP et AVRCP.
- Visibilité Bluetooth®
Sur certains appareils audio Bluetooth®, il ne suffit pas d'activer la fonction Bluetooth®. L'appareil doit également être rendu « visible » pour les autres appareils.
- Nom de l'appareil Bluetooth®

Ce nom d'appareil est prédéfini mais, en règle générale, il peut être modifié. Pour permettre une sélection univoque de l'appareil Bluetooth®, il est recommandé d'adapter le nom de l'appareil.

i **A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)** : profil audio Bluetooth® permettant de transmettre des fichiers audio
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : profil audio Bluetooth® permettant de lire des fichiers audio

i Pour pouvoir être autorisé, l'appareil Bluetooth® doit être visible. Une fois l'autorisation effectuée, COMAND Online est en mesure de trouver l'appareil Bluetooth® même s'il n'est pas visible.

- ▶ La fonction Bluetooth® de COMAND Online doit être activée (▷ page 59).

Remarques générales

Lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil audio Bluetooth® avec COMAND Online, vous devez l'autoriser.

Lorsque vous autorisez un nouvel appareil audio Bluetooth®, il est raccordé automatiquement. La procédure comprend la recherche de l'appareil audio Bluetooth®, puis son autorisation.

Vous pouvez autoriser au maximum 15 appareils Bluetooth®.

i Lorsque vous autorisez un téléphone portable qui prend en charge la fonction Bluetooth® Audio, les 2 profils audio Bluetooth® (A2DP et AVRCP) sont reliés.

Le téléphone portable est ajouté

- dans la liste des téléphones Bluetooth® (▷ page 158)
- dans la liste des appareils Bluetooth® (▷ page 254)

Mercedes-Benz vous recommande d'autoriser un téléphone portable par l'intermé-

diaire de la téléphonie Bluetooth®
(▷ page 159).


i Si le téléphone portable raccordé ne supporte pas plus de 2 profils Bluetooth® en même temps, cela peut avoir les répercussions suivantes sur les fonctions du système COMAND :

- Lorsque vous établissez une connexion Internet, la lecture est interrompue sur l'appareil audio Bluetooth®.
- Lorsque vous démarrez la lecture sur l'appareil audio Bluetooth®, la connexion Internet est coupée.

Recherche et autorisation d'un appareil audio Bluetooth®


Activation du mode Bluetooth® Audio

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous devez d'abord autoriser l'appareil audio Bluetooth®.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙↓**.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
Un nouveau menu apparaît.

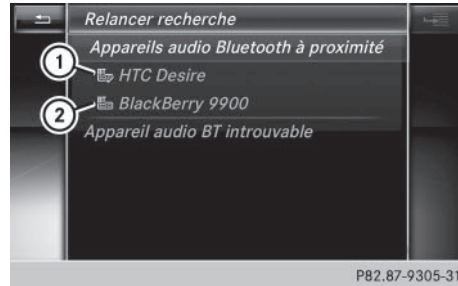

- ① Lecteur audio Bluetooth® dans la zone de réception et déjà autorisé
- ② Nouveau téléphone portable avec mode Bluetooth® audio détecté dans la zone de réception

La liste des appareils Bluetooth® affiche tous les appareils autorisés, qu'ils se trouvent dans la zone de réception ou non. Après une recherche des appareils, la liste affiche également les appareils qui se trouvent dans la zone de réception, mais ne sont pas autorisés.

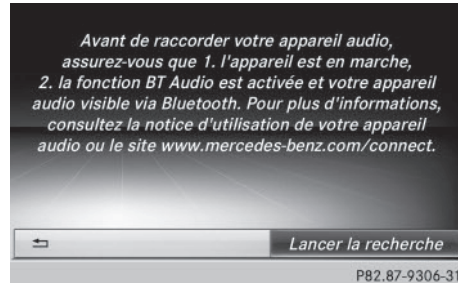

Recherche d'appareils audio Bluetooth®

- ▶ Sélection de **Rechercher app. audio** : appuyez sur le sélecteur.
Un texte d'information apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Lancer la recherche**.
COMAND Online recherche les appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et les ajoute à la liste des appareils Bluetooth®.

La durée de la recherche dépend du nombre d'appareils audio Bluetooth® se trouvant dans la zone de réception et de leurs caractéristiques.

Autorisation d'un appareil audio Bluetooth®

- Sélection d'un appareil audio Bluetooth® pas encore autorisé dans la liste : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La procédure d'autorisation est lancée. En fonction de l'appareil audio Bluetooth® utilisé, vous pouvez poursuivre l'autorisation de 2 manières différentes.

1re possibilité : entrée du code d'accès

- Pour de plus amples informations à ce sujet, voir « Autorisation d'un téléphone portable (connexion) » (▷ page 159). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

2e possibilité : protocole SSP (Secure Simple Pairing)

- ❗ Pour pouvoir être relié par l'intermédiaire du protocole SSP (Secure Simple Pairing), l'appareil audio Bluetooth® doit prendre en charge la version Bluetooth® 2.1. COMAND Online génère alors un code à 6 chiffres qui s'affiche en même temps sur les 2 appareils.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, il est en outre nécessaire de confirmer l'appariement dans les 10 secondes qui suivent.

- Sélection de **Oui** si le code numérique affiché sur COMAND Online et sur l'appareil audio Bluetooth® est identique : appuyez sur le sélecteur.


Si vous sélectionnez **Oui**, la procédure d'autorisation se poursuit et l'appareil audio Bluetooth® est relié. La lecture commence.

Si vous sélectionnez **Non**, la procédure d'autorisation est interrompue.

Autorisation externe

Si COMAND Online ne trouve pas votre appareil audio Bluetooth®, cela peut être dû à certains réglages de sécurité sur votre appareil audio Bluetooth®. Dans ce cas, vous pouvez procéder de manière inverse et essayer de faire rechercher COMAND Online par votre appareil audio Bluetooth®.

Le nom d'appareil Bluetooth® de COMAND Online est **MB Bluetooth**.

- Activez le mode Bluetooth® Audio (▷ page 257).
- Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
- Sélection de **Connecter via app. audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



Autorisation

- Lancez l'autorisation sur l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant). Une fois l'autorisation effectuée, l'appareil audio Bluetooth® est raccordé et la lecture commence.

Sur certains appareils audio Bluetooth®, vous devez d'abord démarrer la lecture sur l'appareil lui-même afin que COMAND Online puisse lire les fichiers audio.

Pour des remarques relatives à l'autorisation et au raccordement d'un téléphone portable Bluetooth® spécifique, consultez le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Etablissement d'une nouvelle liaison avec un appareil audio Bluetooth®

Dans les cas suivants, les profils audio Bluetooth® sont reliés automatiquement :

- L'un des 2 derniers téléphones portables connectés a également été utilisé comme lecteur audio Bluetooth® (si le téléphone portable supporte cette fonction).
- Le téléphone portable se connecte automatiquement. Le lecteur audio Bluetooth® est ensuite raccordé.


i Pour l'établissement automatique d'une connexion à COMAND Online, le téléphone doit se trouver dans la zone de réception. Sur la plupart des appareils audio Bluetooth®, il est nécessaire de cocher l'option « Reconnexion automatique » pour l'activer. En fonction de l'appareil utilisé, la boîte de dialogue correspondante apparaît souvent au moment de l'autorisation (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Si le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** apparaît, vous disposez de 2 possibilités pour raccorder de nouveau l'appareil audio Bluetooth®.

1re possibilité :

- ▶ Dans l'affichage de base **Raccorder appareil**, appuyez sur le sélecteur. Lorsque COMAND Online trouve l'appareil audio Bluetooth®, celui-ci est raccordé et la lecture commence.

2e possibilité :

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



- ▶ Sélection de **Appareils audio Bluetooth** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection d'un appareil audio Bluetooth® : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si l'appareil audio Bluetooth® est autorisé, la lecture commence.

Utilisation d'un appareil audio Bluetooth® et recherche simultanée de téléphones portables


- i** Lors de la recherche de téléphones portables ou de nouveaux appareils audio Bluetooth®, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® actif est interrompue (▷ page 158).

Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio , vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le point de menu **Raccorder appareil** ne peut pas être sélectionné.

Affichage des détails

- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur.
- ▶ Sélection du symbole affiché en face de l'appareil audio Bluetooth® : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Détails** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Les informations suivantes sont affichées pour le téléphone portable sélectionné :
 - Nom Bluetooth®
 - Adresse Bluetooth®
 - Statut de la disponibilité (s'affiche après une mise à jour)
 - Statut de l'autorisation
- ▶ **Fermeture de l'affichage des détails** : appuyez sur la touche .

Désautorisation d'un appareil audio Bluetooth® (déconnexion)



- ▶ Sélection de l'appareil audio Bluetooth® souhaité dans la liste des appareils Bluetooth® : tournez le sélecteur.
 - ▶ Sélection du symbole affiché en face de l'appareil audio Bluetooth® : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.
 - ▶ Sélection de **Désautoriser** : appuyez sur le sélecteur.
Un message vous demande si l'appareil doit réellement être désautorisé.
 - ▶ Sélection de **Oui** ou de **Non** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Si vous sélectionnez **Oui**, l'appareil est effacé de la liste des appareils Bluetooth®.
Si vous sélectionnez **Non**, le processus est interrompu.
- i** Avant de réautoriser l'appareil audio Bluetooth®, effacez également le nom d'appareil **MB Bluetooth** de la liste Bluetooth® de l'appareil audio Bluetooth® (voir la notice d'utilisation du fabricant).

Activation du mode Bluetooth® Audio

Affichage de base




- ① Statut de la transmission audio (en fonction de l'appareil audio Bluetooth®, également le nom du titre et de l'interprète)
- ② Position du support de données dans la liste des médias
- ③ Réglages du son
- ④ Liste des appareils

- ⑤ Arrêt  ou démarrage  de la lecture
- ⑥ Nom de l'appareil audio Bluetooth® raccordé (exemple)
- ⑦ Menu des options





Certains téléphones portables ne supportent que 2 profils Bluetooth® en même temps (par exemple le profil Handsfree pour la téléphonie Bluetooth® et le profil audio Bluetooth® pour le streaming audio). Si vous activez le mode Bluetooth® Audio alors qu'une connexion Internet est établie, celle-ci peut être coupée.

Activation du mode Bluetooth® Audio

- ▶ En mode Médias, appuyez sur la touche .
Le menu apparaît avec les sources média disponibles.
- ▶ Sélection de **Bluetooth Audio** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
COMAND Online active l'appareil audio Bluetooth®. Puis l'affichage de base apparaît. La lecture commence.

- i** Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge les métadonnées et que les données correspondantes sont disponibles, le nom de l'interprète, du titre et de l'album peut être affiché.

Démarrage et arrêt de la lecture

- ▶ **Démarrage de la lecture** - sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La lecture commence.  apparaît en surbrillance.
- ▶ **Arrêt de la lecture** : sélectionnez .
Un message apparaît.  apparaît en surbrillance.

► **Poursuite de la lecture:** sélectionnez



Un message apparaît. apparaît en surbrillance.

Démarrage de la lecture lorsque l'appareil audio Bluetooth® a été mis sur Pause



Pendant la recherche de téléphones portables, la liaison avec l'appareil audio Bluetooth® est interrompue (▷ page 158). Dans l'affichage de base Bluetooth® Audio (▷ page 257), vous voyez alors apparaître le message **Pas d'appareil audio Bluetooth raccordé** et le point de menu **Raccorder dernier lecteur utilisé** ne peut pas être sélectionné.

Une fois la recherche terminée, l'appareil audio Bluetooth® peut de nouveau être raccordé.

► **Démarrage de la lecture** - sélection de



: poussez le sélecteur , puis appuyez dessus.

La lecture reprend au début.

► Sélection de **Raccorder dernier lecteur utilisé** : appuyez sur le sélecteur. Selon l'appareil audio Bluetooth® utilisé, la lecture démarre automatiquement ou doit être lancée manuellement.

Dans ce cas, le message **L'appareil audio Bluetooth a été mis sur pause** apparaît.

i Si une connexion Internet est établie simultanément alors que le téléphone por-

table raccordé ne supporte que 2 profils Bluetooth® en même temps, celle-ci est coupée.

i La liaison avec l'appareil audio Bluetooth® peut également être interrompue dans les cas suivants :

- le téléphone portable raccordé ne supporte que 2 profils Bluetooth® en même temps
- vous établissez une connexion Internet à partir de COMAND Online (▷ page 203)

Sélection des titres

Cette fonction n'est pas supportée par tous les appareils audio Bluetooth®.

Certains téléphones portables limitent l'utilisation de la fonction, notamment en ce qui concerne

- le nombre de titres pouvant être sélectionnés
- le délai d'attente jusqu'à la lecture du titre suivant ou précédent

► Commutez sur le mode Médias par l'intermédiaire du volant multifonction (voir la notice d'utilisation du véhicule).

► **Saut de titre en avant ou en arrière :**

appuyez sur la touche ou la touche du volant multifonction.

► **Défilement rapide :** appuyez sur la touche ou la touche du volant multifonction jusqu'à ce que le titre souhaité soit atteint.

Si vous maintenez la touche ou la touche enfoncée, le défilement rapide s'accélère après un court instant.

i Lors du défilement rapide, le système n'affiche pas le nom des titres, mais seulement Titre 1, Titre 2, etc. Le temps de lecture des titres n'est pas affiché. Cette fonction est supportée (en option) à partir de la version 1.3 du profil AVRCP. Le mode Bluetooth® Audio ne prend pas en charge la recherche de fichiers musicaux.

Options de lecture


Lorsque l'appareil audio Bluetooth® raccordé prend en charge cette fonction, vous disposez des options suivantes :

- **Lecture ordre normal titres** : les titres sont lus dans l'ordre normal (par exemple, titre 1, titre 2, titre 3, etc.).
La lecture des fichiers audio a lieu selon l'ordre dans lequel le programme utilisé a enregistré les titres sur le support de données. L'ordre alphabétique est le plus courant. Lorsque tous les titres d'un dossier ont été lus, la lecture se poursuit avec les titres du dossier suivant.
- **Lecture aléatoire titres** : la liste actuelle des titres est lue dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
- **Lecture aléatoire média** : tous les titres qui se trouvent sur le support de données sont lus dans un ordre aléatoire (par exemple, titre 3, titre 8, titre 5, etc.).
Les options de lecture sont des fonctions optionnelles qui ne sont que partiellement supportées par les appareils audio Bluetooth®, voire pas du tout.

Sélection des options de lecture

- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mode de lecture**.
Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée.
Si vous sélectionnez **Lecture aléatoire titres**, un message correspondant apparaît dans la fenêtre d'affichage ou de sélection.

Augmentation du volume sonore sur le système COMAND

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

- ▶ Sélection de **Volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.
Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 276).
Pour de plus amples informations sur le mode AUX audio, voir (▷ page 262).


Mode Interface média

Remarques générales

L'interface média est une interface universelle pour le raccordement d'appareils audio et vidéo portables. L'interface média de COMAND Online présente 2 prises USB.

Les divers dispositifs de raccordement USB se trouvent dans le bac de rangement sous l'accoudoir.

Affichage de base de l'interface média

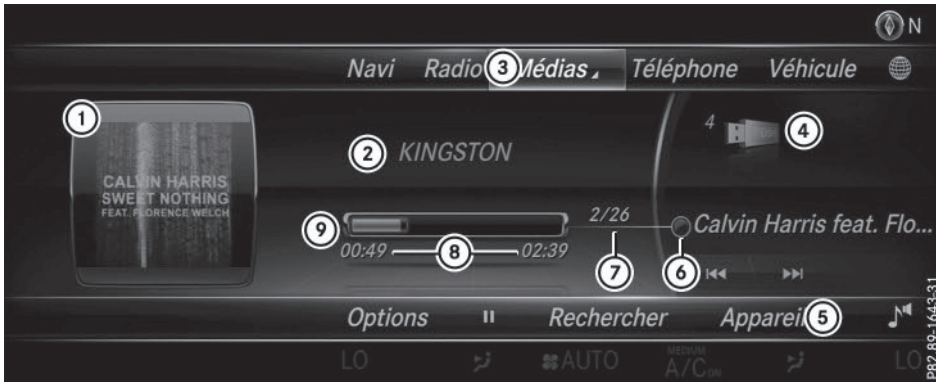

- ① Affichage de la pochette (si disponible)
- ② Interprète, album ou nom du support de données
- ③ Ligne des fonctions principales
- ④ Affichage du support de données actif
- ⑤ Barre de menus Médias
- ⑥ Affichage des titres dans la liste des médias
- ⑦ Titre actuel et nombre de titres dans la liste
- ⑧ Affichage numérique du temps de lecture
- ⑨ Affichage graphique du temps de lecture

Activation de l'interface média

- ▶ Raccordez un support de données à la prise USB 1 ou 2 (> page 241).
- ▶ Sélectionnez le menu de base Media Interface 1 ou Media Interface 2 (> page 234). Si COMAND Online trouve des fichiers multimédias lisibles, ces derniers sont lus. Lorsque vous débranchez un appareil, le message **Pas d'appareil raccordé** apparaît.

Appareils reconnus

Par l'intermédiaire de l'interface média, vous pouvez raccorder les supports de données suivants à COMAND Online :

- iPod®
- iPhone®

- iPad®
- Lecteurs MP3
- Appareils USB

- i** Il est impossible d'utiliser 2 appareils Apple® en parallèle. C'est la raison pour laquelle le dernier appareil à avoir été connecté est chargé.
- i** iPod®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées d'Apple Inc., Cupertino, Californie, Etats-Unis.
- i** Le système lit les fichiers audio, image et vidéo.

Pour obtenir plus de détails ainsi qu'une liste des appareils reconnus, consultez le site Internet

<http://www.mercedes-benz-mobile.com/>

. Vous trouverez les informations correspondantes dans la rubrique « Interface média ».

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEdes (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Formats de données reconnus

Musique	mp3, wma, aac
Vidéo	mpeg, wmv, mov, avi, mp4
Image	jpg, jpeg, bmp, png

Sélection des fichiers musicaux

Sélection à l'aide du sélecteur

- ▶ **Affichage de la liste actuelle des titres :** dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur. La liste des titres du support de données actif apparaît.
- ▶ Sélection d'un titre : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière :** dans l'affichage de base, tournez le sélecteur. Le titre sélectionné est lu.

Avance/retour rapide

- ▶ Dans l'affichage de base (la source média étant activée), poussez le sélecteur ◀⊙▶ et maintenez-le poussé jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.

Fonction de recherche

Sélection de la fonction de recherche par l'intermédiaire de la barre de menus Médias

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur ⊙↓.
- ▶ Sélection de **Recherche** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.

Vue d'ensemble

Le système peut vous proposer les catégories suivantes :


- Liste titres actuelle
- Dossier
- Choix à partir des pochettes
- Recherche par mot-clé
- Listes de lecture
- Artistes
- Albums
- Titre
- Genres musicaux
- Année
- Compositeurs
- Vidéos
- Photos
- Podcasts
- Audiobücher (livres audio)

- ▶ Vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes dès que le contenu du média a été lu et analysé.


Si vous raccordez de nouveau l'appareil ultérieurement sans en avoir modifié le contenu, ces fonctions sont disponibles plus rapidement.

Les catégories Livres audio et Podcasts sont uniquement disponibles pour les appareils Apple®.

Si vous avez raccordé un appareil Apple®, les catégories Dossier, Année et Photos ne sont pas disponibles.

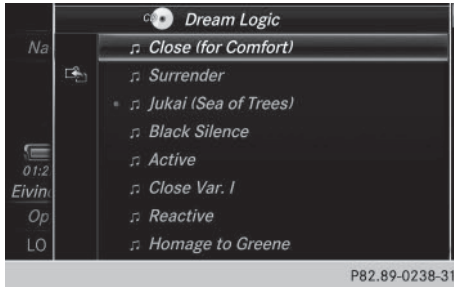

- ▶ Sélection d'une catégorie, par exemple **Liste titres actuelle**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de sélection apparaît.
- ▶ Sélectionnez le titre de votre choix.

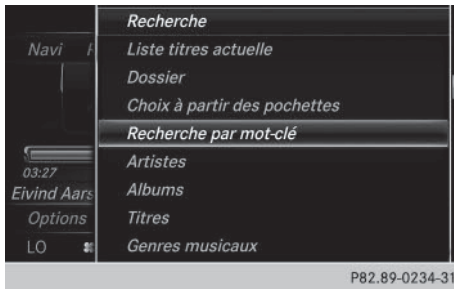


- ▶ **Recherche par mot-clé**: entrez les caractères de la recherche souhaitée à l'aide du sélecteur, puis confirmez (▷ page 247). Les résultats trouvés sont affichés par catégorie disponible et peuvent être sélectionnés.

Options de lecture

- ▶ En mode Médias, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Médias apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélection de l'option de lecture souhaitée: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Pour de plus amples informations sur les options de lecture, voir (▷ page 241).

Fonction Vidéo

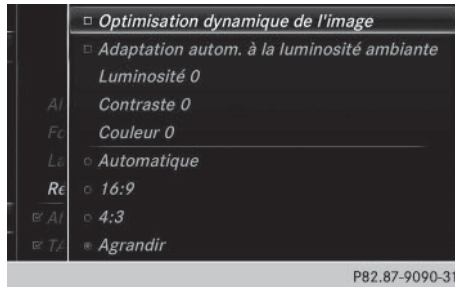

Si COMAND Online trouve des fichiers vidéo lisibles, ces derniers sont lus.

- ▶ Activation du mode plein écran: dans l'affichage de base, appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Affichage du menu Vidéo: en mode plein écran, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$. La barre de menus Interface média apparaît.
- ▶ Sélection de **Options**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Réglages vidéo**. Effectuez les réglages (▷ page 269).

Mode AUX audio

Remarques sur le mode AUX audio

En raison des différences de volume au niveau des sources audio externes, il se peut que les messages diffusés par le système (messages d'information routière ou de navigation, par exemple) soient beaucoup plus forts qu'à l'accoutumée. Si nécessaire, désactivez la diffusion de messages par le système ou réglez manuellement le volume sonore des messages diffusés.


Le mode AUX offre une possibilité supplémentaire de raccorder un lecteur de médias à COMAND Online.

Pour raccorder une source audio externe à la prise AUX audio, vous avez besoin d'un câble auxiliaire audio.

i Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet <http://www.mercedes-benz.com/connect>.

Vous pouvez également contacter le Customer Assistance Center de Mercedes-Benz au numéro 1-800-FOR-MERCEDES (1-800-367-6372) (Etats-Unis) ou le Customer Relations Department au numéro 1-800-387-0100 (Canada).

Activation du mode AUX audio

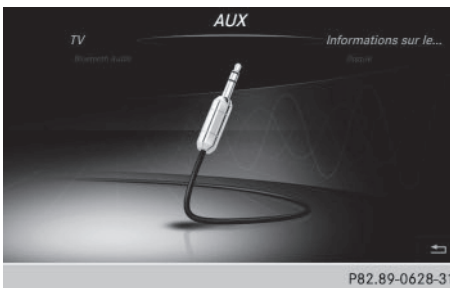

- ▶ Raccordez une source audio externe.
La prise AUX audio se trouve dans le bac de rangement de la console centrale. Le système ne commute pas automatiquement sur le mode AUX audio.
- ▶ Appuyez sur la touche **MEDIA**.
Le menu de la dernière source média appelée apparaît.
- ▶ Sélection de **Médias** : poussez le sélecteur **↑** (avec un cercle), puis appuyez dessus.
Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Aux** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu AUX audio apparaît. Vous entendez alors le média de la source audio dans la mesure où celle-ci est en marche et la lecture activée.

Pour la commande de la source audio externe, consultez la notice d'utilisation du fabricant.

Réglage des options AUX audio

- ▶ Affichage de la barre de menus : poussez le sélecteur **⊙** ↓.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. Vous pouvez régler les options **Mono/Stéréo** et **Volume**.

Mono/Stéréo :

- ▶ Sélection de **Mono/Stéréo** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Mono** ou **Stéréo**.
Le point **•** indique le réglage actuel.

Volume sonore :

- ▶ Sélection de **Volume** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.
Standard : le volume sonore de la source audio externe est réglé sur une valeur standard.

Boost : le volume sonore de la source audio externe est augmenté d'environ 10 dB.

Le point **•** indique le réglage actuel.

Diffusion des messages d'information routière :

Il peut arriver que le son de l'appareil raccordé comme source audio externe paraisse plus ou moins fort, ou que le volume sonore maximal habituel ne puisse pas être atteint. Sur certains appareils, le volume sonore peut être réglé séparément. Dans ce cas, commencez par un volume modéré et augmentez-le progressivement. Ainsi vous pouvez vérifier si le système peut restituer le son sans distorsion, même lorsque le volume sonore est élevé.

Mode AUX vidéo

Raccordement d'une source vidéo externe


Les différents volumes sonores des sources vidéo externes peuvent entraîner une augmentation importante du volume sonore pendant la diffusion de messages par le système (messages d'information routière ou de navigation, par exemple). Si nécessaire, désactivez la diffusion de messages par le système ou réglez manuellement le volume sonore des messages diffusés.


Grâce au mode AUX vidéo, vous disposez d'une possibilité supplémentaire pour regarder des vidéos par l'intermédiaire de COMAND Online.

Pour raccorder une source vidéo externe à la prise AUX vidéo, vous avez besoin d'un câble auxiliaire vidéo.

- i Si vous utilisez un câble auxiliaire audio, vous n'entendrez que le son de la vidéo. L'affichage d'une vidéo n'est pas possible côté conducteur pendant la marche.

Activation du mode AUX vidéo

- ▶ Raccordez une source vidéo externe. La prise AUX vidéo se trouve dans le bac de rangement de la console centrale. Le système ne commute pas automatiquement sur le mode AUX vidéo.
- ▶ Appuyez sur la touche **MEDIA**. La dernière source média réglée est indiquée.
- ▶ Sélection de **Médias** : poussez le sélecteur **↑** , puis appuyez dessus. Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Sélection de **Aux** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu AUX vidéo apparaît.


- ▶ Sélection de **Audio/Vidéo** dans la barre de menus : poussez le sélecteur , puis appuyez dessus. Un menu **Source** apparaît.
- ▶ Sélection de **Vidéo** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le point **•** indique le réglage actuel. Si vous sélectionnez **Vidéo**, vous voyez alors l'image de la source vidéo externe dans la mesure où celle-ci est raccordée et la lecture activée.

Pour la commande de la source vidéo externe, consultez la notice d'utilisation spécifique de l'appareil.


Pour de plus amples informations sur les réglages du son, voir (▷ page 276)


Activation et désactivation du mode plein écran



- ▶ **Activation** : en mode AUX vidéo, poussez le sélecteur **↑** . Les barres de menus sont masquées.
- ▶ Le symbole « plein écran » apparaît : appuyez sur le sélecteur. L'image apparaît en plein écran.
- ▶ **Désactivation** : appuyez sur le sélecteur. Le menu apparaît.

Réglage des autres options

- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît. Vous pouvez régler les options **Réglages vidéo**, **Mono/Stéréo** et **Volume**.

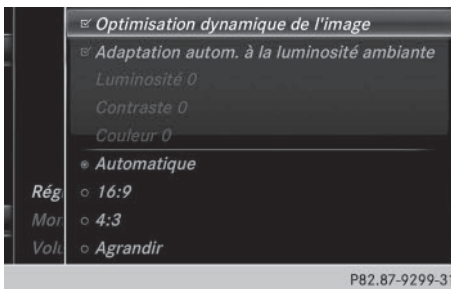

Réglages vidéo :

- ▶ Sélectionnez **Réglages vidéo**.
- ▶ Sélectionnez le format de votre choix, par exemple **16:9** ou **Adaptation autom. à la luminosité ambiante**. Le format d'image est adapté. Le point • indique le réglage actuel.

Mono/Stéréo :

- ▶ Sélection de **Mono/Stéréo** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mono** ou **Stéréo**. Le point • indique le réglage actuel.

Volume sonore :

- ▶ Sélectionnez **Volume**.
- ▶ Sélectionnez **Standard** ou **Boost**.
Standard : le volume sonore de la source audio externe est réglé sur une valeur standard.
Boost : le volume sonore de la source audio externe est augmenté d'environ 10 dB. Le point • indique le réglage actuel.

Mode DVD vidéo

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.


ATTENTION


La manipulation de supports de données pendant la marche détourne votre attention de la circulation. Vous risquez en outre de perdre le contrôle du véhicule. Il y a risque d'accident. Manipulez les supports de données uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt.

N'oubliez pas que votre véhicule parcourt 44 pieds (près de 14 m) par seconde lorsque vous roulez à 30 mph (environ 50 km/h) seulement.

Remarques générales

Remarques sur les supports de données

 N'apposez aucun autocollant, aucune étiquette ni aucun label sur les supports de données. Ils pourraient se détacher et endommager COMAND Online. En outre, cela risque de déformer le support de données et d'entraîner des erreurs de lecture et des problèmes de reconnaissance.

 COMAND Online accepte les supports de données conformes à la norme EN 60908. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser que des supports de données dont l'épaisseur n'est pas supérieure à 1,3 mm.

Si vous introduisez des supports de données plus épais, tels que ceux qui sont gravés sur les 2 faces (une face DVD, l'autre

audio), vous ne pourrez pas les éjecter et l'appareil sera alors endommagé.

Utilisez des supports de données circulaires d'un diamètre de 12 cm. N'introduisez pas de supports de données d'un diamètre de 8 cm, même en utilisant un adaptateur.

Le cas échéant, la multiplicité des supports de données, des graveurs et des logiciels de gravure ne permet pas de garantir que COMAND Online est en mesure de lire tous les supports de données gravés par les utilisateurs eux-mêmes.

Médias

Conditions de lecture des DVD

Les DVD vidéo qui ne sont pas à la norme PAL ou NTSC peuvent entraîner des problèmes au niveau de l'image, du son ou de la lecture.

COMAND Online peut lire les DVD vidéo qui remplissent les conditions suivantes :

- Code de zone 1 ou code de zone 0 (pas de code de zone)
- Norme PAL ou NTSC

Les données correspondantes figurent généralement sur le DVD ou sur la boîte.

i Si vous introduisez un DVD vidéo avec un autre code de zone, un message apparaît.


i COMAND Online est réglé d'usine pour la lecture des DVD avec code de zone 1. Vous pouvez faire modifier ce réglage par un point de service Mercedes-Benz. Vous pourrez ainsi lire des DVD vidéo avec un autre code de zone pour autant qu'ils soient à la norme PAL ou NTSC. Le code de zone peut être modifié 5 fois au maximum.

Possibilités de commande


En mode DVD vidéo, vous disposez de 4 menus de commande.

La plupart des DVD possèdent leur propre menu de commande.

L'utilisation du menu de commande des DVD s'effectue directement au moyen du sélecteur ou par l'intermédiaire des fonctions DVD.

Menu de commande et fonction	Utilisation
<ul style="list-style-type: none"> • Menu de commande du DVD Sélection du titre, de la scène, de la langue, des sous-titres... 	Commande par l'intermédiaire du sélecteur.
<ul style="list-style-type: none"> • Menu Options Sélection de la luminosité, du contraste, de la couleur, du format 	Commande par l'intermédiaire des options de la barre de menus ou des réglages vidéo.
<ul style="list-style-type: none"> • Menu Vidéo Sélection de la scène, avance ou retour 	En mode plein écran, poussez le sélecteur  .
<ul style="list-style-type: none"> • Fonctions DVD Sélection du titre, de la scène, de la langue, des sous-titres... 	En mode plein écran, appuyez sur le sélecteur.

Limitation du fonctionnement


Selon les DVD, il peut arriver que certaines fonctions ou actions ne soient pas possibles. Le symbole  apparaît alors sur le visuel.

Activation du mode DVD vidéo

- Introduction et retrait des DVD dans le cas du lecteur (▷ page 238)
- Introduction des DVD dans le cas du changeur de DVD (▷ page 239)
- Retrait des DVD dans le cas du changeur de DVD (▷ page 240)

Autres possibilités d'activation :

- A l'aide du pavé numérique (▷ page 235)
- Par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales (▷ page 234)

- Par l'intermédiaire de la liste des appareils
(▷ page 235)
- Par l'intermédiaire de la touche 
(▷ page 234)



Vue d'ensemble du mode DVD



- ① Ligne des fonctions principales
- ② Champ d'affichage principal
- ③ Barre de menus Médias
- ④ Zone d'affichage supplémentaire avec le titre, la scène et le temps de lecture

L'affichage de base du mode DVD apparaît après introduction du DVD.

Mode plein écran du DVD

Lorsque vous introduisez un DVD vidéo, le système lit le support de données. L'image vidéo apparaît d'abord dans la vue d'ensemble.

- ▶ **Activation du mode plein écran** : poussez le sélecteur $\uparrow\odot$
La ligne des fonctions principales et la barre de menus sont masquées. Le symbole « plein écran » apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'image apparaît en plein écran.
- ▶ **Passage du mode plein écran à l'affichage de base du mode DVD** : poussez le sélecteur $\odot\downarrow$.
Le menu Vidéo apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'affichage de base apparaît.


Menu Options

- ▶ **Sélection des options** : en mode plein écran, poussez le sélecteur $\odot\downarrow$.
Le menu Vidéo apparaît.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
L'affichage de base du mode DVD apparaît.
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur $\odot\downarrow$.
- ▶ Sélection de **Options** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu **Options** apparaît.

Aller à un instant précis

- ▶ Sélection de **Aller à un instant précis** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- ▶ Réglage de l'instant souhaité : tournez le sélecteur.
ou

Réglez l'instant souhaité par l'intermédiaire du pavé numérique.

- ▶ Masquage du menu : appuyez sur la touche .

Fonctions DVD

- ▶ Sélection de **Fonctions DVD** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu apparaît (▷ page 270).

Lancer l'application à une autre place


- ▶ Sélection de **Lancer l'application à une autre place** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu apparaît : (▷ page 236).

- ❶ Activation de la sécurité enfants au niveau des écrans : (▷ page 84).

Réglages vidéo

Optimisation dynamique de l'image

L'option **Optimisation dynamique de l'image** permet d'adapter automatiquement les réglages **Lumin.**, **Contraste** et **Couleur** à la vidéo en cours de lecture.

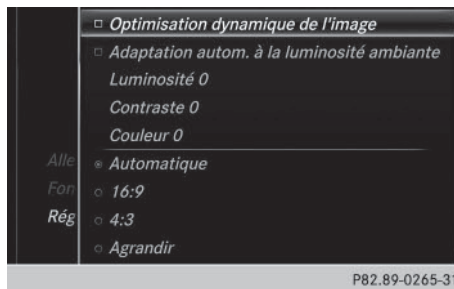

- ▶ Activation et désactivation : cochez ou décochez l'option **Optimisation dynamique de l'image**.

Optimisation manuelle de l'image



Pour régler manuellement la luminosité, le contraste et la couleur, l'optimisation dynamique de l'image doit être désactivée.

- ▶ Sélection de **Lumin.**, **Contraste** ou **Couleur** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Un menu coulissant apparaît.
- ▶ Sélection de la valeur souhaitée : tournez le sélecteur.
- ▶ Sortie du menu coulissant : poussez le sélecteur ◀⊙.
- ▶ Activation ou désactivation de **Adaptation autom. à la luminosité ambiante** : appuyez sur le sélecteur.

Réglage du format d'image

Les options suivantes sont disponibles pour le format d'image du DVD en cours de lecture :

- **Automatique**
- **16:9**
- **4:3**
- **Agrandir**
- ▶ Réglage du format d'image : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le point devant l'entrée du menu indique le format sélectionné.

Menu de commande du DVD

La plupart des DVD ont leur **propre menu de commande** que vous pouvez utiliser à l'aide du sélecteur.


Affichage du menu de commande du DVD

- Sélection de **Menu** dans le menu Fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Le menu Fonctions DVD est masqué et les entrées de menu du DVD (Scènes, Langue, Bande-annonce, par exemple) apparaissent.

- Sélection d'une entrée du menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Menu Vidéo

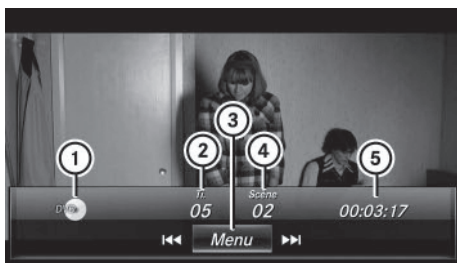

P82.89-0267-31

- ① Type du support de données
- ② Titre en cours de lecture
- ③ Affichage des barres de menus dans l'affichage de base du mode DVD
- ④ Scène en cours de lecture
- ⑤ Temps de lecture écoulé du titre

Utilisation du menu Vidéo

- Affichage : en mode Vidéo plein écran, poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- Masquage : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- Sélection de la scène précédente ou suivante : tournez le sélecteur vers la droite ou vers la gauche.
- Avance ou retour rapide : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot \rightarrow$ et maintenez-le poussé jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.


- Masquage du menu Vidéo : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- Affichage des barres de menus dans l'affichage de base du mode DVD : appuyez sur le sélecteur.
Le menu Vidéo est masqué et l'affichage de base du mode DVD apparaît.

Fonctions DVD

Affichage ou masquage des fonctions DVD

- **Affichage** des fonctions DVD : en mode Vidéo plein écran, appuyez sur le sélecteur. Le menu Fonctions DVD apparaît.
- **Masquage** :
Sélection de $\leftarrow \square$ dans les fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- **Retour à l'affichage de base du mode DVD** :
Sélection de $\square \rightarrow$ dans les fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Vue d'ensemble des fonctions DVD

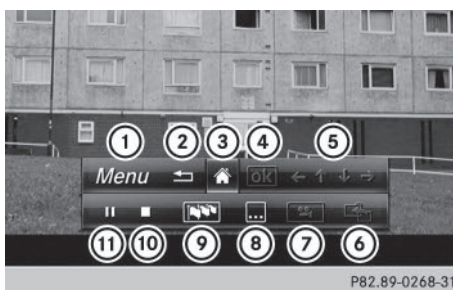

P82.89-0268-31

- ① Activation du menu de commande du DVD
- ② Masquage des fonctions DVD
- ③ Retour à l'affichage de base du mode DVD
- ④ Confirmation de l'entrée dans le menu de commande
- ⑤ Navigation dans les listes du DVD
- ⑥ Saut au début de la scène
- ⑦ Affichage des perspectives de caméra
- ⑧ Affichage des sous-titres

- ⑨ Sélection de la langue
- ⑩ Fonction Stop
- ⑪ Fonction Pause

Utilisation des fonctions DVD



- ▶ En mode plein écran, appuyez sur le sélecteur.
Le menu Fonctions DVD apparaît.
Si les flèches situées dans la barre de menus supérieure sont activées, vous pouvez naviguer dans le menu de commande du DVD.
 - ▶ Sélection d'une flèche de navigation (← ↑ ↓ →) dans le menu : tournez le sélecteur. La flèche active est mise en surbrillance.
 - ▶ Sélection d'une entrée du menu : appuyez sur le sélecteur.
L'entrée de menu suivante (en fonction du sens de la flèche) est mise en surbrillance.
 - ▶ Affichage de l'entrée de menu mise en surbrillance : tournez le sélecteur jusqu'à ce que **OK** soit mis en surbrillance.
 - ▶ Appuyez sur le sélecteur.
La lecture de la scène du DVD sélectionnée commence.
 - ▶ Masquage des fonctions DVD : sélectionnez [] à l'aide du sélecteur.
 - ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Les fonctions DVD sont masquées.
- Si le DVD propose des fonctions telles que l'option **Angles de vue**, celles-ci sont affichées dans le menu Fonctions DVD.
- ▶ Accès à la fonction Angles de vue : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Fonction Stop

- ▶ Affichez les fonctions DVD (▷ page 270).
- ▶ **Interruption de la lecture :**
Sélection de [■] dans le menu Fonctions DVD : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage passe de [||] à [▶]. L'image vidéo disparaît.
- ▶ **Poursuite de la lecture :** sélectionnez [▶].
La lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue.
- ▶ **Arrêt de la lecture :** sélectionnez de nouveau [■] pendant que la lecture est interrompue.
- ▶ **Redémarrage de la lecture :** sélectionnez [▶].
La lecture reprend au début.

Fonction Pause

- ▶ Affichez les fonctions DVD (▷ page 270).
- ▶ **Pause en cours de lecture**
Sélection de [||] : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'affichage passe de [||] à [▶].
- ▶ **Poursuite de la lecture :** sélectionnez [▶].

Sélection des scènes et des chapitres

Lorsqu'un film est divisé en scènes et en chapitres, vous pouvez les sélectionner directement ou progresser par étapes pendant que le film est en cours de lecture. Dans le cas de certains DVD, cela n'est pas possible à tous les endroits (par exemple dans le générique de début).

La sélection des scènes ou des chapitres peut se faire également dans les fonctions mémorisées sur le DVD.

- **Saut en avant ou en arrière**: dans le menu Vidéo, tournez le sélecteur. Le système passe à la scène suivante ou précédente.

i La sélection peut également s'effectuer par l'intermédiaire des fonctions DVD (▷ page 270).

Visionneur d'images

Remarques générales

Si le support de données actif contient des images, vous pouvez les visualiser sur le visuel COMAND.

Les supports de données et formats d'images suivants sont reconnus :

- **Supports de données**: Media Register, CD, DVD, appareils USB, cartes mémoire SD

- **Formats d'images**: jpeg, jpg, bmp, png

La résolution maximale est de 20 mégapixels.

L'affichage d'une image n'est pas possible côté conducteur pendant la marche.

Affichage des images




- En mode Médias, poussez le sélecteur .

La barre de menus Médias apparaît.

- Sélection de **Recherche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. La liste des catégories apparaît.
- Sélection de **Photos**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- Sélectionnez un dossier ou une image. Si aucune image ne se trouve sur le support de données, une liste vide apparaît. Vous pouvez rechercher des images sur d'autres supports de données.

Recherche d'images sur d'autres supports de données

- Dans la liste de répertoires, poussez le sélecteur . La liste des appareils apparaît.

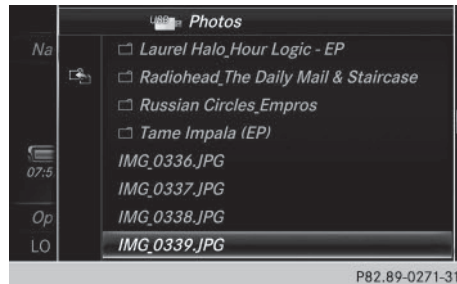

La liste de répertoires affiche les fichiers image disponibles (exemple).

- Sélection d'un support de données contenant des fichiers image: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Une liste de répertoires apparaît. Des dossiers et des fichiers image peuvent être affichés.
- Sélectionnez un dossier ou une image.

Lancement du diaporama

- ▶ Appuyez sur le sélecteur alors qu'une image est affichée.
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Lancer le diaporama** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le diaporama démarre.
- ▶ Fin du diaporama : appuyez sur le sélecteur.
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Quitter le diaporama**.

Fermeture du visionneur d'images


- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le menu apparaît.
- ▶ Sélection de **Fermer le visionneur d'images** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
COMAND Online repasse à la dernière fonction média affichée.

Modification de l'affichage de l'image



- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le menu Image apparaît.
- ▶ Sélection de **Pivoter dans le sens horaire** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
L'image tourne de 90 degrés.
- ▶ Sélectionnez **Pivoter dans le sens antihoraire**.
L'image tourne de 90 degrés.
- ▶ Sélectionnez **Agrandir**.
L'image est agrandie.
Après avoir agrandi l'image, vous pouvez déplacer la partie affichée.
- ▶ Déplacement de la partie affichée : poussez le sélecteur (↑⊙↓ et ←⊙→).
- ▶ Retour à la taille d'origine : appuyez sur le sélecteur.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche .

Équipement de COMAND Online	276
Réglages du son	276
Système de sonorisation surround Burmester®	278
Système de sonorisation 3D sur- round Burmester® High End	280

Équipement de COMAND Online



- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Son

Réglages du son

Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour le mode Radio et le mode Médias réglé. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD audio. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire de la barre de menus du mode concerné.






- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 220).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 234).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**B**alance/**F**ader, par exemple).

Vue d'ensemble du menu Son

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière
Commutation de la source des haut-parleurs	Diffusion via l'ensemble du système de sonorisation de la source média écoutée à une place déterminée

Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 276).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation des commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses : poussez le sélecteur .
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur   ou  .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.

- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche \leftarrow .

Réglage de la balance et du fader



La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (\triangleright page 276).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le $\odot \downarrow$.
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot$ ou $\odot \rightarrow$.
- ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur $\odot \downarrow$ ou $\uparrow \odot$.
L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche \leftarrow .

Commutation de la source des haut-parleurs



L'option **Commuter la source des haut-parleurs** permet de diffuser via le système de haut-parleurs une source média écoutée à une place déterminée.

Exemple : le passager assis sur le siège arrière gauche écoute une source média avec le casque. Pour diffuser cette même source média via le système de sonorisation, vous devez sélectionner **Arrière gauche** sous **Commuter la source des haut-parleurs**.

Si vous réglez la source des haut-parleurs sur une place à laquelle aucune source n'est active, aucun son ne sera diffusé via les haut-parleurs.

- ▶ Affichez le menu Son (\triangleright page 276).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Commuter la source des haut-parleurs** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation du commutateur rotatif pour le réglage de la source des haut-parleurs : poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
- ▶ Réglage de la source des haut-parleurs : tournez le sélecteur.
Le segment de cercle, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche \leftarrow .



Système de sonorisation surround Burmester®

Remarques générales

Le système de sonorisation surround Burmester® dispose d'une puissance totale de 590 W et est équipé de 13 haut-parleurs. Vous pouvez utiliser le système de sonorisation surround Burmester® pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour le mode Radio et le mode Médias réglé. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD audio. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire de la barre de menus du mode concerné.

- ▶ Activez le mode Radio (▷ page 220).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (▷ page 234).
- ▶ Passage à la barre de menus : poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de  : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Ba**lance/**Fader**, par exemple).







Vue d'ensemble du système de sonorisation surround Burmester®

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière

Fonction	Options
Commutation de la source des haut-parleurs	Diffusion via l'ensemble du système de sonorisation de la source média écoutée à une place déterminée
Son 3D	Optimisation de la reproduction sonore à toutes les places

Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 278).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Ega-****liseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur .
Les commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses sont activés.
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur   ou .
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Ega-****liseur** : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

Réglage de la balance et du fader



La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 278).
 - ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le .
 - ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
 - ▶ Réglage de la valeur sous Balance : poussez le sélecteur ou .
 - ▶ Réglage de la valeur sous Fader : poussez le sélecteur ou .
- L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Sortie du menu : appuyez sur la touche .

Commutation de la source des haut-parleurs




L'option **Commuter la source des haut-parleurs** permet de diffuser via le système de haut-parleurs une source média écoutée à une place déterminée.

Exemple : le passager assis sur le siège **Arrière droit** écoute une source média avec le casque. Pour diffuser cette même source média via le système de sonorisation, vous devez sélectionner **Arrière droit** sous **Commuter la source des haut-parleurs**.





- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 278).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Commuter la source des haut-parleurs** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activez les commutateurs rotatifs pour le réglage de la fonction **Commuter la source des haut-parleurs**. Poussez le sélecteur .
- ▶ Réglage de la source des haut-parleurs : tournez le sélecteur.
Le segment de cercle, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

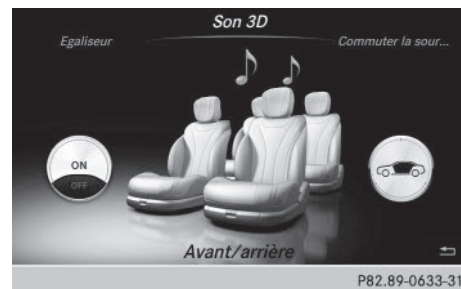

Réglage du son 3D



Le réglage **Son 3D** permet d'optimiser la reproduction sonore pour la position sélectionnée.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 278).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Son 3D** apparaisse au premier plan.

- ▶ Poussez le sélecteur . Le commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver le son 3D est activé.
- ▶ Activation de la fonction **Son 3D**: tournez le sélecteur jusqu'à ce que **ON** soit mis en surbrillance.
- ▶ Réglage du son 3D sur **Avant, Arrière** ou **Avant/arrière**: poussez le sélecteur . Le commutateur rotatif droit est activé.
- ▶ Réglage de la focalisation souhaitée pour la fonction **Son 3D**: tournez le sélecteur. Le symbole de menu, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Retour au menu: poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base: appuyez brièvement sur la touche .

- ▶ Activez le mode Radio (> page 220).
ou
- ▶ Activez le mode Médias (> page 234).
- ▶ Passage à la barre de menus: poussez le sélecteur .
- ▶ Sélection de : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Le menu correspondant au dernier réglage appelé apparaît (**Profil sonore**, par exemple).

Vue d'ensemble du système de sonorisation 3D surround Burmester® High End

Système de sonorisation 3D surround Burmester® High End

Remarques générales

Le système de sonorisation 3D surround Burmester® High End dispose d'une puissance totale de 1 540 W et est équipé de 24 haut-parleurs.

Vous pouvez utiliser le système de sonorisation 3D surround Burmester® High End pour toutes les fonctions des modes Radio et Médias.

Affichage du menu Son

Vous avez la possibilité de sélectionner des réglages différents pour le mode Radio et le mode Médias réglé. Il est par exemple possible de régler différentes valeurs de basses pour les modes Radio et CD audio. Vous pouvez accéder au menu Son correspondant par l'intermédiaire de la barre de menus du mode concerné.

Fonction	Options
Egaliseur	Réglage des aigus, des médiums et des basses
Balance/fader	Définition de la répartition du son : côté gauche/côté droit et avant/arrière
Commutation de la source des haut-parleurs	Diffusion via l'ensemble du système de sonorisation de la source média écoutée à une place déterminée
Sélection VIP & BAL	Optimisation de la reproduction sonore à certaines places en particulier
Profil sonore	5 réglages du son prédéfinis : PURE/EASY LISTENING/LIVE/SURROUND/3D-SOUND

Réglage des aigus, des médiums et des basses



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 280).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Egaliseur** apparaisse au premier plan.
- ▶ Poussez le sélecteur $\odot \downarrow$.
Les commutateurs rotatifs pour le réglage des aigus, médiums et basses sont activés.
- ▶ Passage d'un commutateur rotatif à l'autre : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot$ ou $\odot \rightarrow$.
- ▶ Réglage des valeurs souhaitées sous **Egaliseur** : tournez le sélecteur.
Les commutateurs rotatifs indiquent les valeurs réglées.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur $\uparrow \odot$.
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche $\boxed{\leftarrow}$.

Réglage de la balance et du fader



La balance vous permet de définir la répartition du son entre le côté gauche et le côté droit.

Le fader vous permet de définir la répartition du son entre l'avant et l'arrière.

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 280).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Balance/Fader** apparaisse au premier plan, puis poussez-le $\odot \downarrow$.
- ▶ Activation du menu pour le réglage de la balance et du fader : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Réglage de la balance : poussez le sélecteur $\leftarrow \odot$ ou $\odot \rightarrow$.
- ▶ Réglage du fader : poussez le sélecteur $\odot \downarrow$ ou $\uparrow \odot$.
L'illustration indique la répartition du son réglée.
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche $\boxed{\leftarrow}$.




Commutation de la source des haut-parleurs




L'option **Commuter la source des haut-parleurs** permet de diffuser via le système de haut-parleurs une source média écoutée à une place déterminée.

Exemple : le passager assis sur le siège **Conducteur** écoute une source média avec le casque. Pour diffuser cette même source média via le système de sonorisation, vous devez sélectionner **Conducteur** sous **Commuter la source des haut-parleurs**.



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 280).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Commuter la source des haut-parleurs** apparaisse au premier plan.



- ▶ Poussez le sélecteur .
- Les commutateurs rotatifs pour le réglage de la source des haut-parleurs sont activés.
- ▶ Réglage de la source des haut-parleurs : tournez le sélecteur.
Le segment de cercle, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné.
- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .

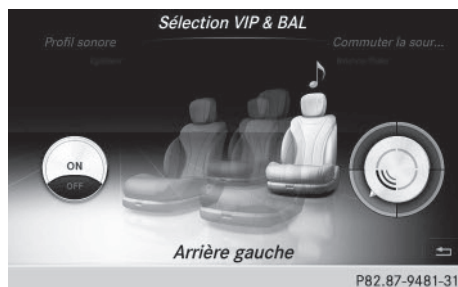Sélection VIP & BAL



La fonction **Sélection VIP & BAL** vous permet de concentrer l'optimisation sonore sur une place en particulier (**Arrière gauche**, par exemple).

- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 280).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Sélection VIP & BAL** apparaisse au premier plan.
- ▶ Activation du commutateur rotatif gauche permettant d'activer et de désactiver la fonction **Sélection VIP & BAL** : poussez le sélecteur .
- ▶ Activation de la fonction **Sélection VIP & BAL** : tournez le sélecteur jusqu'à ce que **ON** soit mis en surbrillance.
- ▶ Activation du commutateur rotatif droit : poussez le sélecteur .
- ▶ Réglage de la fonction **Sélection VIP & BAL** : tournez le sélecteur.
Le segment de cercle, le texte et l'illustration indiquent le réglage sélectionné (**Arrière gauche**, par exemple).

- ▶ Retour au menu : poussez le sélecteur .
- ▶ Retour au menu de base : appuyez brièvement sur la touche .




Réglage du profil sonore

La fonction **Profil sonore** vous permet de choisir parmi 5 réglages du son prédéfinis.

Profil sonore du système de sonorisation 3D High End	Description
PURE	Reproduction audio haute-fidélité sans effets supplémentaires
EASY LISTENING	Légère atténuation de l'image sonore pour une écoute prolongée
LIVE	Réglages sonores spectaculaires pour une impression de direct
SURROUND	Son surround intense pour les enregistrements mono et stéréo
3D-SOUND	Image sonore 3D



- ▶ Affichez le menu Son (▷ page 280).
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que **Profil sonore** apparaisse au premier plan.

- ▶ Poussez le sélecteur ↓.
Le commutateur rotatif pour la sélection du profil sonore est activé.
- ▶ Réglage de la fonction **Profil sonore**:
tournez le sélecteur jusqu'à ce que le profil sonore souhaité soit activé.
- ▶ Retour au menu: poussez le sélecteur ↑.
- ▶ Retour au menu de base: appuyez brièvement sur la touche .



Equipement de COMAND Online	286
Météo SIRIUS	286

Équipement de COMAND Online

Cette notice d'utilisation complémentaire décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation complémentaire. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre COMAND Online n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites.

Météo SIRIUS

Introduction

Cette fonction n'est actuellement pas disponible au Canada.

Pour pouvoir recevoir les prévisions météo via la radio satellite, vous avez besoin d'un abonnement au service d'information météorologique par satellite (Satellite Weather) de SIRIUS XM.

Lorsque le message **Pour vous abonner, appelez SIRIUS au: 888-539-7474 ESN: SIRIUS ID** apparaît avec le numéro d'identification de l'appareil SIRIUS, vous devez d'abord faire activer le service météorologique.

- ▶ Sélection de **Appeler** ou de **Annuler** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus. Si un téléphone portable est raccordé à COMAND Online (▷ page 156) et que vous sélectionnez **Appeler**, vous êtes mis en relation avec un technicien SAV SIRIUS. Le numéro d'identification de l'appareil SIRIUS est repris sur l'affichage du mode Téléphone.
- ▶ Suivez les instructions du technicien SAV.

COMAND Online peut recevoir les prévisions météo via la radio satellite pour le territoire des États-Unis (y compris l'Alaska et Hawaii). Les données météorologiques reçues peuvent être affichées sous forme de tableau d'information (prévisions du jour, prévisions à

5 jours, informations détaillées) ou sur la carte météo.

Les données météorologiques provenant d'une station météo sont enregistrées dans COMAND Online pendant 1 heure. Par conséquent, elles peuvent être de nouveau affichées juste après le redémarrage du moteur (après un ravitaillement, par exemple).

En fonction de l'échelle réglée, les données météorologiques suivantes peuvent être représentées sur la carte météo à l'aide de symboles :

- Radars de précipitations
- Données cycloniques
- Anticyclones, dépressions et fronts
- Passage de cyclones tropicaux (ouragans, typhons)
- Avis de tempête
- Direction et vitesse du vent


i Les radars de précipitations ne peuvent pas couvrir l'Alaska, Hawaii ni Porto Rico.

i Ouragan : désigne un cyclone tropical qui prend naissance généralement au-dessus de l'Atlantique, du Pacifique Nord ou du Pacifique Sud. La vitesse du vent est supérieure à 74 mph (118 km/h). Les ouragans sont classés en 5 catégories selon la force du vent.

Typhon : désigne un cyclone tropical qui prend naissance au-dessus du Pacifique Nord-Ouest. La vitesse du vent est du même ordre que dans le cas d'un ouragan.

Activation et désactivation de l'affichage de la météo SIRIUS

Activation

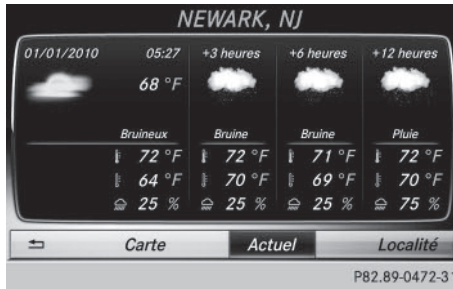

- **Affichage de la ligne des fonctions principales:** poussez le sélecteur .
- Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner .
- Tournez le sélecteur, puis appuyez dessus pour sélectionner **Météo SIRIUS**.
Le tableau d'information indique les prévisions du jour pour la position actuelle du véhicule.

Les informations suivantes apparaissent :

- Date et heure du dernier bulletin météorologique reçu
- Données concernant la météo du jour (température, couverture nuageuse) et prévisions pour les 3, 6 et 12 prochaines heures
- Température actuelle maximale et prévisions
- Température actuelle minimale et prévisions
- Probabilité de pluie

Passage aux prévisions à 5 jours :

- Sélection de **Actuel** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- Sélectionnez **5 jours**.
Le tableau d'information indique les prévisions pour les 5 prochains jours pour la localité sélectionnée.



Retour aux prévisions du jour :

- Sélection de **5 jours** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- Sélectionnez **Actuel**.
Le tableau d'information indique à nouveau les prévisions du jour.

Désactivation

- Appuyez sur la touche .

Affichage des informations détaillées



En plus des températures actuelles, vous pouvez afficher d'autres informations, telles que la vitesse du vent et l'indice UV.

- Sélection de **Actuel** ou de **5 jours** dans les prévisions du jour ou à 5 jours : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît.
- Sélectionnez **Info**.
Le tableau d'information indique les informations détaillées pour la localité sélectionnée.

Sélection d'une localité pour les prévisions météo

Introduction

Vous pouvez sélectionner les localités suivantes :

- Position actuelle du véhicule
- Environs de la destination
- Station de sports d'hiver
- Localité aux Etats-Unis

Vous pouvez sélectionner la localité dans le tableau d'information (1re possibilité) ou sur la carte (2e possibilité). Il est également possible de sélectionner une localité à partir de la mémoire (> page 289). Pour une sélection à partir de la mémoire, vous devez d'abord mémoriser une localité.

- ❗ COMAND Online reçoit des données météorologiques provenant de la station météo la plus proche de la localité sélectionnée.

1re possibilité : sélection d'une localité dans le tableau d'information

- ▶ Sélection de **Position** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ **Sélection de la position actuelle du véhicule** : dans le menu, sélectionnez **Position actuelle**.

COMAND Online reçoit les données météorologiques provenant de la station météo la plus proche de la position actuelle du véhicule et les affiche automatiquement.

Condition requise pour la sélection des environs de la destination : un itinéraire est calculé jusqu'à une destination (> page 100). Sinon, le point de menu est affiché en gris.

- ▶ **Sélection des environs de la destination** - sélection de **Dans les environs de la destination** dans le menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.



- ▶ **Sélection d'une station de sports d'hiver** - sélection de **Domaine skiable** dans le menu : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez un Etat (**Colorado**, par exemple).
- ▶ Dans le menu, sélectionnez une station de sports d'hiver. Les données météorologiques ainsi que d'autres données sont affichées pour la station de sports d'hiver sélectionnée. Les données proviennent de la station météo la plus proche.



Si elles sont disponibles, le tableau d'information affiche les données suivantes :

- Pistes de ski et remontée-pentes
- Snowboard et domaine skiable de nuit
- Conditions de neige (hauteur de neige, par exemple)
- Température

L'état de fonctionnement des installations est signalé par l'une des désignations suivantes :

- Coche verte – ouvert
- Croix rouge – fermé
- Point d'interrogation – inconnu



Liste des localités avec clavier virtuel (exemple)

Limitation d'entrée: la recherche de la localité à l'aide du clavier virtuel n'est pas possible pendant la marche.

- ▶ **Recherche d'une localité** - sélection de **Autre zone de recherche**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Other States (U.S.)** (autres Etats [Etats-Unis]) ou **At Current State/Province** (Etat actuel ou province). Selon la sélection effectuée, la liste des états ou des localités apparaît avec le clavier virtuel. Le clavier virtuel vous permet de limiter la recherche.
- ▶ Sélection d'un état/d'une province ou d'une localité: pour entrer les premières lettres, tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Passage à la liste sans clavier virtuel: appuyez sur le sélecteur **↑** ou sélectionnez **OK**.
- ▶ Effacement de l'entrée: sélectionnez **CLR** sur le clavier virtuel, puis appuyez sur le sélecteur.
Pression brève: la dernière lettre saisie est effacée.

Pression longue: l'entrée complète est effacée.

- ▶ Sélection d'un état/d'une province ou d'une localité dans la liste: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Une fois un état (ou une province) sélectionné, la liste des localités apparaît.
Après sélection d'une localité, le tableau d'information indique les prévisions météo correspondantes. Les données proviennent de la station météo la plus proche.

2e possibilité: sélection d'une localité sur la carte météo

- ▶ Affichez la carte météo (▷ page 290).
- ▶ Déplacez la carte météo de manière à ce que le réticule se trouve sur la localité souhaitée (▷ page 290).
- ▶ Appuyez sur le sélecteur.
Le tableau d'information indique les prévisions météo pour la localité sélectionnée. Les données proviennent de la station météo la plus proche.

Fonctions de mémorisation

Mémorisation d'une localité dans la mémoire météo

Vous disposez de 10 positions mémoire (0, 1-9) dans la mémoire météo pour mémoriser les localités fréquemment consultées.

- ▶ **Directement dans la mémoire météo**: sélectionnez une localité pour les prévisions météo (▷ page 288).
La localité sélectionnée apparaît sur la ligne de statut, en haut.
- ▶ Sélection de **Position** dans le tableau d'information: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mémoire**.

- ▶ Sélectionnez la position mémoire souhaitée à l'aide du sélecteur.
- ▶ Appuyez sur le sélecteur jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
La localité est mémorisée sur la position mémoire sélectionnée.

Équipement avec clavier téléphonique

- ▶ **Mémorisation rapide** : dans les prévisions du jour (▷ page 287), maintenez une touche numérique appuyée ([2 ABC] par exemple) jusqu'à ce que le numéro de position mémoire soit affiché sur la ligne de statut, devant le nom de la localité.

i Vous pouvez également utiliser cette fonction pour les prévisions à 5 jours (▷ page 287) et les informations détaillées (▷ page 287).

Sélection d'une localité à partir de la mémoire météo


- ▶ **Directement à partir de la mémoire météo** - sélection de **Position** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Mémoire**.
- ▶ Sélectionnez une position mémoire avec une entrée.
Les données météorologiques pour la localité sélectionnée s'affichent.

Équipement avec clavier téléphonique

- ▶ **Sélection rapide** : si une localité est enregistrée dans la mémoire météo, appuyez brièvement sur une touche numérique ([2 ABC] ou autre), par exemple à partir de l'affichage des prévisions du jour.
Les données météorologiques pour la localité sélectionnée s'affichent.

Carte météo

Affichage de la carte météo

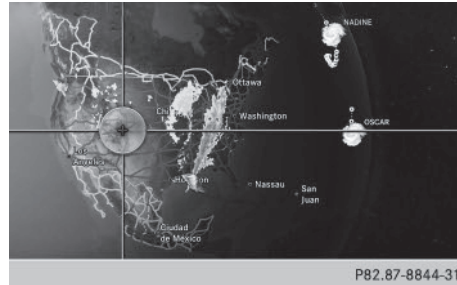

- ▶ Sélection de **Carte** dans le tableau d'information : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La carte météo est affichée à une échelle de 500 mi (ou une échelle de 500 km).

Déplacement de la carte météo

- ▶ Poussez le sélecteur (↑ ⊙ ↓ ou ← ⊙ →).
La carte se déplace dans la direction correspondante, en dessous du réticule.

Modification de l'échelle

- ▶ Tournez le sélecteur.
La représentation graphique de l'échelle apparaît.
- ▶ Tournez le sélecteur jusqu'à ce que l'échelle souhaitée soit réglée.


Affichage et masquage du menu de la carte météo

- ▶ **Affichage** : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ **Masquage** : poussez le sélecteur ↑ ⊙.

Sélection d'une station météo sur la carte

- ▶ Déplacez la carte météo et réglez le réticule sur la position souhaitée (▷ page 290).
- ▶ Affichage du menu: appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Afficher météo**: appuyez sur le sélecteur.
COMAND Online reçoit les données météorologiques provenant de la station météo la plus proche de la position sélectionnée et les affiche en tant que prévisions du jour.

Activation et désactivation des niveaux d'affichage sur la carte

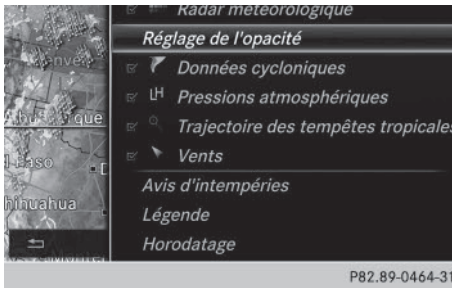

Pour afficher sur la carte les radars de précipitations, les fronts et le passage de tempêtes tropicales, par exemple, vous pouvez activer différents niveaux d'affichage (layers).

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 290).
- ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez le niveau d'affichage souhaité.
Ce faisant, vous activez ou désactivez l'affichage.

Explication des niveaux d'affichage de la carte météo

- **Radar Map (radar météorologique)**
Affiche le radar de précipitations sous la forme de zones colorées quelle que soit

l'échelle de la carte. Explication des couleurs dans la légende (▷ page 295).

- **Données cycloniques**

Indique les caractéristiques d'une tempête quelle que soit l'échelle de la carte:

- Orage tornadique
Cellule orageuse accompagnée de vents violents (supercellule) susceptible de se transformer en tornade. Les tornades sont également appelées « twisters ».
- Cyclone
Cellule orageuse susceptible de se transformer en orage tornadique.
- Giboulées de grêle
- Risque de grêle

- Storm Watch Box (zone d'observation des tempêtes)

Indique la zone qui fait l'objet d'un avis de tempête (zone rouge). Apparaît lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 50 mi (50 km), 200 mi (200 km) ou 500 mi (500 km).

- **Atmospheric Pressure (pressions atmosphériques)**

La carte météo indique les anticyclones (A), les dépressions (D), les fronts et les isobares. Apparaît lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 200 mi (200 km) ou 500 mi (500 km).


- **Trajectoire des tempêtes tropicales**

Indique la direction et la vitesse des courants (flèche) d'une tempête tropicale, quelle que soit l'échelle de la carte, avec indication de la date et de la force du vent.

- **Vents**

Indique la direction et la vitesse du vent lorsque l'échelle de la carte est réglée sur 5 mi (5 km).

Exemples d'affichages de données météorologiques sur la carte

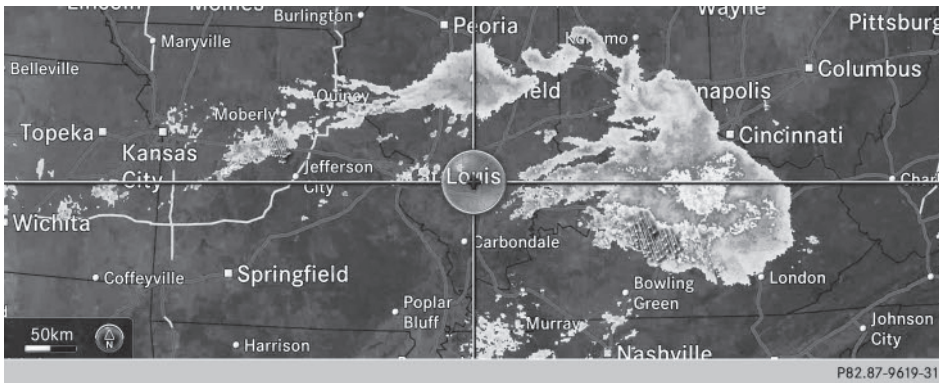

Affichage du radar de précipitations :

► Activez le niveau d'affichage **Radar Map** (radar météorologique) (▷ page 291).
Si des données météorologiques sont disponibles, l'image fournie par le radar météorologique s'affiche.

i Vous pouvez accéder à la légende relative aux précipitations (▷ page 295).

Vous pouvez régler la transparence du niveau d'affichage Radar météorologique sur 5 niveaux.


Affichage des données cycloniques :

► Activez le niveau d'affichage **Données cycloniques** (▷ page 291).
Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche les données cycloniques.

Vous pouvez accéder à la légende relative aux orages (▷ page 295).

Si elles sont disponibles, les informations suivantes s'affichent pour la cellule orageuse :

- Caractéristiques de la cellule orageuse
- Date et heure de l'observation (horodatage)
- Vitesse et direction des courants

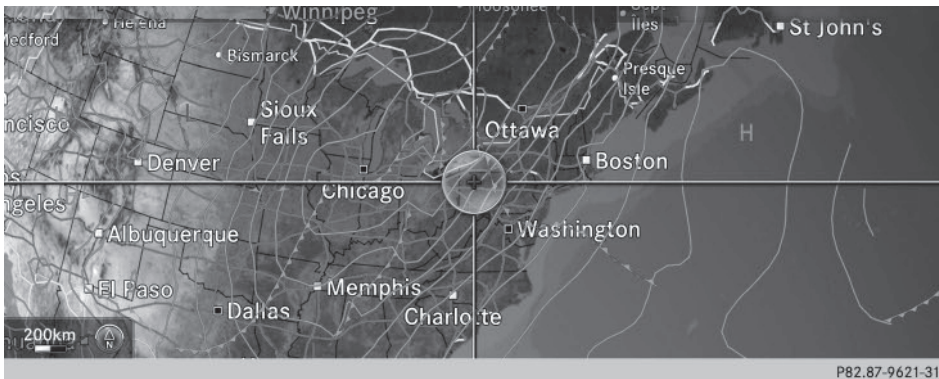

Affichage des fronts :


- ▶ Activez le niveau d'affichage **Atmospheric Pressure** (pressions atmosphériques) (> page 291).

Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche les fronts.

L'exemple montre des anticyclones (A), des dépressions (D), des fronts et des isobares. Les isobares sont des lignes reliant des points d'égale pression.

Fronts (exemple)


Front	Explication
Front froid (ligne bleue avec des triangles bleus)	Le temps reste instable lors du passage d'un front froid et les averses et les orages sont fréquents. La température de l'air baisse.
Front chaud (ligne rouge avec des demi-cercles rouges)	Un front chaud peut s'accompagner d'une pluie persistante et entraîner une densification de la couverture nuageuse ainsi qu'une hausse progressive de la température.
Front stationnaire (ligne bleue et rouge avec des demi-cercles rouges et des triangles bleus)	Le front se déplace à peine. Le temps reste changeant dans la zone du front.
Occlusion (ligne violette avec des demi-cercles et des triangles violets)	Une occlusion se forme lorsqu'un front froid, se déplaçant plus rapidement, se rapproche d'un front chaud et le rejoint. Le temps reste instable et pluvieux lors d'une occlusion.

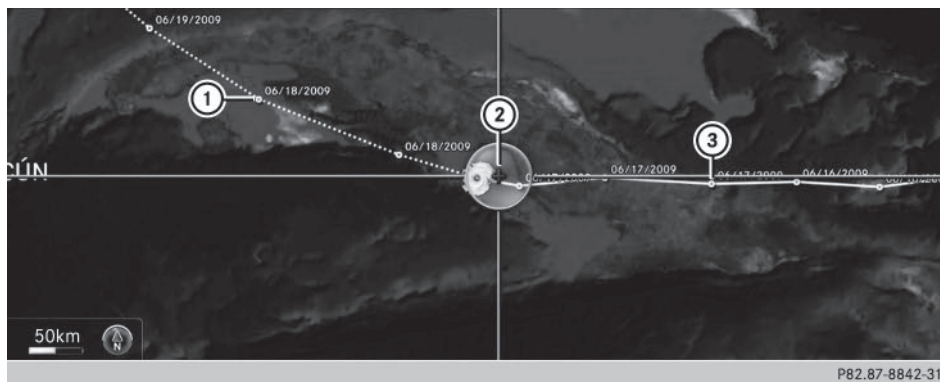

- ① Position sur la trajectoire des courants estimée
- ② Position actuelle du cyclone
- ③ Position sur la trajectoire parcourue

Affichage de la trajectoire des tempêtes :

- ▶ Activez le niveau d'affichage [Trajectoire des tempêtes tropicales](#) (▷ page 291).
Si des données météorologiques sont disponibles, la carte météo affiche la trajectoire des tempêtes.
Une ligne en pointillés indique la trajectoire parcourue ainsi que les prévisions relatives à la trajectoire des courants dans une dépression tropicale (cyclone).

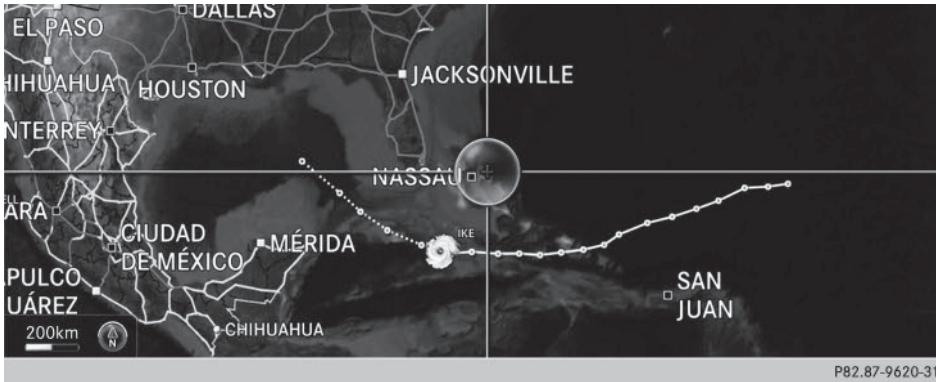

Météo SIRIUS

Vous pouvez afficher de plus amples informations sur un cyclone dans le guide des tempêtes (Storm Guide) (▷ page 297).

Si elles sont disponibles, les informations suivantes s'affichent :

- Nom et catégorie de la tempête tropicale
- Horodatage
- Vitesse et direction des courants
- Vitesse maximale du vent

Vitesse des courants : vitesse à laquelle la cellule orageuse d'une tempête tropicale se déplace.

Une tempête tropicale est classée dans l'une des catégories selon sa zone de formation.


Zone de formation	Catégorie
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Tropical Low Press. Sys. (dépression tropicale)
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Perturbation tropicale
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Nom de la tempête tropicale (tempête tropicale)
Atlantique, Pacifique Nord et Pacifique Sud	Nom de la tempête tropicale (hurricane de catégorie 3) Affichage des catégories d'ouragans de 1 à 5
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale Tropical Low Press. Sys. (dépression tropicale)

Zone de formation	Catégorie
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (cyclone tropical)
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale Name_LP10 (typhon)
Pacifique Nord-Ouest	Nom de la tempête tropicale (super typhon)

L'horodatage des données météorologiques apparaît également sur les cartes dont l'échelle est de 50 mi maximum.

La carte météo indique la direction et la vitesse du vent.

Légende (précipitations et tempêtes)

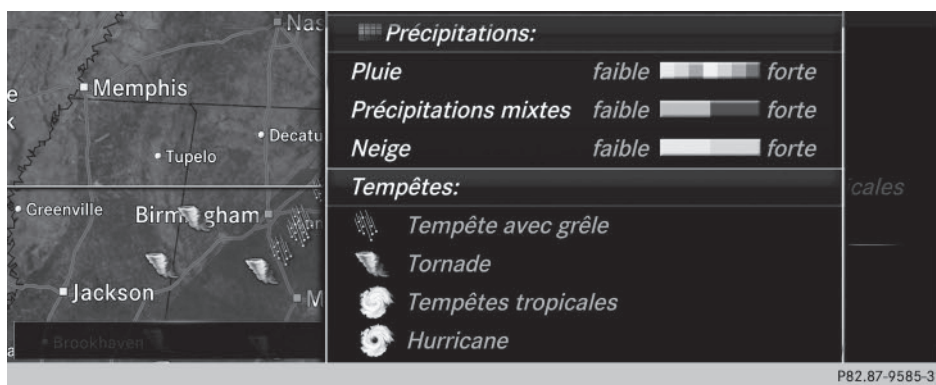

The screenshot shows a weather legend overlay on a map of the Memphis, Tennessee area. The legend is divided into two main sections: 'Précipitations:' and 'Tempêtes:'. Under 'Précipitations:', there are three rows: 'Pluie' (Rain) with a color scale from 'faible' (light) to 'forte' (dark); 'Précipitations mixtes' (Mixed precipitation) with a similar color scale; and 'Neige' (Snow) with a color scale from 'faible' (light) to 'forte' (dark). Under 'Tempêtes:', there are four rows: 'Tempête avec grêle' (Thunderstorm with hail) represented by a lightning bolt and hail icon; 'Tornado' represented by a funnel cloud icon; 'Tempêtes tropicales' (Tropical storms) represented by a spiral cloud icon; and 'Hurricane' represented by a more intense spiral cloud icon. The map in the background shows cities like Memphis, Tupelo, Decatur, Greenville, Birmingham, Jackson, and Brookhaven. A vertical label 'Météo SIRIUS' is on the right side of the screenshot. At the bottom right of the screenshot, the text 'P82.87-9585-31' is visible.

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (> page 290).
- ▶ Sélection de [Vue](#): tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez [Légende](#).

i Le symbole correspondant à un orage tornadique vaut également pour un mésocyclone.

Type de précipitations	Echelle de couleurs
Pluie	11 tons de couleur, allant de faible (vert clair) à forte (rouge)
Pluie/neige	de faible (violet clair) à forte (violet)
Neige	de faible (turquoise clair) à forte (turquoise)

Horodatage

L'horodatage indique quand les données météorologiques ont été émises par la station météo.


Un horodatage correspond à l'heure pour la position actuelle du véhicule. Le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver s'effectue automatiquement.

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 290).
- ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
- ▶ Sélectionnez **Horodatage**.

Commutation sur le tableau d'information

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 290).
- ▶ Sélection de **Afficher météo**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.

Storm Watch Box (zone d'observation des tempêtes)

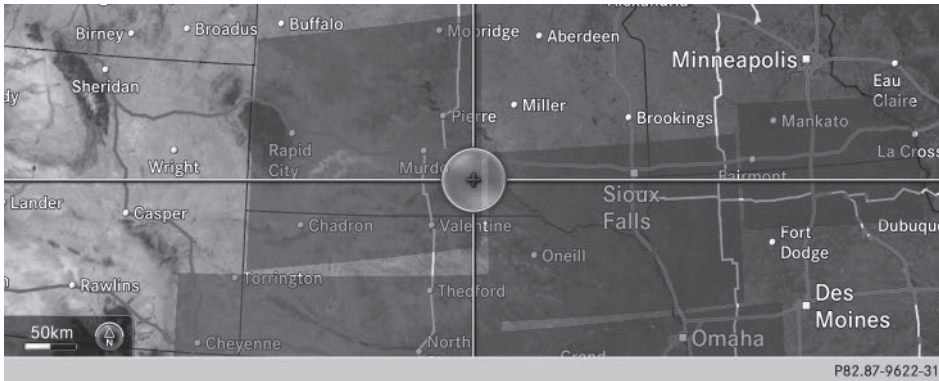

Les zones qui font l'objet d'un avis d'intempéries sont représentées en rouge sur la carte météo.

Activation et désactivation de l'affichage des zones rouges :

- ▶ Affichage du menu alors que la carte météo est affichée : appuyez sur le sélecteur.
- ▶ Sélection de **Vue**: tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La liste des niveaux d'affichage apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Avis d'intempéries**.
- ▶ Sélectionnez **Afficher les zones de tempêtes**.
En fonction du réglage précédent, l'affichage des zones rouges est activé ou désactivé .


Activation et désactivation de l'affichage automatique des popups d'alerte :

- ▶ Sélectionnez **Afficher autom. avis d'intempéries**.
En fonction du réglage précédent, l'affichage automatique des popups d'alerte est activé ou désactivé .

Réglage du rayon de réception des alertes :

- ▶ Sélectionnez **5 miles (5 km)**, **50 miles (50 km)** ou **200 miles (200 km)**.

Storm Guide (guide des tempêtes)

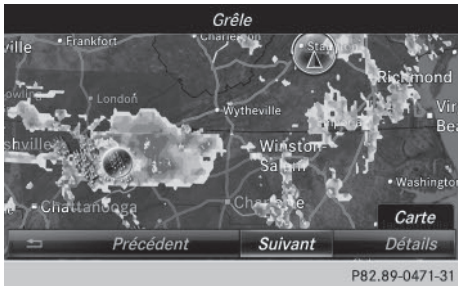

Affichage de la vue d'ensemble des tempêtes :

- ▶ Affichez le menu pendant que la carte météo est affichée (▷ page 290).
- ▶ Sélection de **Guide** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
Un menu apparaît. La tempête actuelle est mise en surbrillance. Des informations sur la tempête apparaissent sur la ligne de statut.
- ▶ Sélection de **Suivant** : tournez le sélecteur, puis appuyez dessus.
La prochaine tempête est mise en surbrillance.
- ▶ Sélectionnez **Précédent**.
La tempête précédente est mise en surbrillance.

Affichage des détails sur les tempêtes :

- ▶ Sélectionnez **Détails**.
Les informations détaillées relatives à la tempête sélectionnée apparaissent.

Équipement de COMAND Online	300
Vue d'ensemble du système multi- média arrière	300
Réglages système	308
Réglages du véhicule	311
Réglage climatisation par l'inter- médiaire du système multimédia arrière	311
Mode Navigation	312
Fonctions Online et Internet	313
Mode Radio	313
Mode Médias	313
Mode Audio/Vidéo	315
Mode DVD vidéo	318
Mode AUX	322

Équipement de COMAND Online

- i** Cette notice d'utilisation décrit l'ensemble des équipements de série et optionnels qui étaient disponibles pour votre COMAND Online au moment de la clôture de la rédaction de cette notice d'utilisation. Des divergences sont possibles selon les pays. Notez que votre véhicule n'est pas obligatoirement équipé de toutes les fonctions décrites. Cela vaut également pour les fonctions et systèmes importants pour la sécurité.
- i** Lisez les informations sur les ateliers qualifiés figurant dans la notice d'utilisation du véhicule.

Vue d'ensemble du système multimédia arrière

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

ATTENTION

Les objets, tels que casques/kits oreillette ou sources audio/vidéo externes, qui ne sont pas fixés dans l'habitacle risquent d'être projetés et ainsi de heurter les occupants du véhicule. Il y a risque de blessure, par exemple lors d'un freinage ou d'un changement brusque de direction.

Rangez toujours ce type d'objets de manière à ce qu'ils ne puissent pas être projetés, par exemple dans l'un des bacs de rangement verrouillables du véhicule.

Éléments


Le système multimédia arrière comprend les éléments suivants :

- 2 écrans sur la face arrière des appuie-tête avant
- 2 télécommandes pour l'arrière
- 1 lecteur de CD/DVD à l'arrière
- Prises AUX
- 2 prises USB
- 2 casques sans fil

Remarques générales

- Vous ne pouvez régler le volume sonore du casque fourni que sur le casque lui-même.
- Si les médias proviennent de sources différentes, vous pouvez les utiliser séparément depuis les différents postes. Exemple : le passager arrière droit regarde un film à partir du lecteur de DVD. Aucun autre film de ce DVD ne peut être lu séparément sur le poste arrière gauche. En revanche, il est possible d'utiliser toutes les autres sources média (radio, interface média, etc.) ou les fonctions Online et Internet.
- Lorsque vous utilisez le même média des 2 côtés, vous disposez des mêmes droits pour effectuer des réglages. Ce faisant, le dernier réglage effectué est prioritaire.
- Vous pouvez utiliser Internet sur tous les postes indépendamment les uns des autres.
- Pour pouvoir utiliser Internet, une connexion doit avoir été établie par l'intermédiaire d'un téléphone et configurée en séquence (> page 197).

Ecrans arrière

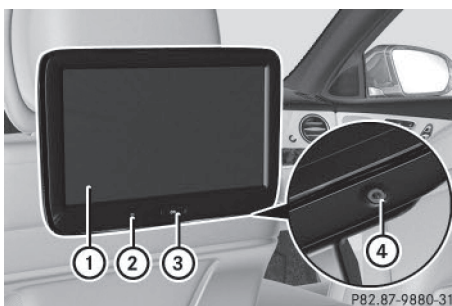

- ① Visuel
- ② Capteur de luminosité
- ③ Activation et désactivation du visuel
- ④ Prise pour un casque

Réglage de l'inclinaison du visuel

- ▶ Appuyez sur la touche CAR de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches ◀ ▶ de la télécommande pour sélectionner **Visuel**, puis confirmez avec la touche OK.
- ▶ Sélectionnez **Incliner le visuel**.
- ▶ Sélectionnez **Vers le haut** ou **Vers le bas**.
Le visuel s'incline vers le haut ou vers le bas.

Télécommande

Vue d'ensemble


- ① Sélection des menus principaux
 - ② Sélection d'un écran pour la télécommande
 - ③ Sélecteur pour la sélection des menus, des stations radio, des morceaux de musique et des chapitres
 - ④ Touches de sélection des menus
 - ⑤ Effacement de l'entrée
 - ⑥ Saut de titre, avance/retour rapide, lecture/pause, sélection des menus, des stations radio, des morceaux de musique et des chapitres
 - ⑦ Sélection directe à l'aide du pavé numérique des stations radio, des morceaux de musique et des chapitres
 - ⑧ Volume, activation et désactivation du son (dans le cas des casques filaires)
 - ⑨ Touche Retour
 - ⑩ Confirmation de la sélection
 - ⑪ Voyant
 - ⑫ Allumage et extinction de l'écran
- i** Pour les véhicules destinés aux Etats-Unis et au Canada, 2 télécommandes sont fournies.

Sélection d'un écran pour la télécommande



P82.87-8819-31

Avec la télécommande, vous pouvez commander un seul des 2 écrans arrière à la fois. Pour cela, vous devez commuter la télécommande en conséquence.

- ▶ Sélection de l'écran gauche: tournez la molette ① jusqu'à ce que « L REAR » apparaisse dans la fenêtre.
- ▶ Sélection de l'écran droit: tournez la molette jusqu'à ce que « REAR R » apparaisse dans la fenêtre.
- ▶ Sélection du visuel COMAND: tournez la molette ① jusqu'à ce que « COMAND » apparaisse dans la fenêtre.

Veillez à ne pas modifier par inadvertance les réglages des écrans des autres passagers, en fonction de la position de la molette.

Il est possible d'utiliser simultanément jusqu'à 4 télécommandes à l'intérieur du véhicule.

Allumage et extinction de l'écran

Les écrans arrière qui sont allumés s'arrêtent automatiquement au bout de 30 minutes lorsque

- la clé se trouve en position 0 ou 1 dans le contacteur d'allumage
- la clé a été retirée

Avant de s'éteindre, les écrans qui sont allumés affichent un message correspondant.

Vous pouvez rallumer les écrans. Notez toutefois que cela peut décharger la batterie de démarrage.



P82.87-8820-31

- ▶ Appuyez sur la touche ① de la télécommande.
L'écran arrière correspondant s'allume ou s'éteint.

❗ L'allumage d'un écran arrière par l'intermédiaire de la télécommande n'est possible que si le contact est mis.

Activation et désactivation de l'éclairage des touches

- ▶ L'éclairage des touches de la télécommande est réparti en 3 zones. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, la zone correspondante est activée. Elle s'éteint automatiquement 5 à 10 secondes après la dernière pression.

Activation et désactivation du son (casques filaires uniquement)



P82.87-8821-31

- ▶ Appuyez sur la touche ① de la télécommande. Le son est activé ou désactivé.

Sélection du menu



P82.87-8655-31

- Les touches ① vous permettent d'accéder directement aux menus correspondants.
- Utilisez le sélecteur ③ ou les touches ◀ ▶ ▲ ▼ pour sélectionner un menu. Confirmez ensuite votre sélection avec la touche (OK).

Voyant de la télécommande

La couleur du voyant vous indique à chaque fois que vous appuyez sur une touche si la transmission se fait correctement. Elle indique également l'état des piles.

Affichage LED	Etat
Vert (clignote 1 fois)	La transmission est en cours. Les piles sont bonnes.
Rouge (clignote 1 fois)	La transmission est en cours. Les piles sont presque vides.
Orange (clignote 3 fois)	La transmission ne s'effectue pas correctement.
Pas d'affichage (sombre)	Les piles sont vides.

i Le fonctionnement de la télécommande peut être perturbé par la présence d'autres appareils électroniques sans fil, tels que téléphones et ordinateurs portables.

Utilisation par l'intermédiaire d'un smartphone



- ① Bouton de retour pour les visuels arrière sélectionnés
- ② Sélection et affichage des visuels arrière activés
- ③ Sélecteur
- ④ Barre de menus de la télécommande
- ⑤ Saut de titre en avant
- ⑥ Augmentation du volume sonore dans l'habitacle
- ⑦ Diminution du volume sonore dans l'habitacle
- ⑧ Affichage du clavier alphabétique ou numérique
- ⑨ Saut de titre en arrière
- ⑩ Lecture/Pause

Vous pouvez également utiliser le système multimédia arrière par l'intermédiaire d'un smartphone.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez télécharger une application de Google Play™ (Android) ou de l'App Store® (iOS), et l'installer sur le smartphone.

Vous trouverez de plus amples informations sur le raccordement du smartphone à COMAND Online et sur son utilisation dans la description de l'application sur Google Play™ (Android) ou l'App Store® (iOS).

Lecteur de CD et de DVD




- ① Fente d'introduction des CD et des DVD
- ② Touche d'éjection des CD et des DVD

En fonction du modèle et de l'équipement du véhicule, le lecteur de CD/DVD se trouve

- à l'extrémité arrière de la console centrale, sous l'unité de commande du climatiseur automatique ou
- entre la plage arrière et le sac à skis

Prises AUX

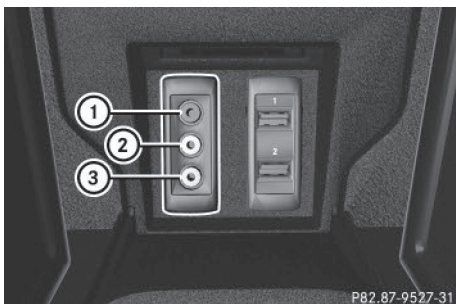


- ① AUX, douille de raccordement droite (R) pour le signal audio (rouge)
- ② AUX, douille de raccordement gauche (L) pour le signal audio (blanc)
- ③ AUX, douille de raccordement pour le signal vidéo (V) (jaune)

En fonction du modèle du véhicule/de l'équipement, les prises AUX se trouvent

- dans la boîte de rangement entre les sièges arrière ou
- dans l'accoudoir arrière

Prises USB

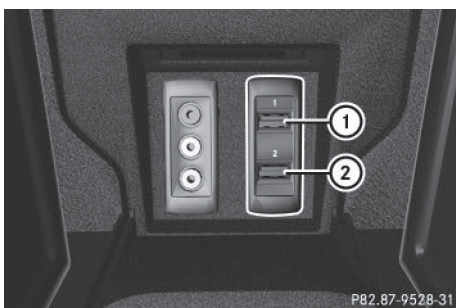

- ① Prise USB 1
- ② Prise USB 2

En fonction du modèle du véhicule/de l'équipement, les prises USB se trouvent

- dans la boîte de rangement entre les sièges arrière ou
- dans l'accoudoir arrière

Casques sans fil

Vue d'ensemble



- ▶ **Positionnement du casque :** écartez les 2 côtés du casque.
- ▶ Adaptez la position du casque en tirant le serre-tête dans le sens des flèches.
- ▶ **Mise en marche et arrêt du casque :** appuyez sur la touche marche/arrêt ②.
- ▶ **Réglage du volume sonore :** tournez la molette de réglage ③ jusqu'à ce que le volume souhaité soit réglé.

ou

- ▶ Si vous avez raccordé un casque filaire à un écran arrière, vous pouvez régler le volume sonore à l'aide de la télécommande (▷ page 301).
- ▶ **Contrôle de l'état de charge des piles :** déterminez l'état de charge des piles à l'aide du voyant ①.

Si le casque ne reçoit aucun signal audio pendant 3 minutes, il se coupe automatiquement. Cela permet de ménager les piles.

Voyant du casque sans fil

La couleur du voyant indique

- si l'appareil est en marche ou arrêté
- l'état des piles

Affichage LED	Etat
Vert	Les piles sont bonnes.
Rouge	Les piles sont presque vides.
Affichage allumé en permanence	Le casque est en marche et relié à un écran.

Affichage LED	Etat
Affichage clignotant	Le casque tente d'établir une liaison avec l'un des écrans.
Pas d'affichage (sombre)	Le casque est arrêté ou les piles sont vides.

- ❗ Le fonctionnement du casque peut être perturbé par la présence d'autres appareils électroniques sans fil, tels que téléphones et ordinateurs portables.

Sélection d'un écran pour le casque



P82.87-8672-31

- ▶ Poussez le commutateur ① sur **L** (écran gauche) ou **R** (écran droit).

Possibilité de raccordement de casques supplémentaires

Vous pouvez utiliser simultanément 2 casques sans fil maximum par écran.

Vous pouvez en outre raccorder 1 casque filaire supplémentaire à chacun des 2 écrans arrière (▷ page 301). La prise est adaptée aux casques ayant une fiche jack stéréo de 3,5 mm et une impédance de 32 ohms.

Remplacement des piles

Remarques

ATTENTION

Les piles contiennent des substances toxiques et corrosives. L'ingestion de piles peut être très dangereuse pour la santé. Il y a danger de mort.

Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.

Protection de l'environnement



Les piles contiennent des substances polluantes. La loi interdit de les éliminer avec les ordures ménagères. Elles doivent être récupérées séparément et valorisées dans le respect des règles de protection de l'environnement.



Éliminez les piles dans le respect des règles de protection de l'environnement. Déposez les piles usagées dans un atelier qualifié ou dans un point de récupération des piles usagées.

La télécommande et les 2 casques sans fil nécessitent des piles. Vous pouvez remplacer les piles.

Protection de l'environnement

Éliminez les piles usagées dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Remplacement des piles de la télécommande



P82.87-8675-31

- ① Compartiment des piles
- ② Ergot de retenue

- ③ Couvercle du compartiment des piles
- ④ Ergots de verrouillage
- ⑤ Piles

La télécommande contient 2 piles du type AAA, 1,5 V.

► **Ouverture du compartiment des piles :** retirez le couvercle du compartiment des piles ③, au dos de la télécommande.

► Poussez l'ergot de retenue ② vers le bas et retirez le couvercle du compartiment des piles ③.

► Retirez les piles vides ⑤ du compartiment.

► Introduisez les piles neuves. Tenez compte des signes de polarité inscrits sur les piles et dans le compartiment.

Pile gauche : le pôle positif (+) doit être orienté vers le haut.

Pile droite : le pôle positif (+) doit être orienté vers le bas.

► **Fermeture du compartiment des piles :** enfoncez le couvercle ③ dans le compartiment des piles en commençant par les ergots de verrouillage ④, puis encliquez l'ergot de retenue ② dans le compartiment.

Le compartiment des piles se trouve sur le côté gauche des casques. Les casques sans fil nécessitent 2 piles du type AAA, 1,5 V.

► **Ouverture du compartiment des piles :** tournez le couvercle du compartiment des piles ① dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.

► Retirez les piles vides du compartiment.

► Introduisez les piles neuves. Tenez compte des signes de polarité inscrits sur les piles et dans le compartiment.

► **Fermeture du compartiment des piles :** mettez le couvercle du compartiment des piles ① en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à encliquetage.

Si les piles sont correctement placées, le voyant s'allume en vert lorsque vous mettez le casque en marche.

❗ L'autonomie des casques fonctionnant avec un jeu de piles est de 40 h au maximum.

Remplacement des piles des casques sans fil



Réglages système

Remarques générales

Vous pouvez effectuer tous les réglages système séparément pour chaque écran sans que cela ait des répercussions sur l'autre écran. Utilisez pour cela la télécommande (▷ page 301).

Sélection de la langue d'affichage

► Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀ ou ▶ de la télécommande pour sélectionner **Véhicule**, puis appuyez sur la touche OK.

► Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande. Un menu apparaît.

► Appuyez sur les touches ▼, ◀ ou ▶ de la télécommande pour sélec-

tionner **Réglages système**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Le menu **Réglages système** apparaît sur l'écran arrière sélectionné.

- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Langue (Language)**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des langues apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche **OK**. Le système active la langue correspondante.

Commutation du design du visuel



- ▶ Appuyez sur les touches **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** de la télécommande pour sélectionner **Véhicule**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur les touches **▼**, **◀** ou **▶** de la télécommande pour sélectionner **Réglages système**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **Réglages système** apparaît sur l'écran arrière sélectionné.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande pour sélectionner **Visuel**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Réglage jour**, **Réglage nuit** ou **Automatique**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le point noir indique le réglage actuel.

Réglage	Explication
Réglage jour	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage jour.
Réglage nuit	Le visuel est réglé en permanence sur le réglage nuit.
Automatique	Le design du visuel change en fonction de l'éclairage du combiné d'instruments du véhicule.

Réglage de la luminosité









- ▶ Appuyez sur les touches **▲** **▼** **◀** **▶** de la télécommande pour sélectionner **Véhicule**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur les touches **▼** **◀** **▶** de la télécommande pour sélectionner **Réglages système**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **Réglages système** apparaît sur l'écran arrière sélectionné.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande pour sélectionner **Visuel**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour sélectionner **Lumin.**, puis appuyez sur la touche **OK**. Une échelle apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** pour régler la luminosité, puis appuyez sur la touche **OK**. La barre de luminosité monte ou descend. L'image s'assombrit ou s'éclaircit en fonction du réglage sur l'échelle.

Masquage et affichage de l'image

- ▶ Appuyez sur les touches     de la télécommande pour sélectionner **Véhicule**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande. Un menu apparaît.
- ▶ Appuyez sur les touches     pour sélectionner **Eteindre visuel**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ **Affichage de l'image**: appuyez sur la touche **OK**.

Sélection des réglages du son

Vous pouvez sélectionner les réglages du son dans les modes Radio, CD/DVD audio/MP3, DVD vidéo et AUX.


- ▶ Sélectionnez un média (mode CD audio, par exemple) (▷ page 316).
- ▶ Affichage du menu: appuyez sur la touche  de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches    de la télécommande pour sélectionner **Son**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur les touches    de la télécommande pour sélectionner **Aigus**, **Médiums** ou **Basses**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Effectuez le réglage souhaité avec le sélecteur de la télécommande.
- ▶ Sortie du menu: appuyez sur la touche  de la télécommande.









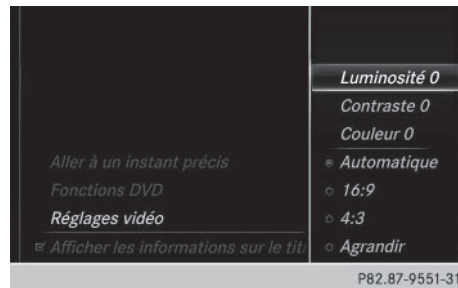




Réglage de l'image

Vue d'ensemble




Vous pouvez régler l'image dans les modes DVD vidéo et AUX.








Réglage de la luminosité, du contraste et de la couleur



- ▶ Activez le mode DVD vidéo (▷ page 318).
- ▶ **Affichage du menu**: appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner le symbole , puis appuyez sur la touche **OK**. Un menu apparaît.
- ▶ Appuyez sur les touches ,  ou  pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur les touches ,  ou  pour sélectionner **Réglages vidéo**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Lumin.**, **Contraste** ou **Couleur**, puis appuyez sur la touche **OK**. Une échelle de réglage apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour effectuer un réglage, puis appuyez sur la touche **OK**.

Changement de format d'image

- ▶ Activez le mode DVD vidéo (▷ page 318).
- ▶ **Affichage du menu**: appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner le symbole , puis appuyez sur la touche **OK**. Un menu apparaît.

- ▶ Appuyez sur les touches ,  ou  pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Appuyez sur les touches ,  ou  pour sélectionner **Réglages vidéo**, puis appuyez sur la touche **OK**.
Le point noir devant un des points de menu **16:9** ou **4:3** indique le format actuellement réglé.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner un format, puis appuyez sur la touche **OK**.

Réglages du véhicule



Vous pouvez entreprendre des réglages du véhicule depuis les postes arrière.

Vous pouvez effectuer les réglages du véhicule suivants :

- Activation et désactivation du chauffage des accoudoirs en complément du chauffage de siège à l'arrière
- Réglages des sièges

- ▶ **Exécution des réglages du véhicule :** appuyez sur les touches ,  ou  de la télécommande pour sélectionner **Véhicule**, puis appuyez sur la touche **OK**.

Un menu avec les fonctions du véhicule disponibles apparaîtra.

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Réglages véhicule** ou **Réglages des sièges**.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.

Pour de plus amples informations sur les réglages des sièges, voir (▷ page 75).

Pour de plus amples informations sur le chauffage des accoudoirs, voir (▷ page 70).

- i** Vous pouvez bénéficier du chauffage des accoudoirs à l'arrière lorsque la clé se trouve en position **1** ou **2** dans le contacteur d'allumage.

Réglage climatisation par l'intermédiaire du système multimédia arrière

Remarques générales


Vous pouvez régler le climatiseur arrière depuis les postes arrière. Utilisez pour cela la télécommande (▷ page 301).

Réglages disponibles dans la barre de réglage de la climatisation

Vue d'ensemble

La barre de réglage de la climatisation vous permet de régler les principales fonctions de climatisation, telles que la température, le débit, la répartition d'air et le refroidissement. La barre de réglage de la climatisation est visible dans la plupart des vues.

Affichage de la barre de réglage de la climatisation

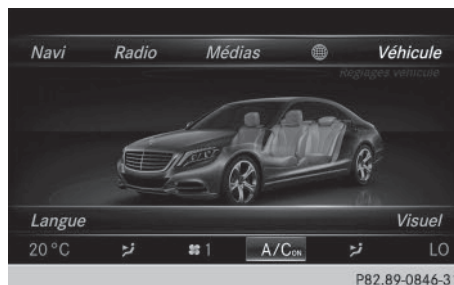

- ▶ Appuyez sur la touche **CAR** de la télécommande.
Le menu Véhicule apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche **▼** de la télécommande, relâchez-la, puis appuyez de nouveau dessus.
La barre de réglage de la climatisation est activée.

Réglage de la température

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 311).
- ▶ Sélection de la valeur de température actuelle côté gauche ou côté droit : appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.
L'échelle de réglage de la température apparaît.
- ▶ Modification du réglage : appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.

Réglage du débit d'air

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 311).
- ▶ Sélection de **☼** : appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.
L'échelle de réglage du débit d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.

Réglage de la répartition d'air

- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 311).
- ▶ Sélection du symbole de répartition d'air actuel côté gauche ou côté droit, par exem-

ple **☼** : appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande.

- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.
L'échelle de réglage de la répartition d'air apparaît.
- ▶ Modification du réglage : appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.

Réglage du refroidissement à l'arrière

A/C vous permet d'effectuer les réglages suivants pour la climatisation à l'arrière :

- Mise en marche et arrêt de la climatisation à l'arrière
- Mise en marche et arrêt de la climatisation automatique à l'arrière
- ▶ Affichez la barre de réglage de la climatisation (▷ page 311).
- ▶ Sélection de **A/C** : appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**.
Un menu apparaît.
- ▶ Sélection de la fonction souhaitée : appuyez sur la touche **▲** ou la touche **▼** de la télécommande.
Activation ou désactivation des fonctions : appuyez sur la touche **OK**.

Mode Navigation

Vous pouvez utiliser certaines fonctions du mode Navigation (la boussole, par exemple) à l'arrière.

- ▶ **Affichage du menu Drive Information :**
appuyez sur la touche **NAVI** de la télécommande.
Les informations de navigation actuelles apparaissent.



- ▶ **Affichage de la boussole:** appuyez sur la touche **NAVI** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **▼** de la télécommande. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Menu** avec la télécommande.
- ▶ Sélectionnez **Boussole** avec la télécommande.

Si vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez afficher la carte en ligne (▷ page 197).

- ▶ **Affichage de la carte en ligne:** appuyez sur la touche **NAVI** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **▼** de la télécommande. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Menu** avec la télécommande.
- ▶ Sélectionnez **Affichage de la carte en ligne** avec la télécommande.

Fonctions Online et Internet

Configurez la connexion Internet (▷ page 197).

Utilisation des fonctions Internet :

- ▶ Appuyez sur la touche **🌐** de la télécommande. Un menu apparaît.
- ▶ Sélectionnez la fonction Online ou Internet souhaitée.

Affichage du menu des fonctions Internet :

- ▶ Appuyez sur la touche **↔** de la télécommande pendant l'utilisation d'une fonction Internet.

Arrêt des fonctions Internet :

- ▶ Appuyez sur la touche **↔** de la télécommande. Un menu apparaît.
 - ▶ Dans le menu, sélectionnez le symbole **🔌**, puis confirmez avec la touche **OK** de la télécommande.
- ou
- ▶ Sélectionnez une autre fonction (Médias ou Radio, par exemple).

Mode Radio

- ▶ **Activation:** appuyez sur la touche **RADIO** de la télécommande. Le mode Radio est activé.

Pour de plus amples informations sur le mode Radio, voir (▷ page 221).

Mode Médias

Activation du mode Médias

COMAND Online offre plusieurs possibilités d'activer les sources média.

Vous trouverez la procédure la plus simple pour activer une source média dans les différents chapitres de la notice d'utilisation. Ce chapitre décrit toutes les possibilités d'activer les sources média.

Lancement des médias par l'intermédiaire de la touche correspondante

- ▶ Appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande. La dernière source média réglée est indiquée.


Si COMAND Online trouve des fichiers musicaux lisibles, ces derniers sont lus.

- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande.
- ▶ Sélection de la source média : tournez le sélecteur de la télécommande.

ou

- ▶ Appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande. Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Si le support de données contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

Lancement des médias par l'intermédiaire de la ligne des fonctions principales

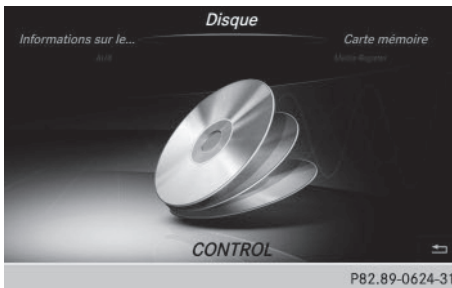

- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche **▲** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande pour sélectionner **Médias**, puis appuyez sur la touche **OK**.

- ▶ Sélection de la source média : tournez le sélecteur de la télécommande.

ou





- ▶ Appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande. Le menu avec les différentes sources média disponibles apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande. Si le support de données contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus. Le menu de base correspondant apparaît.

Lancement des médias par l'intermédiaire de la liste des appareils



- ▶ Appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande.
- ▶ Affichage du menu : appuyez sur la touche **▼** de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur les touches **▼**, **◀**, **▶** de la télécommande pour sélectionner **Appareils**. Les supports de données et les appareils disponibles s'affichent. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Appuyez sur la touche **▼** ou la touche **▲** pour sélectionner un appareil ou un support de données, puis appuyez sur la touche **OK**. Si l'appareil ou le support de données contient des fichiers musicaux ou vidéo, ces derniers sont lus.

Recherche de fichiers musicaux

- ▶ Sélectionnez la source média souhaitée.
- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le menu apparaît.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  de la télécommande pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche .

Pour de plus amples informations sur la recherche de fichiers musicaux, voir (▷ page 245).

Mode Audio/Vidéo

Consignes de sécurité importantes

ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.


N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.

Remarques générales

Vous trouverez dans le chapitre « Audio » des informations sur les thèmes suivants :

- Remarques sur les CD et DVD (▷ page 238)
- Remarques sur le mode MP3 (▷ page 236)
- Remarques sur les droits d'auteur (▷ page 238)

Introduction des CD et des DVD

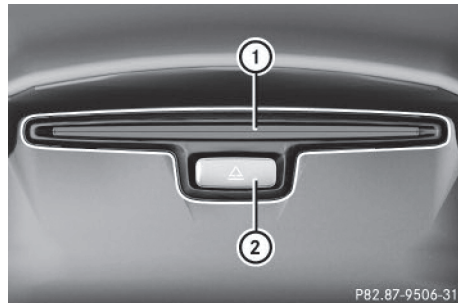

- ① Fente d'introduction des supports de données
- ② Touche d'éjection du support de données

En fonction du modèle et de l'équipement du véhicule, le lecteur de CD/DVD se trouve

- à l'extrémité arrière de la console centrale, sous l'unité de commande du climatiseur automatique ou
- entre la plage arrière et le sac à skis

Le lecteur de CD/DVD peut contenir 1 seul support de données. Si un support de données est déjà introduit, vous devez d'abord éjecter celui-ci avant d'en introduire un autre.

- ▶ Introduisez un support de données dans la fente.

La face imprimée du support de données doit être orientée vers le haut. Si aucune des faces n'est imprimée, orientez celle qui doit être lue vers le bas.

Le lecteur de CD/DVD entraîne le support de données à l'intérieur.

Le lecteur de CD/DVD lit le support de données








- si le support de données a été introduit correctement
- si un support de données d'un type autorisé est utilisé
- après que vous avez activé le mode Disque

Les données d'un CD MP3 sont d'abord chargées par le lecteur. Le chargement dure un certain temps selon la quantité de dossiers et de titres.

Activation du mode Audio/Vidéo

- ▶ Introduisez un CD/DVD (▷ page 315).
Le système charge le support de données introduit et la lecture démarre.

ou



- ▶ Appuyez sur les touches    de la télécommande pour sélectionner **Médias**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Disque**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ **Activation d'autres médias**: raccordez l'appareil à la prise correspondante.
Le système recherche sur l'appareil des fichiers qui peuvent être lus et les lit.

Sélection des titres

Sélection par saut de titre

- ▶ **Saut de titre en avant ou en arrière**: appuyez sur la touche  ou la touche  de la télécommande.











ou

- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche .
- Dans le cas d'un saut de titre en avant, la lecture passe au titre suivant.
- La lecture reprend au début du titre si le temps de lecture écoulé est supérieur à 8 secondes. Si le temps de lecture écoulé est inférieur à cette valeur, la lecture reprend au début du titre précédent.
- Si vous avez sélectionné l'option de lecture **Lecture aléatoire titres** ou **Lecture aléatoire média**, l'ordre des titres est aléatoire.

Sélection par l'intermédiaire de la liste des titres


En mode CD audio, la liste des titres contient tous les titres du support de données en cours de lecture.

En mode MP3, la liste des titres indique tous les titres du dossier actif ainsi que la structure hiérarchique permettant de sélectionner tous les titres du CD MP3.

- ▶ Appuyez sur les touches    de la télécommande pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche .
 - ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Liste titres actuelle**, puis appuyez sur la touche .
- La liste des titres apparaît. Le point • indique le titre actuel.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner un titre, puis appuyez sur la touche .

Sélection par entrée directe du numéro du titre

Cette fonction est disponible uniquement en mode Médias.

- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande.
Le masque de saisie des titres apparaît.

Exemple d'entrée : titre 2

- ▶ Appuyez sur la touche numérique 2.

Exemple d'entrée : titre 12



- ▶ Appuyez successivement sur les touches numériques correspondantes.

- ▶ Attendez 3 secondes environ après l'entrée.

Vous entendez le titre entré. Le menu de base correspondant est affiché.



- ▶ **i** Vous ne pouvez pas entrer un nombre supérieur au nombre de titres du CD ou du dossier actif.

Avance/retour rapide

- ▶ Lorsque la fenêtre d'affichage ou de sélection est sélectionnée, appuyez sur la touche  ou la touche  de la télécom-
















mande jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.

ou





- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint.

Sélection d'un dossier









Cette fonction est disponible uniquement en mode MP3.

- ▶ Appuyez sur les touches    de la télécommande pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur les touches    pour sélectionner **Dossier**, puis appuyez sur la touche . Le contenu du dossier apparaît.
- ▶ **Passage au niveau de dossier immédiatement supérieur**: appuyez sur la touche  de la télécommande. Le visuel affiche le niveau de dossier immédiatement supérieur.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur la touche . Les titres du dossier apparaissent.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner un titre, puis appuyez sur la touche . La lecture du titre commence. Le dossier correspondant est à présent actif.

Pause / Lecture

- ▶ **Pause en cours de lecture**: appuyez sur la touche  /  de la télécommande. L'affichage passe de  à .
- ▶ **Poursuite de la lecture**: appuyez sur la touche  / . L'affichage passe de  à .










Options de lecture

- ▶ Appuyez sur les touches    pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ La liste des options apparaît. Un point  indique l'option actuellement activée.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Lecture ordre normal titres**, **Lecture aléatoire titres** ou **Lecture aléatoire média**, puis appuyez sur la touche . L'option est activée. Pour toutes les options à l'exception de **Lecture ordre normal titres**, un affichage correspondant apparaît dans la fenêtre d'affichage ou de sélection.
- i** L'option **Lecture ordre normal titres** est automatiquement activée lorsque vous changez de support de données en cours d'écoute. L'option sélectionnée reste activée lorsque vous arrêtez le système ou le remettez en marche.

Activation et désactivation des informations sur les titres

Lorsque la fonction est activée, les informations enregistrées dans les fichiers audio telles que le titre, l'interprète et l'album s'affichent (si disponibles).

Lorsque la fonction est désactivée, le nom des fichiers et des dossiers existants sur le support de données s'affiche.

- ▶ Appuyez sur les touches    pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner **Afficher les informations sur le titre**, puis appuyez sur la touche . En fonction de l'état précédent, la fonction est activée  ou désactivée .

Mode DVD vidéo

Consignes de sécurité importantes

⚠ ATTENTION

Le lecteur de CD/DVD est un produit laser de classe 1. Si vous ouvrez le boîtier du lecteur de CD/DVD, des rayons laser invisibles peuvent s'en échapper. Ces rayons laser risquent d'endommager votre rétine. Il y a risque de blessure.

N'ouvrez en aucun cas le boîtier. Confiez toujours les travaux de maintenance et les réparations à un atelier qualifié.


Remarques générales

Conditions de lecture des DVD


Les supports de données obtenus par copie peuvent entraîner certains problèmes de lecture. Il existe un grand nombre de supports de données, de logiciels de création de DVD, de logiciels de gravure et de graveurs. Cette multiplicité ne permet pas de garantir que le système est en mesure de lire les DVD vidéo gravés par les utilisateurs eux-mêmes.

Pour de plus amples informations sur les conditions de lecture, voir (▷ page 266).

Limitation du fonctionnement

Selon les DVD, il peut arriver que certaines fonctions ne soient pas possibles temporairement ou de façon générale. Dès que vous activez une de ces fonctions, le symbole  apparaît sur le visuel.

Activation du mode DVD vidéo

- ▶ Introduisez un DVD vidéo (▷ page 304). Le système charge le support de données. Si vous l'aviez sélectionné auparavant, le mode disque est alors activé.
- ▶ Activation manuelle du mode DVD vidéo : appuyez sur la touche  de la télécom-



mande autant de fois qu'il est nécessaire pour que le mode DVD vidéo soit activé. Si les conditions de lecture sont remplies, le film démarre automatiquement ou le menu du DVD apparaît. Si le menu du DVD apparaît, vous devez démarrer le film manuellement.



- ▶ Sélectionnez le point de menu correspondant dans le menu du DVD.

Menu Vidéo



- ① Type du support de données
- ② Titre en cours de lecture
- ③ Affichage des barres de menus dans l'affichage de base du mode DVD
- ④ Scène en cours de lecture
- ⑤ Temps de lecture écoulé du titre


▶ **Affichage:** appuyez sur la touche  ou la touche  de la télécommande.

▶ **Masquage:** appuyez sur la touche  ou la touche .

ou

▶ Attendez 8 secondes environ.

Vue d'ensemble des fonctions DVD

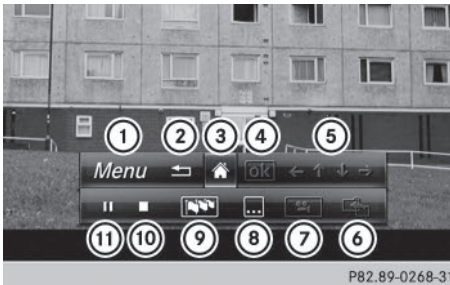

- ① Activation du menu de commande du DVD
- ② Masquage des fonctions DVD
- ③ Retour à l'affichage de base du mode DVD
- ④ Confirmation de l'entrée dans le menu de commande
- ⑤ Navigation dans les listes du DVD
- ⑥ Saut au début de la scène
- ⑦ Affichage des perspectives de caméra
- ⑧ Affichage des sous-titres
- ⑨ Sélection de la langue
- ⑩ Fonction Stop
- ⑪ Fonction Pause

- ▶ **Affichage:** appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- ▶ **Masquage:** appuyez sur la touche **↔** de la télécommande.

Avance/retour rapide

- ▶ Appuyez sur la touche **⏮** ou la touche **⏭** de la télécommande jusqu'à ce que le passage souhaité soit atteint. Le menu de commande apparaît.

Fonction Pause

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- ▶ **Pause en cours de lecture:** sélectionnez **⏸**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'affichage passe de **⏸** à **▶**.

- ▶ **Poursuite de la lecture:** sélectionnez **▶**, puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu disparaît.

Fonction Stop

- ▶ **Affichage du menu:** appuyez sur la touche **OK** de la télécommande.
- ▶ **Interruption de la lecture:** sélectionnez **■**, puis appuyez sur la touche **OK**. L'affichage passe de **⏸** à **▶**. L'image vidéo disparaît.
- ▶ **Poursuite de la lecture:** sélectionnez **▶**, puis appuyez sur la touche **OK**. La lecture reprend à partir de l'endroit où elle a été interrompue. Le menu disparaît.
- ▶ **Arrêt de la lecture:** sélectionnez de nouveau **■** pendant que la lecture est interrompue, puis appuyez sur la touche **OK**. La lecture s'arrête et reprend au début du DVD. **▶** apparaît en surbrillance.
- ▶ **Redémarrage de la lecture:** sélectionnez **▶**, puis appuyez sur la touche **OK**. La lecture reprend au début du DVD.

Sélection des scènes et des chapitres

Remarques générales








Tenez également compte des informations relatives au mode DVD vidéo (▷ page 271).

Saut en avant ou en arrière

- ▶ Appuyez sur la touche **◀** ou la touche **▶** de la télécommande. Le menu de commande apparaît pendant 8 secondes environ.













Sélection directe des scènes et des chapitres

Les exemples montrent comment sélectionner la scène 5.

- ▶ **1re possibilité :** appuyez sur la touche  de la télécommande pendant que le film est en cours de lecture.
- ▶ Appuyez sur la touche numérique correspondante, par exemple **5**.
- ▶ **2e possibilité :** appuyez sur la touche  de la télécommande et affichez le menu.
- ▶ Sélectionnez **Menu** et appuyez sur la touche . Le menu du DVD apparaît.
- ▶ Sélectionnez **Liste des scènes** et appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner le chiffre **5**, puis appuyez sur la touche . Dans les 2 cas, la lecture démarre après un court instant à partir de la scène 5.

Sélection des films ou des titres

1re possibilité :

- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande et affichez le menu.
- ▶ Appuyez sur les touches     de la télécommande pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur la touche . Le menu du DVD apparaît.
- ▶ Appuyez sur les touches , ,  ou  de la télécommande pour sélectionner **Sélection titre**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ **Affichage de la liste :** appuyez sur la touche .
- ▶ Sélectionnez un film ou un titre.

2e possibilité :

Exemple : sélection du film 2







- ▶ Appuyez sur la touche **2**. La lecture du 2e film commence après un court instant.

Menu du DVD











Affichage du menu du DVD

Le menu du DVD est le menu qui est mémorisé sur le DVD lui-même. Il varie d'un DVD à l'autre et permet d'effectuer certaines actions ou de procéder à des réglages.

Dans le cas des DVD en plusieurs langues, vous pouvez changer la langue, par exemple, dans le menu du DVD.

- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande et affichez le menu.
- ▶ Appuyez sur les touches     de la télécommande pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur la touche . Le menu du DVD apparaît.

Sélection d'un point de menu dans le menu du DVD

- ▶ Appuyez sur les touches , ,  ou  de la télécommande pour sélectionner un point de menu, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Appuyez sur les touches     de la télécommande pour sélectionner **Sélectionner**, puis appuyez sur la touche . Le système exécute la fonction ou affiche un sous-menu.
- ▶ Le cas échéant, vous pouvez sélectionner d'autres options. Le système revient ensuite au menu du DVD.


i Les points de menu non disponibles sont affichés en gris.

i En fonction du DVD, il est possible que certains points de menu soient complètement inopérants. Par exemple, les points de menu suivants :






- Retour (au film)
- Lecture
- Stop

- 
- 


• Remonter

Le symbole  apparaît alors sur le visuel.


Arrêt du film et saut au début ou à la fin de la scène

- ▶ Sélectionnez un point de menu quelconque dans le menu du DVD.
Le menu apparaît.
- ▶ **Arrêt du film** : sélectionnez le point de menu **Stop**, puis appuyez sur la touche  de la télécommande.
- ▶ **Saut à la fin de la scène** : sélectionnez le point de menu  et appuyez sur la touche .
- ▶ **Saut au début de la scène** : sélectionnez le point de menu  et appuyez sur la touche .

Passage au niveau de menu supérieur du DVD

- ▶ Affichez le menu du DVD.
- ▶ Appuyez sur la touche Retour  de la télécommande ou sélectionnez le point de menu correspondant dans le menu du DVD.

Retour au film

- ▶ Appuyez sur la touche Retour  autant de fois qu'il est nécessaire pour revenir au film.




Réglage du format audio



Cette fonction n'est pas disponible sur tous les DVD. Si elle est disponible, vous pouvez régler la langue des dialogues ou le format audio. Le nombre de réglages dépend du contenu du DVD. Le cas échéant, vous pouvez également effectuer les réglages correspondants dans le menu du DVD.

- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande et affichez le menu.
- ▶ Appuyez sur les touches , ,  ou  de la télécommande pour sélectionner **DVD-V**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Sélectionnez **Fonctions DVD** et appuyez sur la touche .
- ▶ Sélectionnez **Langue audio** et appuyez sur la touche .
Un menu apparaît après un court instant. Le point • indique la langue actuellement réglée.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner une langue, puis appuyez sur la touche .
- ▶ **Sortie du menu** : appuyez sur la touche  ou la touche .

Sous-titres et angles de prise de vue







Ces fonctions ne sont pas disponibles sur tous les DVD. Le nombre des sous-titres ou des angles de prise de vue dépend du contenu du DVD. Le cas échéant, vous pouvez également effectuer les réglages correspondants dans le menu du DVD.

- ▶ Appuyez sur la touche  de la télécommande et affichez le menu.
- ▶ Appuyez sur les touches , ,  ou  de la télécommande pour sélectionner **DVD-V**, puis appuyez sur la touche .
- ▶ Sélectionnez **Fonctions DVD** et appuyez sur la touche .
- ▶ Sélectionnez **Sous-titres** ou **Angle caméra** et appuyez sur la touche .
Dans les 2 cas, un menu apparaît après un court instant. Le point • indique le réglage actuel.
- ▶ Appuyez sur la touche  ou la touche  pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur la touche .

- **Sortie du menu** : appuyez sur la touche  ou la touche .

Contenus interactifs

Les DVD peuvent également proposer des contenus interactifs (par exemple, un jeu vidéo). Dans un jeu vidéo, vous pouvez notamment influencer le déroulement en sélectionnant, puis en déclenchant des actions. Le type et le nombre des actions possibles dépendent du DVD.

- Appuyez sur les touches , ,  ou  de la télécommande pour sélectionner l'action souhaitée, puis confirmez avec la touche .
- Un menu apparaît; la première entrée (**Sélectionner**) est mise en surbrillance.
- Appuyez sur la touche .

Mode AUX

Remarques générales

Vous pouvez raccorder une source vidéo externe à l'arrière.

En fonction du modèle du véhicule/de l'équipement, les prises AUX se trouvent

- dans la boîte de rangement entre les sièges arrière ou
- dans l'accoudoir arrière (▷ page 305)





Pour la commande de la source vidéo externe, consultez la notice d'utilisation du fabricant.

Pour de plus amples informations, adressez-vous à un point de service Mercedes-Benz.

Raccordement aux prises AUX

- Branchez les fiches audio pour le signal de gauche et pour celui de droite dans les prises correspondantes **L** et **R**.
- Branchez la fiche vidéo dans la prise **V**.

Activation du mode AUX

- Appuyez sur les touches , ,  de la télécommande pour sélectionner **AUX**, puis appuyez sur la touche .
- La source AUX est activée dans la mesure où elle est active sur l'appareil auxiliaire.

