

TYPE 204.0 /2 /3 /9

mit Komfort-Multifunktionslenkrad (12 Tasten)

Représenté sur le type 204.041

A1p13 Écran multifonction


S110s1 Touche feuilleter en avant et en arrière (touche feuilleter en avant)

S110s3 Touche choix du système

S110s4 Touche "retour" et système de commande vocale arrêt (touche "retour")


S110s6 Touche O. K.

S111s3 Touche de prise et fin d'appel téléphonique (touche de prise d'appel téléphonique)

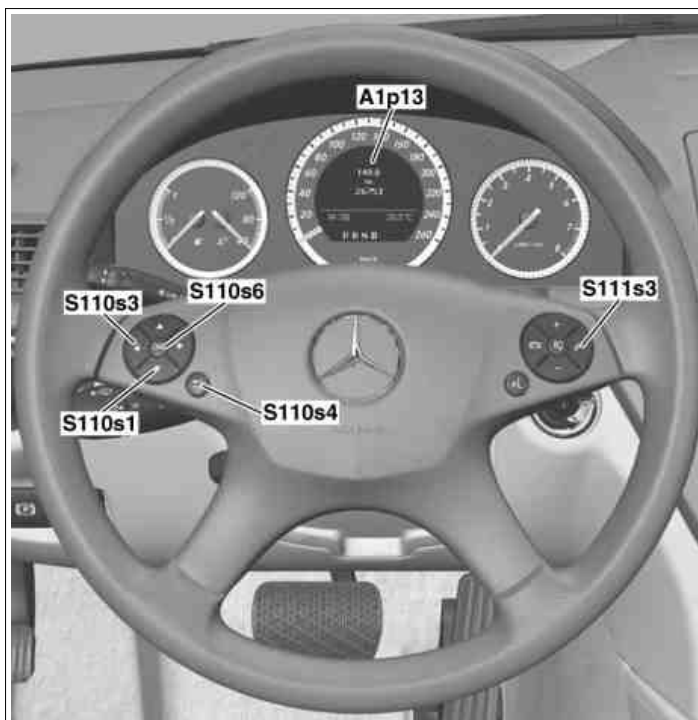

P54.30-9550-12

	Réglage		
1	Fermer le couvercle de coffre ou le hayon ainsi que le capot moteur et les portes		
2	Tourner la clé dans le contacteur antivol, en position "1"	i L'affichage standard (compteur kilométrique) doit apparaître à l'écran multifonction (A1p13). En cas de besoin, appuyer à plusieurs reprises sur la touche feuilleter en avant (S110s1).	
3	Appuyer sur la touche choix du système (S110s3) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le point de menu "Voyage" soit repéré par la colonne d'affichage sur l'écran multifonction (A1p13)	i "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 s. La séquence de travail 4 doit être effectuée en l'espace de ce temps.	
4	Appuyez d'abord sur la touche de prise d'appel téléphonique (S111s3) et la maintenir enfoncée, ensuite appuyer et maintenir en plus en l'espace de 1 s sur la touche O. K. (S110s6) et la maintenir	i Maintenir les deux touches (S111s3, S110s6) enfoncées pendant environ 5 s : Le menu atelier apparaît avec les registres "Données du véhicule", "Test banc à rouleaux" et "ASSYST PLUS" sur l'écran multifonction (A1p13).	
5	Appuyer sur la touche feuilleter en avant (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "ASSYST PLUS" soit repéré avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	i Les registres "Données de maintenance" et "Maintenance complète" apparaissent à l'écran multifonction (A1p13).	
6	Appuyer sur la touche feuilleter en avant (S110s1) afin de repérer "Maintenance complète" avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	i Les positions de maintenance actuelles apparaissent à l'écran multifonction (A1p13).	
7	Appuyer sur la touche feuilleter en avant (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Confirmer la maintenance" soit repéré avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	i Le choix de l'huile ou le message "Maintenance effectuée ?" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	
8	Sélectionner la spécification de l'huile moteur utilisée avec la touche feuilleter en avant (S110s1) et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	Véhicules avec moteur à explosion et choix de l'huile	

 SI	Service-Information : Introduction du choix de l'huile dans le combiné d'instruments	<p>i Pour atteindre l'intervalle kilométrique maximal de 25 000 km/an, il faut utiliser de l'huile moteur conforme aux prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients feuille 229.5 et le confirmer !</p> Type 204 avec moteur 271, 272 et numéro d'identification de véhicule (FIN) A depuis 184624, Type 204 avec moteur 271, 272 et FIN F depuis 198708, Type 204 avec moteur 271, 272 et FIN R depuis 039071	SI00.20-P-0032A
9	Appuyer sur la touche feuilleter en avant (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Oui" soit repéré avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	<p>i "Aucune reprise possible" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).</p>	
10	Appuyer sur la touche feuilleter en avant (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Confirmation" soit repéré avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	<p>i "Maintenance complète effectuée" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).</p>	
11	Touche O. K. (S110s6) et appuyer à plusieurs reprises sur la touche "retour" (S110s4) jusqu'à ce que l'affichage standard (compteur kilométrique) apparaisse à l'écran multifonction (A1p13)		
12	Tourner la clé dans le contacteur antivol, en position "0"		