


TYPE 207, 212, 218

Représenté sur le type 212.002

A1p13	Écran multifonction
S110s1	Touche feuilleter en avant et en arrière
S110s3	Touche choix du système
S110s4	Touche "retour" et système de commande vocale arrêt
S110s6	Touche O. K.
S111s3	Touche prise et fin de communication téléphonique

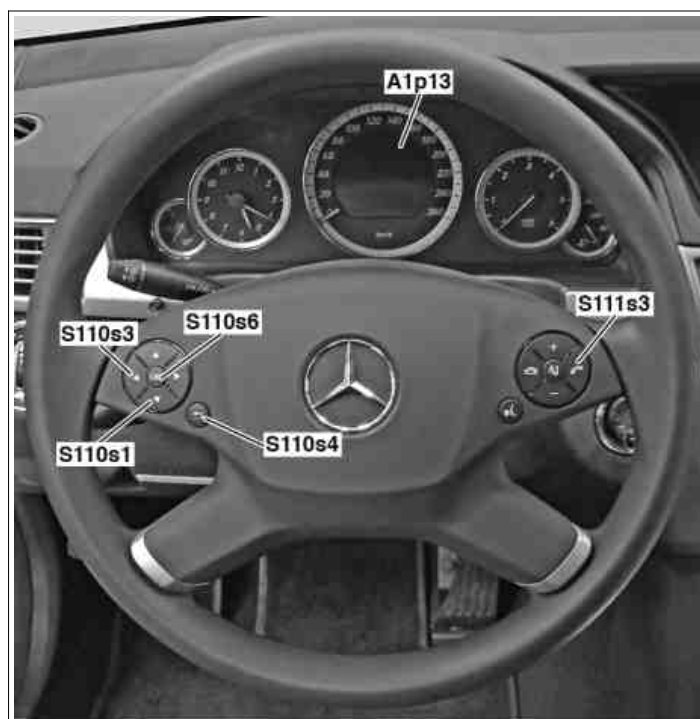

P54.30-9911-12

	Remettre à zéro		
1	Fermer le capot moteur Ouvrir le capot moteur, le mettre à la verticale, le fermer	TYPE 207, 212, 218 TYPE 207, 212	AR88.40-P-1000EW
2	Fermer les portes et le couvercle de coffre ou le hayon		
3	Tourner en position "1" la clé émetteur dans le calculateur du contacteur antivol électronique	i L'affichage standard (compteur kilométrique) doit apparaître sur l'écran multifonction (A1p13), en cas de besoin appuyer de nouveau sur la touche feuilleter en avant et en arrière (S110s1).	
4	Appuyer sur la touche choix du système (S110s3) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le point de menu "Voyage" soit repéré par la colonne d'affichage sur l'écran multifonction (A1p13)	i "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 s. La séquence de travail 5 doit être effectuée en l'espace de ce temps.	5
5	Commencer d'abord par appuyer et maintenir enfoncée la touche prise et fin d'appel téléphonique (S111s3) puis dans un délai d'1 seconde appuyer et maintenir enfoncée en plus la touche O. K. (S110s6) pendant environ 5 secondes	i Le menu atelier avec les onglets "Données du véhicule", "Test banc à rouleaux" et "ASSYST PLUS" apparaît sur l'écran multifonction (A1p13).	
6	Appuyer de nouveau sur la touche feuilleter en avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "ASSYST PLUS" apparaisse avec le segment lumineux placé en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche OK (S110s6)	i Les registres "Données de maintenance" et "Maintenance complète" apparaissent à l'écran multifonction (A1p13).	
7	Appuyer sur les touches feuilleter en avant et feuilleter en arrière (S110s1) jusqu'à ce que segment lumineux soit placé en arrière plan sur "Maintenance complète" et confirmer la sélection avec la touche O. K. (S110s6)	i Les positions de maintenance actuelles apparaissent à l'écran multifonction (A1p13).	

8	Appuyer à plusieurs reprises sur les touches feuilleter en avant et feuilleter en arrière (S110s1) jusqu'à ce que le segment lumineux soit placé en arrière-plan sur "Confirmer maintenance" au niveau de l'écran multifonction (A1p13) puis confirmer la sélection avec la touche O. K. (S110s6)	i Le choix de l'huile ou le message "Maintenance effectuée ?" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	
9	Sélectionner la spécification de l'huile moteur utilisée avec les touches feuilleter en avant et feuilleter en arrière (S110s1) et confirmer la sélection avec la touche O. K. (S110s6)	i Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage maximal, il faut utiliser et confirmer sur les moteurs essence l'huile moteur selon les Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients, feuille 229.5 et sur les moteurs diesel l'huile moteur selon les Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients, feuille 229.51 !	
10	Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Oui" apparaisse avec le segment lumineux placé en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche OK (S110s6)	i "Aucune reprise possible" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	
11	Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que "Confirmation" apparaisse avec le segment lumineux placé en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche OK (S110s6)	i "Maintenance complète effectuée" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	
12	Appuyer sur la touche OK (S110s6) et appuyer de façon répétée sur la touche "Retour" et système de commande vocale arrêt (S110s4) jusqu'à ce que l'affichage standard (compteur kilométrique) apparaisse sur l'écran multifonction (A1p13)		
13	Tourner en position "0" la clé émetteur dans le calculateur du contacteur antivol électronique		