


## TYPE 197.3/4

- A1p13 Écran multifonction  
 S110s1 Touche feuilleter en avant et en arrière (touche feuilleter en avant)  
 S110s3 Touche choix du système  
 S110s4 Touche "retour" et système de commande vocale arrêt (touche "retour")  
 S110s6 Touche O. K.  
 S111s3 Touche de prise et fin d'appel téléphonique (touche de prise d'appel téléphonique)

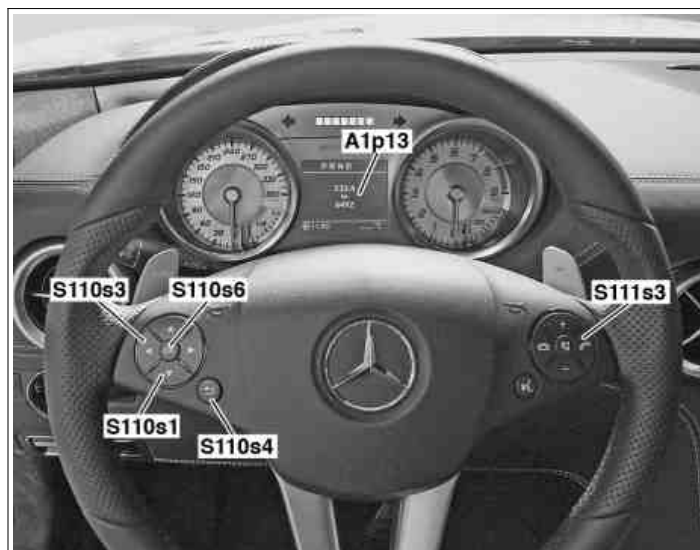

P54.32-8189-11

	Réglage		
1	Fermer le capot moteur, le couvercle de coffre et les portes		
2	Tourner la clé dans le contacteur antivol, en position "1"	<b>i</b> L'affichage standard (compteur kilométrique) doit apparaître à l'écran multifonction (A1p13). En cas de besoin, appuyer à plusieurs reprises sur la touche Défilement vers le bas (S110s1).	
3	Appuyer sur la touche choix du système (S110s3) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le point de menu "Voyage" apparaisse avec le segment lumineux sur l'écran multifonction (A1p13)	<b>i</b> "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 s. La séquence de travail 3 doit être effectuée en l'espace de ce temps.	
4	D'abord appuyer sur la touche prise d'appel téléphonique (S111s3) et la maintenir enfoncée, ensuite appuyer en l'espace de 1 s en plus sur la touche O. K. (S110s6) et la maintenir enfoncée	<b>i</b> Maintenir les deux touches (S111s3, S110s6) enfoncées pendant environ 5 s : Le menu atelier apparaît avec les registres "Données du véhicule", "Test banc à rouleaux" et "ASSYST PLUS" sur l'écran multifonction (A1p13).	
5	Appuyer sur la touche Défilement vers le bas (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "ASSYST PLUS" apparaisse avec un segment lumineux et confirmer la sélection avec la touche O. K. (S110s6).	<b>i</b> Les registres "Données de maintenance", "Maintenance complète" et "Mesure d'huile" apparaissent sur l'écran multifonction (A1p13).	
6	Appuyer sur la touche Défilement vers le bas (S110s1) afin d'afficher "Maintenance complète" avec le segment lumineux et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	<b>i</b> Les positions de maintenance actuelles et "Confirmer la maintenance" apparaissent sur l'écran multifonction (A1p13).	
7	Appuyer sur la touche Défilement vers le bas (S110s1) à plusieurs reprises jusqu'à ce que "Confirmer la maintenance" apparaisse avec un segment lumineux et confirmer la sélection avec la touche O. K. (S110s6).	<b>i</b> L'écran multifonction A1p13 affiche le message "Qualité d'huile 229.5" et "Maintenance effectuée?".	
8	Appuyer sur la touche Défilement vers le bas (S110s1) jusqu'à ce que "Oui" apparaisse avec le segment lumineux et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	<b>i</b> "Aucune reprise possible" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	
9	Appuyer sur la touche Défilement vers le bas (S110s1) jusqu'à ce que "Confirmation" apparaisse avec le segment lumineux et confirmer le choix avec la touche O. K. (S110s6)	<b>i</b> "Maintenance complète effectuée" apparaît à l'écran multifonction (A1p13).	

10	Appuyer sur la touche O. K. (S110s6) et appuyer à plusieurs reprises sur la touche "retour" (S110s4) jusqu'à ce que l'affichage standard (compteur kilométrique) apparaisse à l'écran multifonction (A1p13)		
11	Tourner la clé dans le contacteur antivol, en position "0"		