



March 2009

Mercedes-Benz Reset Service Indicator Guide

Mercedes-Benz



Mars 2009


Guide Mercedes-Benz du témoin de remise à zéro du service

Sommaire

Modèle 451.3 /4 (smart)	3
Modèle 245 (Classe B)	5
Modèles 203 et 209 (Classe C et Classe CLK)	7
Modèles 166, X166, 172, 204, X204, 207, 212 et 218 (Classes M, SLK, C, GLK, E et CLS)	8
Modèle 211 jusqu'au 31/08/2003 (Classe E)	10
Modèle 211 depuis le 09/01/2003 (Classe E)	11
Modèle 219 (Classe CLS)	12
Modèles 221 et 216 (Classe S et Classe CL)	13
Modèle 171 (Classe SLK)	14
Modèle 230 jusqu'à l'année-modèle 2007 (Classe SL)	15
Modèle 230 (Classe SL de l'année-modèle 2008 à aujourd'hui)	16
Modèles 164, X164 et 251 (Classe M, Classe GL et Classe R)	17



MODÈLE 450.3/ 4 (smart)

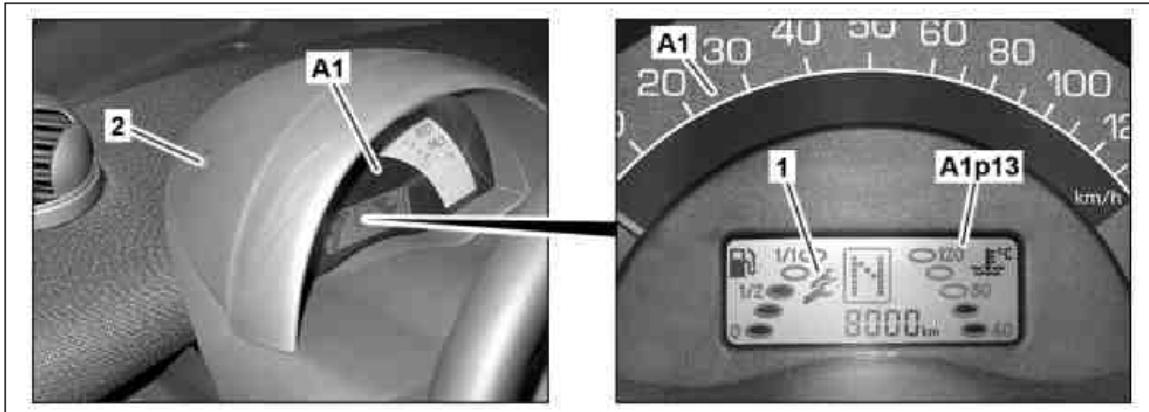

Témoin de remise à zéro du service

- 1** Témoin d'entretien
- 2** Bouton de service
- A1** Combiné d'instruments
- A1p13** Affichage multifonction

1. Établir le contact. Les étapes suivantes doivent être complétées dans les 10 secondes après l'apparition du témoin d'entretien (1) dans l'affichage multifonction (A1p13) du combiné d'instruments (A1), autrement la procédure devra être répétée.
2. Pousser le bouton de service (2) jusqu'à ce que le témoin d'entretien (1) apparaisse dans l'affichage multifonction (A1p13) du combiné d'instruments (A1).
3. Pousser le bouton de service (2) sur le combiné d'instruments (A1) et couper le contact.
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de service (2). Pendant ce temps, le témoin d'entretien (1) n'est pas remplacé par d'autres témoins dans l'affichage multifonction (A1p13).
4. Établir le contact et maintenir enfoncé le bouton de service (2) sur le combiné d'instruments (A1). Le témoin d'entretien (1) montre alors la distance restante (distance de départ) jusqu'au prochain entretien.
5. Couper le contact.

MODÈLE 451.3 /4 (smart)



Témoin de remise à zéro du service









1 Témoin d'entretien A1 Combiné d'instruments








1. Établir le contact.
2. Sélectionner le témoin de service dans l'affichage multifonction du combiné d'instruments (A1). Appuyer deux fois sur le bouton (1) sur le combiné d'instruments (A1) lors des 4 premières secondes.
3. Couper le contact pendant environ 10 secondes.
4. Appuyer sur le bouton (1) sur le combiné d'instruments (A1).
5. Établir le contact et maintenir enfoncé le bouton (1) sur le combiné d'instruments (A1).
6. Attendre jusqu'à ce que le témoin de service clignote, puis repasser à «0». Le témoin de service est alors remis à zéro.
7. Relâcher le bouton (1), puis couper le contact.


Modèle 245 (Classe B)





Témoin de remise à zéro du service

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse sur l'affichage multifonction.
3. Appuyer 3 fois rapidement sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera.
4. Appuyer sur le bouton  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu «Confirmer».
6. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné.
7. Confirmer «Compléter Service» avec le bouton . «Service confirmé» apparaîtra sur l'affichage.

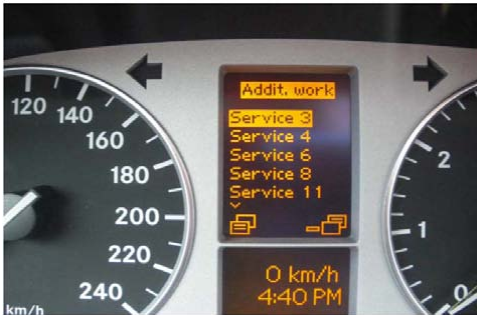8. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
9. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner «Service 3».
10. Confirmer avec le bouton .
11. Sélectionner le grade de l'huile moteur à l'aide des boutons  et .











12. Sélectionner «Grade d'huile 229.5» pour confirmer l'utilisation d'une huile moteur MB homologuée.
13. Sortir en coupant le contact.
14. À l'aide du bouton  ou , confirmer le prochain service dans 20 000 km.

Modèles 203 et 209 (Classe C et Classe CLK)














Témoin de remise à zéro du service




1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
2. Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction.
3. Appuyer 2 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera et un signal sonore sera émis.
4. Tourner la clé dans le commutateur de démarrage sur la position «2».
5. Appuyer sur le bouton  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
6. Appuyer une fois sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). Le menu du type d'huile s'affiche.
7. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'huile utilisée pour le service.
8. Appuyer sur le bouton  /  pour confirmer. L'affichage montrera : «Confirmation remise à zéro huile moteur. Pousser le bouton R pendant 3 secondes».
9. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1) pendant 3 secondes. Le message «Service confirmé» apparaît.

Modèles 166, X166, 172, 204, X204, 207, 212 et 218 (Classes M, SLK, C, GLK, E et CLS)



Témoin de remise à zéro du service







1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». Le compteur kilométrique doit apparaître.
2. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que l'option TRIP soit en surbrillance.
3. Appuyer et maintenir enfoncé  puis, dans la seconde, appuyer sur  et maintenir enfoncé pendant 5 secondes. Le menu Atelier apparaît.
4. Appuyer plusieurs fois sur  jusqu'à ce que «Assyst Plus» soit en surbrillance et confirmer en appuyant sur . Les options «Données du service» et «Service intégral» apparaissent.
5. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Service intégral» soit en surbrillance. Confirmer en appuyant sur .
6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Conf. service intégral» soit en surbrillance, confirmer en appuyant sur . «Service effectué?» s'affiche.
7. Appuyer sur  pour sélectionner «Oui». Confirmer en appuyant sur . «Ne peut pas être annulé» apparaît.

8. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Confirmer» soit en surbrillance. Confirmer en appuyant sur . «Service intégral effectué» s'affiche.
9. Confirmer en appuyant sur .

Modèle 211 jusqu'au 31/08/2003 (Classe E)











Témoin de remise à zéro du service

1. Tourner la clé dans le commutateur de démarrage sur la position «2».
2. Utiliser les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse dans l'affichage multifonction.
3. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de remise à zéro R (1) jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
4. Utiliser les boutons  et  pour mettre l'option «Confirmer» en surbrillance.
5. Appuyer sur les boutons  ou  pour confirmer.

Modèle 211 depuis le 01/09/2003 (Classe E)











Témoin de remise à zéro du service

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage, passer sur la position «1».
2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction.
3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera.
4. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu «Confirmer».
6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné.
7. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service confirmé» sera maintenant affiché.

Modèle 219 (Classe CLS)













Témoin de remise à zéro du service

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction.
3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton de remise à zéro (1). La tension de la batterie s'affichera.
4. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu «Confirmer».
6. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné.
7. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service confirmé» s'affichera.

Modèles 221 et 216 (Classe S et Classe CL)











Témoin de remise à zéro du service

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1». Le compteur kilométrique doit apparaître.
2. Appuyer et maintenir enfoncé  puis, dans la seconde, appuyer sur  et maintenir enfoncé les deux boutons pendant 5 secondes. Le menu Atelier apparaît.
3. Appuyer sur plusieurs fois sur  jusqu'à ce que «Assyst Plus» soit en surbrillance et confirmer avec .
4. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Service effectué» soit en surbrillance. Confirmer avec .
5. Appuyer sur  pour sélectionner «Service à échéance». Confirmer avec .
6. Appuyer sur  pour sélectionner «Service intégral». Confirmer avec .

Modèle 171 (Classe SLK)




Témoin de remise à zéro du service



1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
2. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction.
3. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). La tension de la batterie s'affichera.
4. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
5. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu «Confirmer».
6. Appuyer sur  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné.
7. Confirmer «Compléter service» avec . «Service confirmé» s'affichera.

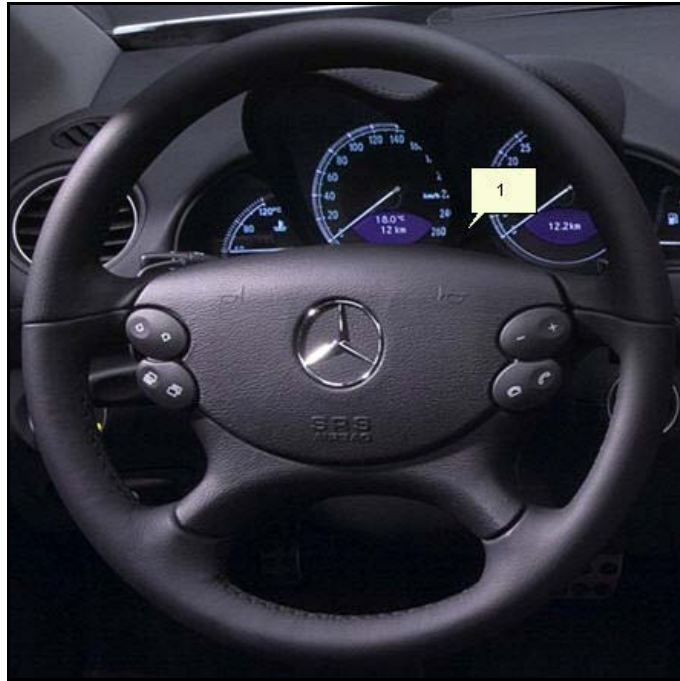

Modèle 230 jusqu'à l'année-modèle 2007 (Classe SL)







Témoin de remise à zéro du service

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
2. Appuyer sur les boutons  ou  jusqu'à ce que l'affichage du kilométrage principal apparaisse.
3. Appuyer sur le bouton de remise à zéro R (1) et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.
4. Le message «VOULEZ-VOUS REMETTRE L'INTERVALLE DE SERVICE À ZÉRO? CONFIRMER AVEC LE BOUTON R» apparaît.
5. Appuyer à nouveau sur le bouton R (1).
6. Couper le contact et retirer la clé.

Modèle 230 (Classe SL depuis l'année-modèle 2008 jusqu'à aujourd'hui)











Témoin de remise à zéro du service

1. Passer le commutateur de démarrage sur la position «2».
2. Appuyer sur les boutons  ou  jusqu'à ce que l'affichage du kilométrage principal apparaisse.
3. Appuyer sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse dans l'affichage de gauche.
4. Appuyer sur le bouton R (1) pendant environ 5 secondes. Le message «Intervalle de service... Remise à zéro : appuyer sur le bouton de remise à zéro pendant 3 secondes» apparaît.
5. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton R (1) pendant environ 3 secondes pour confirmer.
6. Couper le contact et retirer la clé.

Modèles 164, X164 et 251 (Classe M, Classe GL et Classe R)



Témoin de remise à zéro du service

15. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et passer sur la position «1».
16. Appuyer plusieurs fois sur les boutons  ou  jusqu'à ce que le kilométrage apparaisse dans l'affichage multifonction.
17. Appuyer 3 fois en succession rapide sur le bouton d'éclairage du combiné d'instruments (1). La tension de la batterie apparaîtra.
18. Appuyer sur les boutons  /  jusqu'à ce que le menu Service apparaisse.
19. Utiliser les boutons  et  pour sélectionner l'option de menu «Confirmer».
20. Appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que «Compléter service» soit sélectionné.
21. Confirmer «Compléter service» avec le bouton . «Service confirmé» s'affichera.

Tout commentaire apprécié sur startekinfo.team@mbusa.com.